

Foyer électrique

Numéro de modèle : KIOTO / HAGA

Manuel de l'utilisateur



AVERTISSEMENT

Avant de connecter ou d'utiliser ce produit, lisez attentivement l'intégralité du manuel de l'utilisateur, y compris toutes les informations relatives à la sécurité.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures graves.



ATTENTION !

Conservez ce manuel de l'utilisateur pour toute référence ultérieure. Si vous revendez ou transférez le produit, joignez-y le manuel de l'utilisateur.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez l'intégralité du manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le foyer.
- Le foyer est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau non protégée toucher les surfaces chaudes. Si c'est le cas, utilisez les poignées pour déplacer le foyer. Les matériaux inflammables tels que les meubles, les coussins, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux doivent être éloignés d'au moins 0,9 m de l'avant du foyer, ainsi que des côtés et de l'arrière de celui-ci.
- Des précautions particulières doivent être prises si le foyer est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, et lorsque le foyer est laissé allumé sans surveillance.
- Ne PAS utiliser le foyer avec un cordon ou une fiche endommagé(e) ou s'il s'est cassé, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Mettez le foyer au rebut ou renvoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit inspecté et/ou réparé.
- Ne PAS faire passer le cordon d'alimentation sous la moquette. Ne PAS couvrir le câble d'alimentation avec des tapis, des pavés ou des revêtements similaires. Ne PAS faire passer le cordon d'alimentation sous des meubles ou des appareils. Placez le câble d'alimentation à l'écart de la zone de circulation et à un endroit où l'on ne peut pas trébucher dessus.
- Ne PAS insérer ou permettre à des objets étrangers de pénétrer dans les événements ou les sorties, car cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le foyer.
- Pour éviter tout risque d'incendie, NE bloquez PAS les entrées et sorties d'air de quelque manière que ce soit. Cela peut provoquer un incendie. Ne PAS utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les trous peuvent se boucher.
- Le foyer contient des pièces chaudes, produisant des étincelles ou des arcs électriques. Ne PAS l'utiliser dans les zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- N'utilisez le foyer que de la manière décrite dans ce manuel de l'utilisateur. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Branchez TOUJOURS le foyer directement dans une prise murale. Ne JAMAIS utiliser de rallonge, de barre d'alimentation, etc.
- Brancher UNIQUEMENT sur des prises de courant correctement mises à la terre.
- Ne PAS placer le foyer près du lit, car des objets tels que des oreillers ou des

couvertures peuvent tomber du lit et s'enflammer à cause du foyer

- Ne JAMAIS utiliser le foyer dans une salle de bains, une buanderie ou tout autre endroit où le foyer pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient, être humide ou entrer en contact avec de l'eau.
- Vérifier régulièrement toutes les bouches d'aération pour s'assurer qu'elles ne sont pas obstruées par de la poussière, des peluches ou d'autres éléments. Débrancher l'appareil et le nettoyer UNIQUEMENT à l'aide d'un aspirateur. Ne PAS rincer ni humidifier.

AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION COMME SEUL MOYEN DE DÉCONNECTER LE COURANT LORS DE L'ENTRETIEN OU DU DÉPLACEMENT DU FOYER. TOUJOURS DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION.


AVERTISSEMENT : RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION --- NE PAS UTILISER LE FOYER AVEC DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE DE LA VITESSE.

- Pour un usage domestique uniquement ! Foyer ne sert PAS pour un usage commercial ! Toute utilisation commerciale ou publique de ce foyer annule toutes les garanties et peut entraîner des blessures.
- Le produit n'est pas conçu comme une source principale de chaleur, mais sert uniquement à réchauffer.
- À utiliser uniquement DANS L'INTÉRIEUR! Ne JAMAIS utiliser le foyer à l'extérieur ! Cela peut provoquer un choc électrique !
- Risque d'électrocution ! NE PAS OUVRIR ! Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur !
- Ne JAMAIS modifier le foyer. Cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Toute modification du foyer entraîne l'annulation de toutes les garanties.
- Éteindre TOUJOURS le foyer avant de le débrancher.
- Débrancher TOUJOURS l'appareil avant de l'installer, de le nettoyer ou de le déplacer.
- Ne JAMAIS laisser le foyer sans surveillance. Débrancher TOUJOURS le foyer de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Stocker TOUJOURS le foyer dans un endroit sec. Ne JAMAIS utiliser le foyer s'il est mouillé.
- Brancher le foyer UNIQUEMENT sur le courant alternatif 220-240 volts. Ne JAMAIS surcharger le circuit. Si le foyer coupe le disjoncteur, débrancher tous les autres appareils sur le même circuit avant la prochaine utilisation. Éviter de brancher d'autres appareils sur le même circuit que le foyer.

- Ne JAMAIS brancher un foyer dans une vieille prise de courant fissurée ou dans une prise de courant dont les fils ou les connexions sont desserrés. Brancher le foyer sur une prise défectueuse peut provoquer un arc électrique dans la prise, ce qui peut entraîner une surchauffe de la prise ou un incendie.
 - Vérifier TOUJOURS les connexions du tuyau et du bouchon du foyer après chaque utilisation !
1. S'ASSURER que la fiche s'insère bien dans la prise ! Une mauvaise connexion des prises murales ou des fiches mal fixées peuvent entraîner une surchauffe de la prise.
 2. Le foyer consomme plus d'électricité que les petits appareils. Une surchauffe peut se produire même si elle ne s'est pas produite lors de l'utilisation d'autres appareils.
 3. Pendant l'utilisation, vérifier fréquemment que la prise de courant ou la plaque frontale n'est pas CHAUDE !
 4. Si la prise ou la plaque est CHAUDE, arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil et demander à un électricien qualifié de vérifier et/ou de remplacer toute prise endommagée.

- Ce foyer est équipé d'une fiche VDE. Afin de réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour être connectée à une prise VDE d'une seule manière.

Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle n'est toujours pas adaptée, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

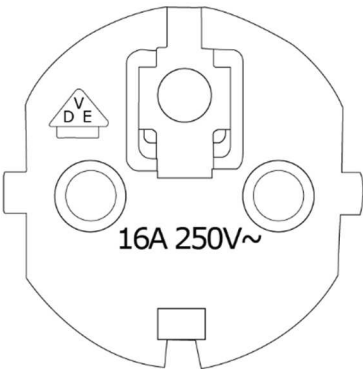

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Suite de cheminées électriques en MDF
Intensité	230V courant alternatif
Puissance	Maximum 2000 W
BTU	5100BTU
Dimension	1200*250*560mm

CONTENU DU KIT

N°	Description	Quantité
1	Suite de cheminées en MDF	1 pièce
2	Manuel de l'utilisateur	1 pièce
3	Télécommande (sans piles)	1 pièce
4	Vis d'ancrage (4*30mm)	5 pièces
5	Boulons d'expansion (8*40mm)	5 pièces
6	Support métallique	1 pièces



INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

Etape 1. Retirez le support métallique et les vis.

Retirez les vis du panneau arrière et retirez d'abord le support métallique de l'appareil.

REMARQUE : Veuillez conserver les vis en lieu sûr.

Il ne s'agit pas d'accessoires supplémentaires.

Etape 2. Fixez le support métallique au mur à l'aide des vis fournies.




Trouvez un emplacement sûr. La distance minimale entre le plafond et le haut du foyer doit être d'au moins 200 mm ; la distance minimale entre le sol et le bas du foyer doit être d'au moins 200 mm ; la distance minimale depuis l'avant doit être d'au moins 900 mm.

Choisissez un emplacement proche d'une prise de courant afin d'éviter d'avoir recours à une rallonge.

Marquez les positions des vis d'ancrage sur le mur, conformément aux trous du support métallique.

Etape 3. J'ai accroché la cheminée sur le support.

REMARQUE : Cette étape doit être complétée par deux adultes.

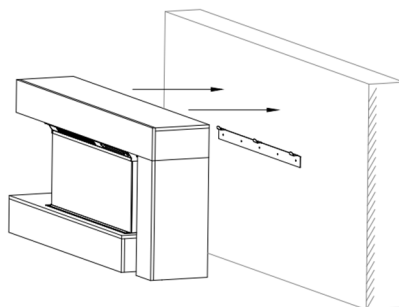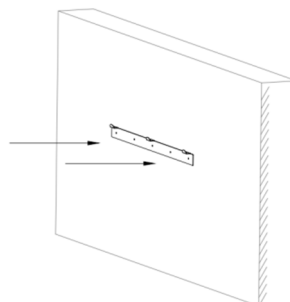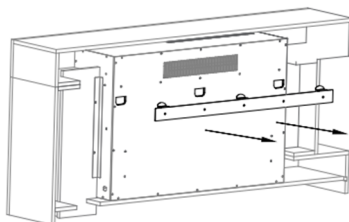


FONCTIONNEMENT

INTERRUPTEUR PRINCIPAL

L'interrupteur principal est situé dans le coin supérieur droit du foyer, comme le montre l'illustration. Il doit être mis en marche avant d'être utilisé.

PANNEAU DE CONTRÔLE

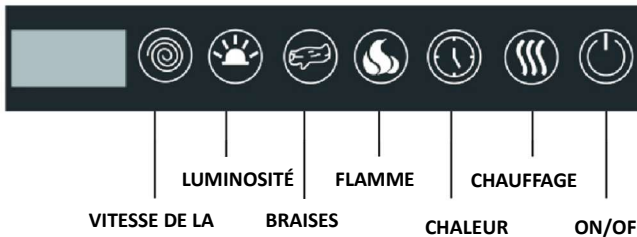

L'écran tactile est situé dans le coin inférieur droit de la face avant de l'appareil.

ON/OFF.		Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. ATTENTION : Assurez-vous d'abord que l'interrupteur principal situé en haut à droite de la cheminée est allumé.
LUMINOSITÉ		Régulateur de luminosité de la flamme. 5 réglages : (P1-P2-P3-P4-P5) Diminue la flamme de P1 à P5 (la plus brillante).
CHALEUR		Minuterie. 9 Réglages : (1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H) Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint.
VITESSE DE LA FLAMME		Régulateur de vitesse de la flamme. 5 réglages : (L1-L2-L3-L4-L5) Vitesse de la flamme de L1 à L5 (la plus rapide).
CHALEUR		Contrôleur de réchauffage Appuyez sur le bouton pour allumer le chauffage. (--) signifie que le chauffage/la soufflerie est désactivé(e) (-1), soufflerie d'air chaud (1000W), (-2), soufflerie d'air chaud (2000W)
FLAMME		Régulateur de couleur de la flamme. 8 réglages : 01. orange 02. rouge et orange 03. rouge 04. rouge et bleu 05. rouge, bleu et orange 06. bleu 07. bleu et vert 08. Auto 00. Off.

BRAISES		Régulateur de couleur des braises. 8 réglages : 01. orange 02. rouge et orange 03. rouge 04. rouge et bleu 05. rouge, bleu et orange 06. bleu 07. bleu et vert 08. Auto 00. Off.
---------	---	---

ATTENTION : Pour améliorer le fonctionnement, pointez la télécommande vers l'écran tactile du foyer. N'appuyez PAS trop rapidement sur les boutons. Laissez à l'appareil le temps de répondre à chaque commande.


FONCTIONNEMENT DU PILOTE

ATTENTION : Au total, QUATRE modes de chauffage sont disponibles : chauffage, chauffage automatique, chauffage horaire, chauffage hebdomadaire. Un seul mode peut être sélectionné à la fois.

ATTENTION : Le réglage de l'heure hebdomadaire et la fonction d'ouverture de la fenêtre ne peuvent être actionnés que par la télécommande.

ATTENTION : La télécommande est prioritaire. Si le réglage de la télécommande diffère de celui de l'écran tactile, l'appareil effectue le réglage de la télécommande.

ATTENTION : La télécommande affiche la température ambiante lorsqu'elle n'est pas utilisée.

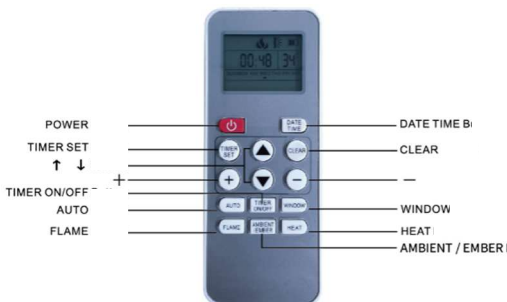

Mode chauffage

- Appuyez sur la touche « HEAT » de la télécommande. La première pression permet de régler la puissance de chauffage à 1000 W, la deuxième pression permet de régler la puissance de chauffage à 2000 W et la troisième pression permet d'éteindre le chauffage.

Mode de chauffage automatique

- Appuyez sur la touche « AUTO » de la télécommande pour activer le réglage de la

température.

- Appuyez sur la touche « + » de la télécommande pour augmenter la température souhaitée.
- Appuyez sur la touche « - » pour réduire la température souhaitée. La température peut être réglée entre 18 et 35 °C.
- Appuyez sur la touche « HEAT » et le mode de chauffage automatique sera activé et commencera ou arrêtera automatiquement le chauffage en fonction de la température réglée.

Chauffage horaire

- Appuyez sur la touche « TIME ON/OFF » et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes, l'écran de la télécommande affiche « 1h ». Des pressions brèves et répétées sur la touche « TIME ON/OFF » permettent d'afficher les valeurs de 1h à 9h.
- Après 3 secondes, le mode de chauffage horaire est automatiquement activé.
- Appuyez à nouveau sur la touche « TIME ON/OFF » pendant 5 secondes pour quitter le mode de chauffage horaire. Le mode de chauffage horaire peut également être quitté en appuyant brièvement sur la touche jusqu'à la position 9h et en appuyant une nouvelle fois.

Chauffage hebdomadaire

ÉTAPE 1 : Réglage du jour et de l'heure

- Appuyez sur la touche « DATE TIME » de la télécommande, le jour de la semaine commence à clignoter. Utilisez les touches ↑ et ↓ pour régler le jour de la semaine. Une fois que le jour actuel a été réglé, appuyez sur la touche « DATE TIME » pour confirmer le jour actuel.
- Lorsque le jour est sélectionné, le réglage de l'heure clignote. Utilisez « + » ou « - » pour régler l'heure. Confirmez ensuite le réglage en appuyant sur la touche « DATE TIME ».
- Une fois l'heure réglée, les minutes commencent à clignoter. Utilisez « + » ou « - » pour régler les minutes. Confirmez ensuite le réglage en appuyant sur la touche « DATE TIME ».

ÉTAPE 2 : Réglage de la durée de chauffage

- Appuyez sur la touche « TIMER SET » de la télécommande, le numéro du cycle de la

minuterie commence à clignoter.

- Utilisez les touches « + » et « - » pour basculer entre les différents cycles de minuterie de 1 à 10 et appuyez sur la touche « TIMER SET » pour confirmer. Un petit triangle noir clignote sous un jour de la semaine, indiquant que le jour de la semaine doit être réglé.
- Appuyez sur la touche « CLEAR » pour annuler l'heure réglée.

ÉTAPE 3 : Choix du jour

- Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ de la télécommande pour sélectionner le jour à régler entre « SUN » (dimanche) et « SAT » (samedi), le jour par défaut étant « SUN ». Appuyez sur la **touche « + » pour confirmer le jour choisi**, puis appuyez sur la touche « TIMER SET » pour confirmer.
- Répétez l'**ÉTAPE 1** pour ajouter d'autres jours au cycle de minuterie sélectionné ou appuyez sur la touche « - » pour supprimer le jour programmé. Appuyez sur la touche « TIMER SET » pour confirmer.

ÉTAPE 4 : Régler la minuterie sur l'heure

Lorsque le symbole « ON » s'allume sur l'écran LCD, réglez l'heure de mise en marche du TIMER.

- Appuyez sur la touche « + » et « - » pour régler l'heure de mise en marche de la minuterie et sur la touche « TIMER SET » pour confirmer.
- Appuyez sur la touche « + » et « - » pour régler les minutes d'activation de la minuterie et sur la touche « TIMER SET » pour confirmer. Le symbole « ON » s'éteint et le symbole « OFF » s'allume.

ÉTAPE 5 : Réglage de l'heure d'arrêt de la minuterie

- Le symbole « OFF » s'allume sur l'écran numérique, indiquant que la minuterie doit être réglée sur OFF (TIMER OFF).
- Appuyez sur la touche « + » et « - » pour régler l'heure d'arrêt de la minuterie et sur la touche « TIMER SET » pour confirmer.
- Appuyez sur la touche « + » et « - » pour régler les minutes d'arrêt de la minuterie et sur la touche « TIMER SET » pour confirmer.

ÉTAPE 6 : Réglage de la température souhaitée

- Une fois que la minuterie a été activée et désactivée, la température souhaitée clignote sur l'écran numérique.
- **Appuyez sur la touche « + » et « - » pour régler la température souhaitée entre 18 et 35 °C, puis appuyez sur la touche « TIMER SET » pour confirmer ;**

- Si nécessaire, répétez la procédure ci-dessus pour régler d'autres cycles de minuterie.

ÉTAPE 7 : Appuyez sur la touche « HEAT » puis sur la touche « TIMER ON/OFF » pour activer la fonction de chauffage hebdomadaire

- Vous pouvez à tout moment appuyer à nouveau sur la touche « TIMER ON/OFF » pour quitter le mode de chauffage hebdomadaire.

Mode de surveillance des fenêtres

- Lorsque cette fonction est activée et que la température ambiante baisse en raison de l'ouverture des portes ou des fenêtres, le voyant de la touche « HEAT » de l'appareil se met à clignoter, rappelant à l'utilisateur de fermer les fenêtres ou les portes.
- En l'absence de réponse, le système s'arrête automatiquement de chauffer. Appuyez une fois sur le bouton « WINDOW » pour activer la surveillance des fenêtres.
- Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver la surveillance des fenêtres.

Sélection de couleur de la flamme.

- Appuyez sur la touche « FLAME » pour sélectionner la couleur de la flamme. L'écran tactile a un affichage numérique 01-07, montrant 7 couleurs différentes, 08 est un changement automatique de 7 couleurs.

Sélection de couleur des braises

- Appuyez sur la touche « EMBER/AMBIENT » pour sélectionner la couleur de flamme qui vous convient. L'affichage numérique sur l'écran tactile indique les chiffres 01-07, représentant 7 couleurs différentes, 08 étant le changement automatique des 7 couleurs.

Sélection de la luminosité de la flamme

- Une fois que vous avez sélectionné une flamme ou une couleur d'éclat, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler la luminosité de la flamme : P1-P2-P3-P4-P5, P5 étant le réglage le plus lumineux.

Sélection de la vitesse de la flamme

- Appuyez sur le bouton ↑ ou ↓ pour régler la vitesse de la flamme, L1-L2-L3-L4-L5, L5 étant le réglage le plus rapide.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Interrupteur de sécurité :

Pour se protéger contre le danger potentiel causé par une sortie d'air obstruée, le produit est équipé d'un dispositif de protection automatique contre la surchauffe. Lorsque le dispositif est activé, le foyer s'arrête de fonctionner. Dans ce cas, l'appareil peut être réinitialisé en suivant les étapes suivantes.

- Éteignez le foyer en appuyant sur le bouton marche/arrêt de l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez-le ainsi pendant au moins 15 minutes.
- Veillez à ce que les bouches d'aération ne soient pas obstruées.

Rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

- Rallumez l'appareil.
- Si le foyer ne fonctionne pas, vérifiez le fusible de la prise (uniquement pour la prise BS).
- Si le fusible de la prise est en bon état et que le foyer ne fonctionne toujours pas, contactez un technicien qualifié.

Problème	Cause possible	Solution
Le foyer ne s'allume pas	La fiche secteur n'est pas branchée. L'interrupteur marche/arrêt n'a pas été enclenché. Le fusible de la prise a grillé.	Vérifiez que la fiche de la prise de courant est correctement insérée. Allumer à l'aide de l'interrupteur. Vérifier et remplacer le fusible dans la prise.
Pas de chauffage.	Les interrupteurs d'alimentation (POWER) et de chauffage (HEAT) ne sont pas activés. Le chauffage automatique ou temporaire ou le mode veille est activé	Allumer ces deux interrupteurs. Vérifier la sélection du mode de chauffage.
Le chauffage fonctionne puis s'arrête.	Un interrupteur de sécurité peut s'être déclenché.	Suivre la procédure décrite au point « Interrupteur de sécurité ».
La télécommande ne fonctionne	La batterie n'est pas installée correctement. Elle n'est pas orientée	Vérifier que la batterie est correctement installée. La partie isolante transparente de la batterie doit être retirée avant

pas.	dans la bonne direction. Vous appuyez trop rapidement sur les touches de la télécommande.	l'utilisation. Diriger la télécommande vers le récepteur. Ne pas appuyer trop rapidement sur les touches de la télécommande. Laisser à l'unité le temps de répondre à vos instructions.
------	---	--

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Il n'y a pas d'exigences particulières en matière d'entretien pour cet appareil, à l'exception d'un nettoyage général.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée.
- La zone autour du foyer doit être exempte de poils d'animaux, de fibres et d'autres matières étrangères susceptibles d'être aspirées dans l'appareil et d'en affecter les performances.

