

Camino elettrico

Numero di modello: KIOTO / HAGA

ISTRUZIONI PER L'USO



AVVERTENZA

Prima di collegare o iniziare a utilizzare questo prodotto, leggere attentamente l'intero manuale d'uso, incluse tutte le informazioni sulla sicurezza.

Il mancato rispetto di questa raccomandazione può causare incendi, scosse elettriche o gravi lesioni personali.



ATTENZIONE

Conserva questo manuale d'uso per futuri riferimenti. In caso di rivendita o trasferimento del prodotto, allegare il manuale.

NOTE SULLA SICUREZZA

- Prima di utilizzare il camino, leggere l'intero manuale.
- Il camino diventa caldo durante l'uso. Per evitare ustioni, NON permettere che la pelle scoperta entri in contatto con le superfici calde. Se necessario, utilizzare le maniglie per spostare il camino. Tenere materiali infiammabili come mobili, cuscini, biancheria da letto, carte, vestiti e tende a una distanza di almeno 0,9 m dalla parte anteriore del camino e lontano dai lati e dal retro.
- Prestare particolare attenzione se il camino è usato da bambini o persone disabili o in loro presenza, e ogni volta che il camino rimane acceso senza sorveglianza.
- NON utilizzare il camino se il cavo o la spina sono danneggiati o se ha subito un malfunzionamento, è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo. Smaltire il camino o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per ispezione e/o riparazione.
- NON far passare il cavo di alimentazione sotto il tappeto. NON coprire il cavo con stuoie, passatoie o simili rivestimenti. NON far passare il cavo sotto mobili o apparecchi. Posizionare il cavo lontano dalle aree di passaggio e in modo che non possa causare inciampi.
- NON inserire o permettere l'ingresso di corpi estranei nelle aperture di ventilazione o di scarico, poiché ciò può causare scosse elettriche, incendi o danni al camino.
- Per prevenire potenziali incendi, NON bloccare in alcun modo le prese o le uscite dell'aria. Ciò potrebbe provocare un incendio. NON utilizzare su superfici morbide, come letti, dove le aperture potrebbero essere bloccate.
- Il camino contiene parti calde, scintillanti o soggette a archi elettrici. NON utilizzarlo in luoghi dove si utilizzano o si immagazzinano benzina, vernici o liquidi infiammabili.
- Utilizzare il camino solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non raccomandato dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- COLLEGARE SEMPRE il camino direttamente a una presa a muro. NON utilizzare mai prolunghe, multiprese, ecc.
- Collegare SOLO a prese correttamente messe a terra.
- NON posizionare il camino vicino a un letto, poiché oggetti come cuscini o coperte potrebbero cadere e incendiarsi.
- NON utilizzare mai il camino in bagni, lavanderie o in qualsiasi luogo dove potrebbe cadere in una vasca o altro contenitore d'acqua, bagnarsi o entrare in contatto con

l'acqua.

- Controllare regolarmente tutte le aperture di ventilazione per assicurarsi che non siano ostruite da polvere, lanugine o altri blocchi. Scollegare il camino e pulire SOLO con un aspirapolvere. NON sciacquare né immergere.

AVVERTENZA: NON UTILIZZARE L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE COME UNICO MEZZO PER SPEGNERE IL CAMINO DURANTE LA MANUTENZIONE O LO SPOSTAMENTO. SCOLLEGARE SEMPRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

AVVERTENZA: RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA --- NON UTILIZZARE IL CAMINO CON ALCUN DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ.

- Solo per uso domestico! NON utilizzare per scopi commerciali! Qualsiasi uso commerciale o pubblico del camino invalida tutte le garanzie e potrebbe causare lesioni.

- Il prodotto non è progettato come principale fonte di calore, ma serve solo per il riscaldamento supplementare.

- Solo per uso INTERNO! NON utilizzare mai il camino all'esterno! Potrebbe causare scosse elettriche!

- Rischio di scosse elettriche! NON APRIRE! All'interno non ci sono parti accessibili all'utente!

- NON modificare mai il camino. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni alla proprietà. La modifica del camino invalida completamente tutte le garanzie.

- Spegnerlo SEMPRE il camino prima di scollegarlo dalla presa.

- Scollegare SEMPRE il camino prima di procedere al montaggio, alla pulizia o allo spostamento.

- NON lasciare mai il camino incustodito. Scollegarlo SEMPRE quando non è in uso.

- Conservare SEMPRE il camino in un luogo asciutto. NON utilizzare mai il camino se è bagnato.

- Collegare il camino SOLO a corrente alternata da 220-240 V. NON sovraccaricare mai il circuito. Se il camino fa scattare il fusibile, scollegare tutti gli altri apparecchi sullo stesso circuito prima di riutilizzarlo. Evitare di collegare altri dispositivi allo stesso circuito del camino.

- NON collegare mai il camino a una presa vecchia, incrinata o che presenti fili o collegamenti allentati. Collegare il camino a una presa danneggiata potrebbe causare un arco elettrico, provocando il surriscaldamento o l'incendio della presa.

- Controllare SEMPRE il cavo del camino e i collegamenti della spina dopo ogni

utilizzo!


1.ASSICURARSI che la spina si adatti perfettamente alla presa! Connessioni difettose o spine allentate possono causare il surriscaldamento della presa.

2.Il camino consuma più corrente rispetto ai piccoli apparecchi. Il surriscaldamento potrebbe verificarsi anche se non si è verificato con altri dispositivi.

3.Controllare frequentemente durante l'uso se la presa o la placca frontale sono CALDE!

4.Se la presa o la placca frontale sono CALDE, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e far controllare e/o sostituire le prese da un elettricista qualificato.

- Questo camino è dotato di una spina VDE. Come misura di sicurezza per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa spina è progettata per essere inserita in una presa VDE in un solo modo. Se la spina non si inserisce completamente nella presa, inverti la spina. Se ancora non si adatta, contatta un elettricista qualificato. Non tentare di aggirare questa funzione di sicurezza.

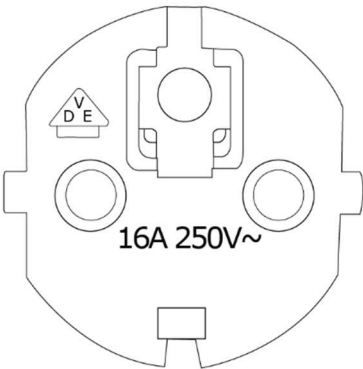

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Suite Camino Elettrico MDF
Corrente	230V corrente alternata
Potenza	Massimo 2000 W
BTU	5100 BTU
Dimensioni	1200*250*560 mm

CONTENUTO DEL KIT


LP.	Descrizione	Quantità
1	Suite per caminetto in MDF	1 pz.
2	Manuale d'uso	1 pz.
3	Telecomando (senza batterie)	1 pz.
4	Viti di ancoraggio (4*30 mm)	5 pz.
5	Tasselli (8*40 mm)	5 pz.
6	Staffa metallica	1 pz.



INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Passo 1. Rimuovere la staffa metallica e le viti.

Rimuovere le viti sul pannello posteriore e togliere prima la staffa metallica dall'elettrodomestico.

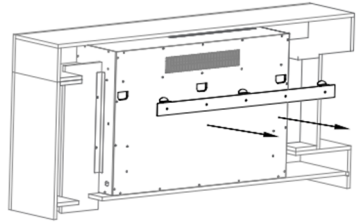

NOTA: Conservare le viti in un luogo sicuro.


Non sono accessori extra.

Passo 2. Fissare la staffa metallica alla parete con le viti in dotazione.

Trovare un luogo sicuro. La distanza minima dal soffitto alla parte superiore del fuoco deve essere di almeno 200 mm; la distanza minima dal pavimento alla parte inferiore del fuoco deve essere di almeno 200 mm; la distanza minima dalla parte anteriore deve essere di almeno 900 mm.


Scegliere una posizione vicina a una presa di corrente in modo da non dover utilizzare una prolunga.

Segnare le posizioni di fissaggio delle viti di ancoraggio sulla parete in corrispondenza dei fori della staffa metallica.

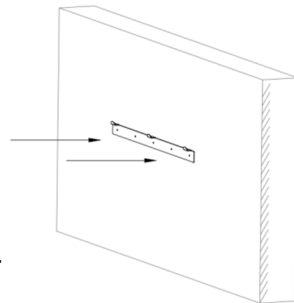

Passo 3. Appendere il camino alla staffa.

NOTA: questo passaggio deve essere completato da due adulti.

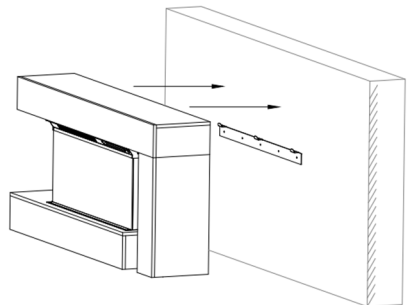


FUNZIONAMENTO

INTERRUTTORE PRINCIPALE DI ALIMENTAZIONE

L'interruttore principale di alimentazione si trova nell'angolo in alto a destra del camino, come mostrato nell'illustrazione. Deve essere acceso prima dell'uso.

PANNELLO DI CONTROLLO

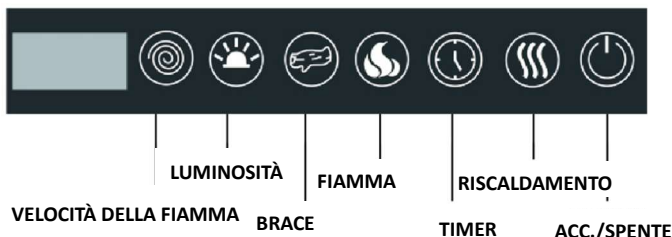

Il pannello touch si trova nell'angolo in basso a destra della parte anteriore dell'apparecchio.

ACC./SPENTE		Accende e spegne il dispositivo. ATTENZIONE: Assicurati prima che l'interruttore principale in alto a destra del camino sia acceso.
LUMINOSITÀ		Regolatore della luminosità della fiamma. 5 impostazioni: (P1-P2-P3-P4-P5) Diminuisce la luminosità della fiamma da P1 a P5 (il più luminoso).
TIMER		Regolatore del timer. 9 impostazioni: (1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H) Premi il pulsante fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
VELOCITÀ DELLA FIAMMA		Regolatore della velocità della fiamma. 5 impostazioni: (L1-L2-L3-L4-L5) La velocità della fiamma varia da L1 a L5 (la più veloce).
RISCALDAMENTO		Regolatore del riscaldamento. Premi il pulsante per attivare il riscaldatore. (--) indica riscaldatore/ventilatore spento, (-1) ventilazione aria calda (1000W), (-2) ventilazione aria calda (2000W).

FIAMMA		Regolatore del colore della fiamma. 8 impostazioni: 01. arancione 02. rosso e arancione 03. rosso 04. rosso e blu 05. rosso, blu e arancione 06. blu 07. blu e verde 08. Auto 00. Spento.
BRACE		Regolatore del colore delle braci. 8 impostazioni: 01. arancione 02. rosso e arancione 03. rosso 04. rosso e blu 05. rosso, blu e arancione 06. blu 07. blu e verde 08. Auto 00. Spento.

ATTENZIONE: Per migliorare il funzionamento, punta il telecomando verso il pannello touch del camino. NON premere i pulsanti troppo velocemente. Dai tempo all'apparecchio di rispondere a ogni comando.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

ATTENZIONE: Sono disponibili in totale QUATTRO modalità di riscaldamento: riscaldamento, riscaldamento automatico, riscaldamento a ore, riscaldamento settimanale. È possibile selezionare solo UNA modalità alla volta.

ATTENZIONE: La funzione di impostazione settimanale del timer e la modalità finestra aperta possono essere gestite solo tramite il telecomando.

ATTENZIONE: Il telecomando ha la priorità. Se l'impostazione del telecomando è diversa da quella del pannello touch, il dispositivo eseguirà l'impostazione del telecomando.

ATTENZIONE: Il telecomando mostra la temperatura della stanza quando non è in uso.



Modalità di riscaldamento

- Premi il pulsante "HEAT" sul telecomando. La prima pressione imposta la potenza di riscaldamento a 1000 W, la seconda pressione a 2000 W e la terza spegne il riscaldamento.

Modalità di riscaldamento automatico

- Premi il pulsante "AUTO" sul telecomando per attivare l'impostazione della temperatura.
- Premi il pulsante "+" per aumentare la temperatura desiderata.
- Premi il pulsante "-" per ridurre la temperatura desiderata. La temperatura può essere impostata tra 18 e 35 °C.
- Premi "HEAT" per attivare la modalità di riscaldamento automatico, che regolerà automaticamente il riscaldamento in base alla temperatura impostata.

Riscaldamento a ore

- Tieni premuto il pulsante "TIME ON/OFF" per 5 secondi, e sul display del telecomando apparirà "1h". Premendo brevemente il pulsante "TIME ON/OFF", puoi scorrere tra le impostazioni da 1h a 9h.
- Dopo 3 secondi, la modalità di riscaldamento a ore si attiverà automaticamente.
- Tieni premuto "TIME ON/OFF" per 5 secondi per uscire da questa modalità, oppure premi ripetutamente il pulsante fino a "9h" e poi premi una volta in più.

Riscaldamento settimanale

PASSO 1: Impostazione di giorno e ora attuali

- Premi "DATE TIME" sul telecomando, e il giorno della settimana inizierà a lampeggiare. Usa i tasti ↑ e ↓ per impostare il giorno, quindi premi "DATE TIME" per confermare.
- Dopo il giorno, lampeggerà l'ora. Usa "+" o "-" per impostarla e conferma con "DATE TIME". Procedi allo stesso modo per i minuti.

PASSO 2: Impostazione del timer di riscaldamento

- Premi "TIMER SET", il numero del ciclo del timer inizierà a lampeggiare. Usa "+" e "-" per selezionare un ciclo da 1 a 10, poi premi "TIMER SET" per confermare.
- Seleziona il giorno della settimana con ↑ o ↓, e conferma premendo "+" e poi "TIMER SET".

PASSO 3: Imposta l'orario di accensione

- Quando appare "ON" sul display, imposta l'ora e i minuti per l'accensione del riscaldamento con "+" o "-", quindi conferma con "TIMER SET".

PASSO 4: Imposta l'orario di spegnimento

- Sul display apparirà "OFF". Imposta l'ora e i minuti per lo spegnimento del riscaldamento come descritto sopra.

PASSO 5: Imposta la temperatura desiderata

- Dopo aver impostato i tempi, lampeggerà la temperatura desiderata. Usa "+" o "-" per impostare la temperatura tra 18 e 35 °C e premi "TIMER SET" per confermare.

PASSO 6: Attiva il riscaldamento settimanale

- Premi "HEAT" e poi "TIMER ON/OFF" per attivare la funzione. Puoi uscire dalla modalità in qualsiasi momento premendo nuovamente "TIMER ON/OFF".

Modalità monitoraggio finestra

- Quando questa funzione è attivata e la temperatura ambiente scende a causa di una finestra aperta, la spia "HEAT" lampeggia per avvertirti. Se non si interviene, il riscaldamento si spegnerà automaticamente. Premi "WINDOW" per attivare o disattivare questa funzione.

Selezione del colore della fiamma

- Premi "FLAME" per scegliere il colore. Il display touch mostra i numeri 01-07 per i colori fissi e 08 per il cambiamento automatico.

Selezione del colore delle braci

- Premi "EMBER/AMBIENT" per selezionare il colore delle braci. I numeri sul display touch variano da 01 a 07, con 08 per il cambiamento automatico.

Selezione della luminosità della fiamma

- Usa "+" o "-" per regolare la luminosità della fiamma da P1 (meno luminoso) a P5 (più luminoso).

Selezione della velocità della fiamma

- Premi ↑ o ↓ per regolare la velocità della fiamma da L1 (più lenta) a L5 (più veloce).

CURA E MANUTENZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Interruttore di sicurezza:

Per prevenire rischi potenziali causati dal blocco dell'uscita dell'aria, il prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza automatico contro il surriscaldamento. Quando si attiva, il camino smette di funzionare. In tal caso, è possibile ripristinare il dispositivo seguendo questi passaggi:

- Spegni il camino premendo il pulsante di accensione/spegnimento sull'unità.
- Scollega il cavo di alimentazione dalla presa e lascialo scollegato per almeno 15 minuti.
- Assicurati che le prese d'aria non siano ostruite.

Ricollega il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

- Riaccendi il dispositivo.
- Se il camino non funziona, controlla il fusibile nella spina (applicabile solo per la spina BS).
- Se il fusibile nella spina è funzionante ma il camino non si accende, contatta un tecnico qualificato.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il camino non si accende.	La spina di rete non è collegata. L'interruttore on/off non è stato acceso. Il fusibile nella spina si è bruciato.	Controlla la presa di corrente per assicurarti che la spina sia stata inserita correttamente. Accendi con l'interruttore. Controlla e sostituisci il fusibile nella spina.
Manca il riscaldamento.	Gli interruttori di alimentazione (POWER) e riscaldamento (HEAT) non sono accesi. È attivato il	Accendi questi due interruttori. Verifica la modalità di riscaldamento selezionata.

	riscaldamento automatico o temporizzato, oppure la modalità standby.	
Il riscaldamento funziona, poi si spegne.	Potrebbe essersi attivato l'interruttore di sicurezza.	Segui la procedura descritta nella sezione "Interruttore di sicurezza".
Il telecomando non funziona.	La batteria non è installata correttamente. Non è puntato nella direzione giusta. Premi i pulsanti del telecomando troppo velocemente.	Controlla che la batteria sia installata correttamente. Prima dell'uso, rimuovi la parte trasparente isolante della batteria. Punta il telecomando verso il ricevitore. Non premere i pulsanti del telecomando troppo velocemente. Dai all'unità il tempo di rispondere ai tuoi comandi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollega l'apparecchio dall'alimentazione e lascialo raffreddare completamente prima di pulirlo.
- Non ci sono particolari esigenze di manutenzione per questo apparecchio, oltre alla pulizia generale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da una persona con le qualifiche appropriate.
- L'area intorno al camino deve essere libera da peli di animali, fibre e altri materiali estranei che potrebbero essere aspirati nell'apparecchio e influire sulle sue prestazioni.

