


Meblościanka BERG


Instrukcja montażu

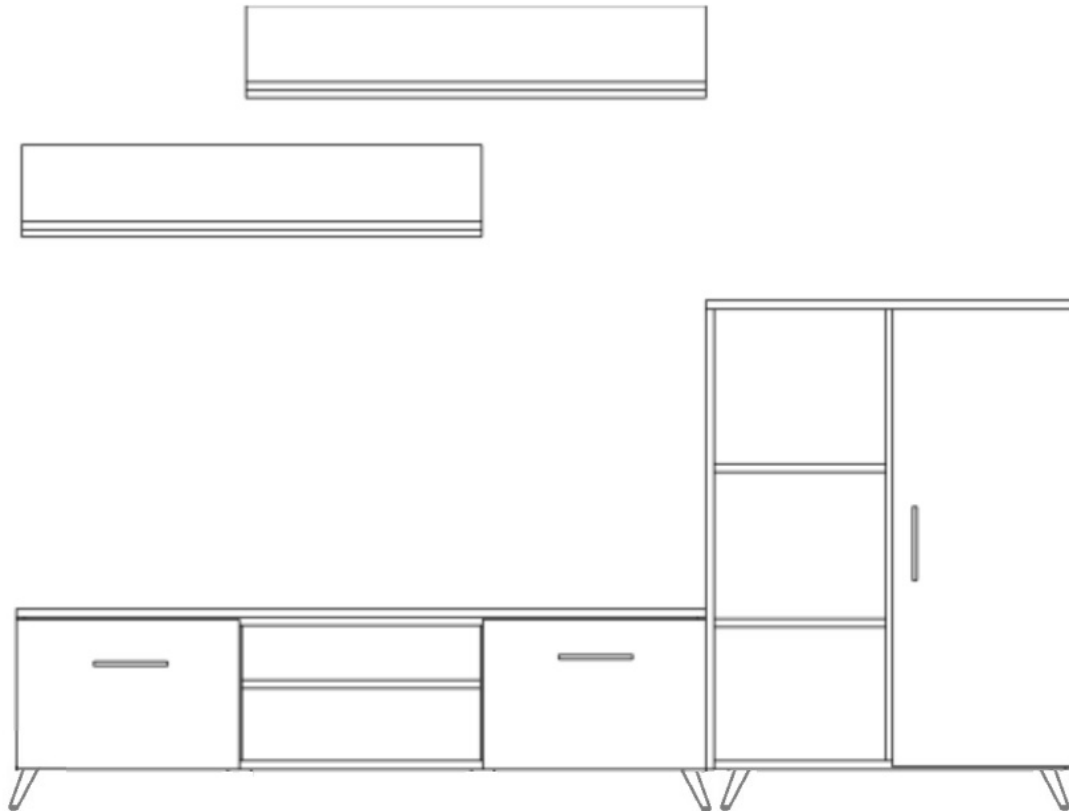

- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc.
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Zalecamy nie wyrzucać opakowania dopóki nie ukończysz montażu.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.


PRZYDATNE NARZĘDZIA



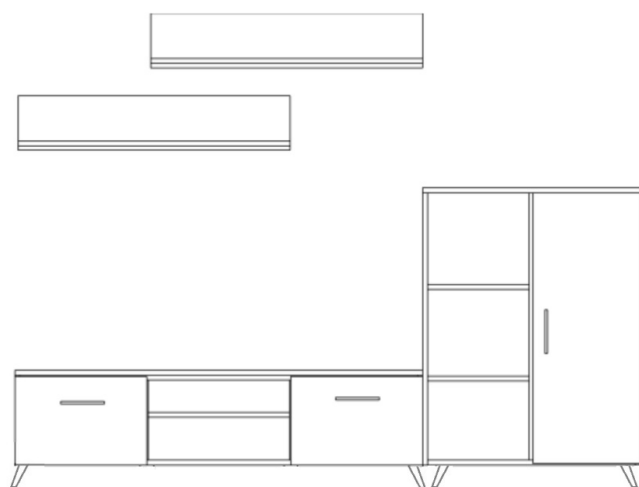

Nr	Nazwa	Szt.
1	ZAWIAS	6
2	KOŁEK DREWNIANY	6
3	KONFIRMAT	32
4	WKRĘT 4X16	56
5	BLACHA DO NÓŻEK	8
6	NOŻKI DO MEBLI	8
7	PODPÓRKA DO PÓŁEK	16
8	ŚRUBY DO UCHWYTÓW	6
9	UCHWYT DO DRZWI	3
10	WKRĘTY DO BLATU	6
11	ZAWIESZKI DO PÓŁEK	4

1. SZAFKA STOJACA

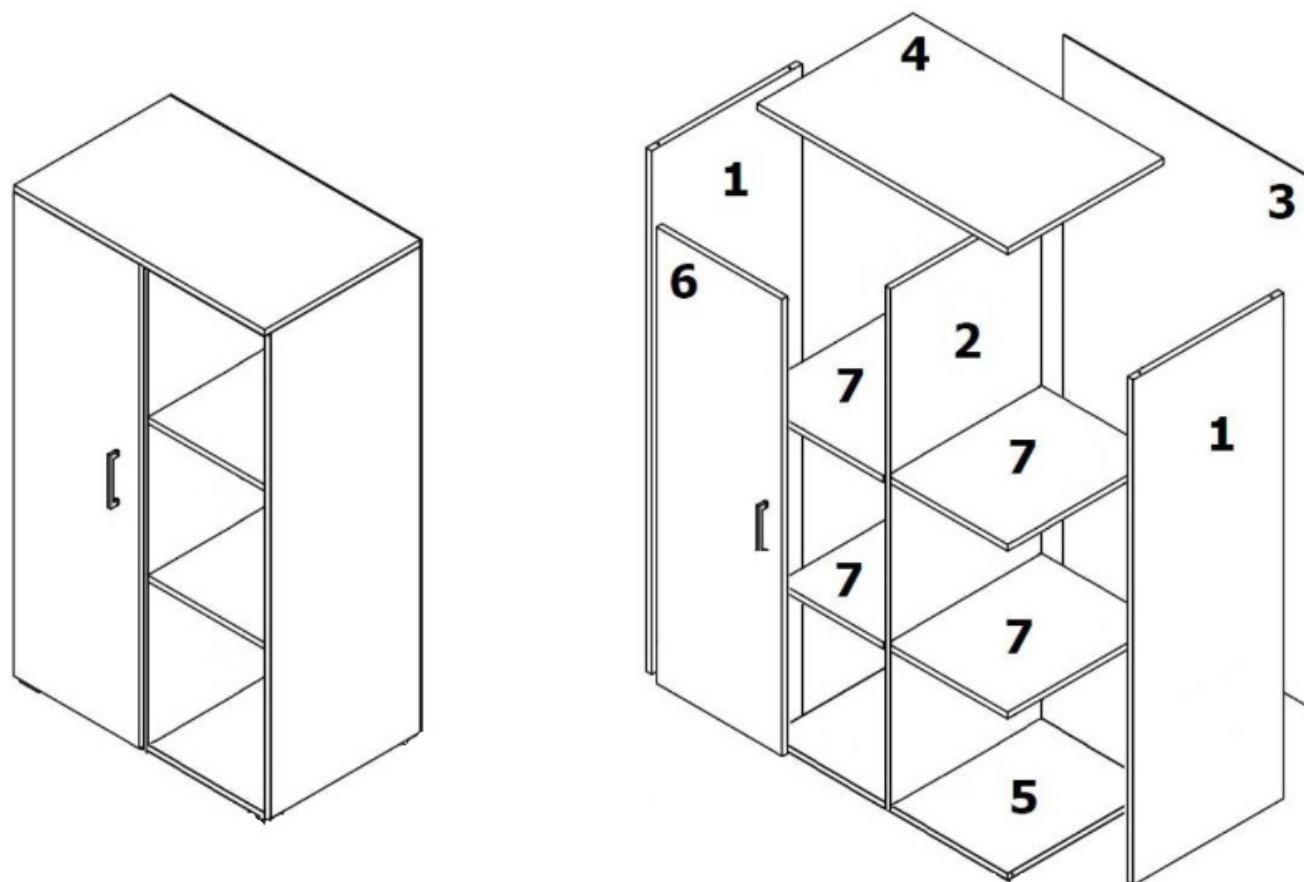


Nr	Nazwa	Szt.	Wymiary
1	Płyta boczna	2	1000 mm x 280 mm x 18 mm
2	Płyta środkowa	1	982 mm x 280 mm x 18 mm
3	Płyta tylna HDF	2	1010 mm x 390 mm x 3 mm
4	Płyta górna	1	800 mm x 305 mm x 18 mm
5	Płyta dolna	1	764 mm x 280 mm x 18 mm
6	Płyta drzwi	1	995 mm x 395 mm x 18 mm
7	Płyta półki	4	280 mm x 373 mm x 18 mm


MONTAŻ


Adnotacja: Numery pokazane w dziele montażu odpowiadają numerem przypisanym w tabeli LISTA CZĘŚCI pokazanej na stronie 2.

MONTAŻ

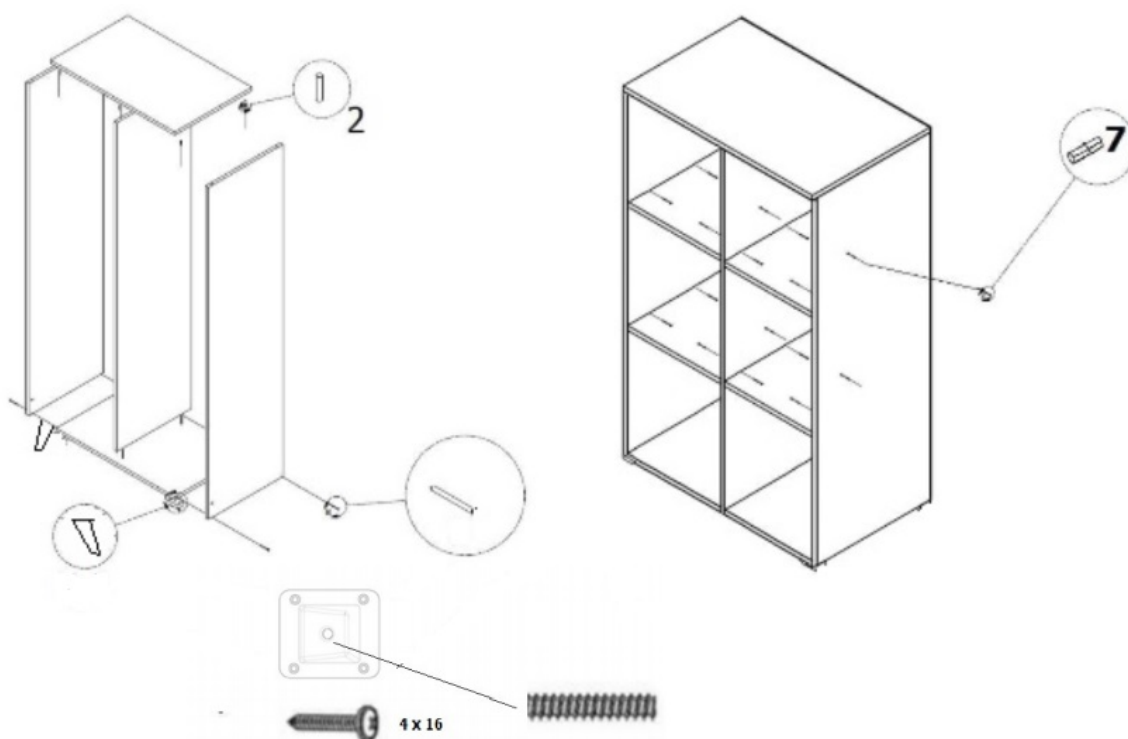


Wkręć trzpień gwintowany w nogę, następnie przykręć nogę

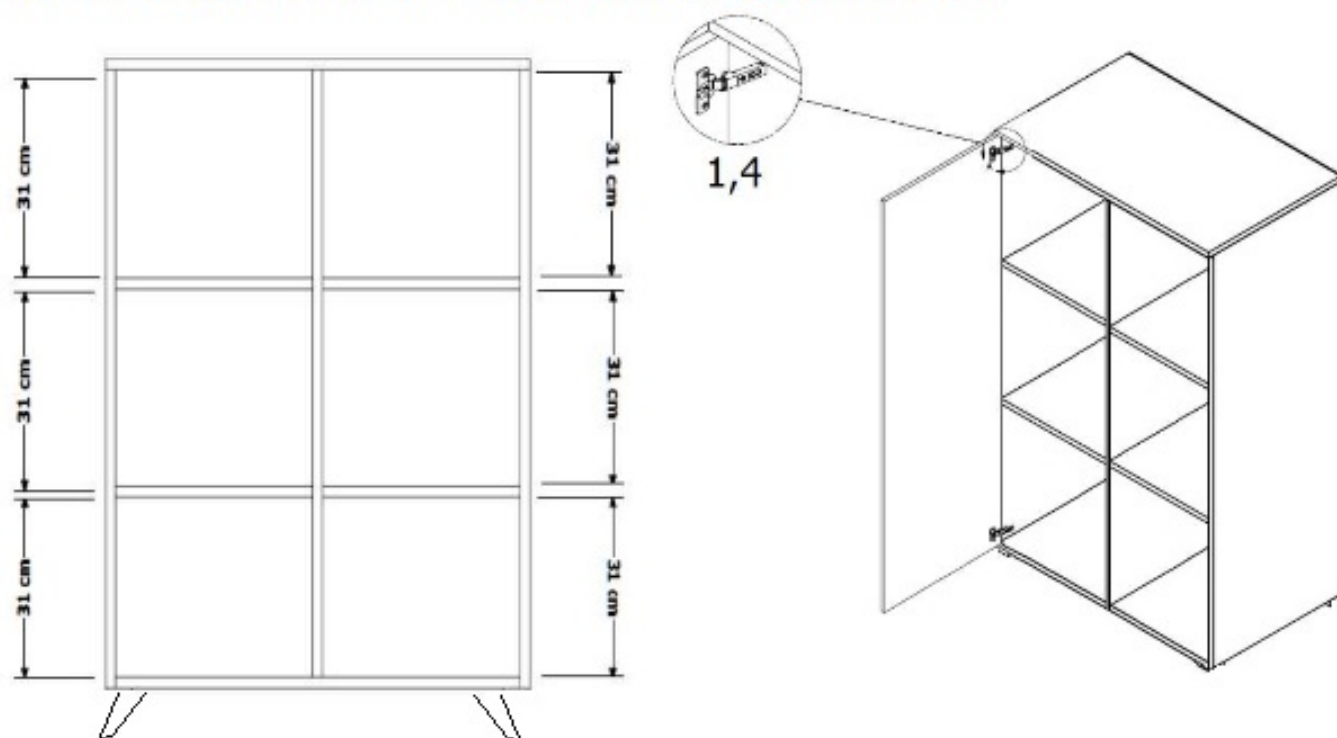

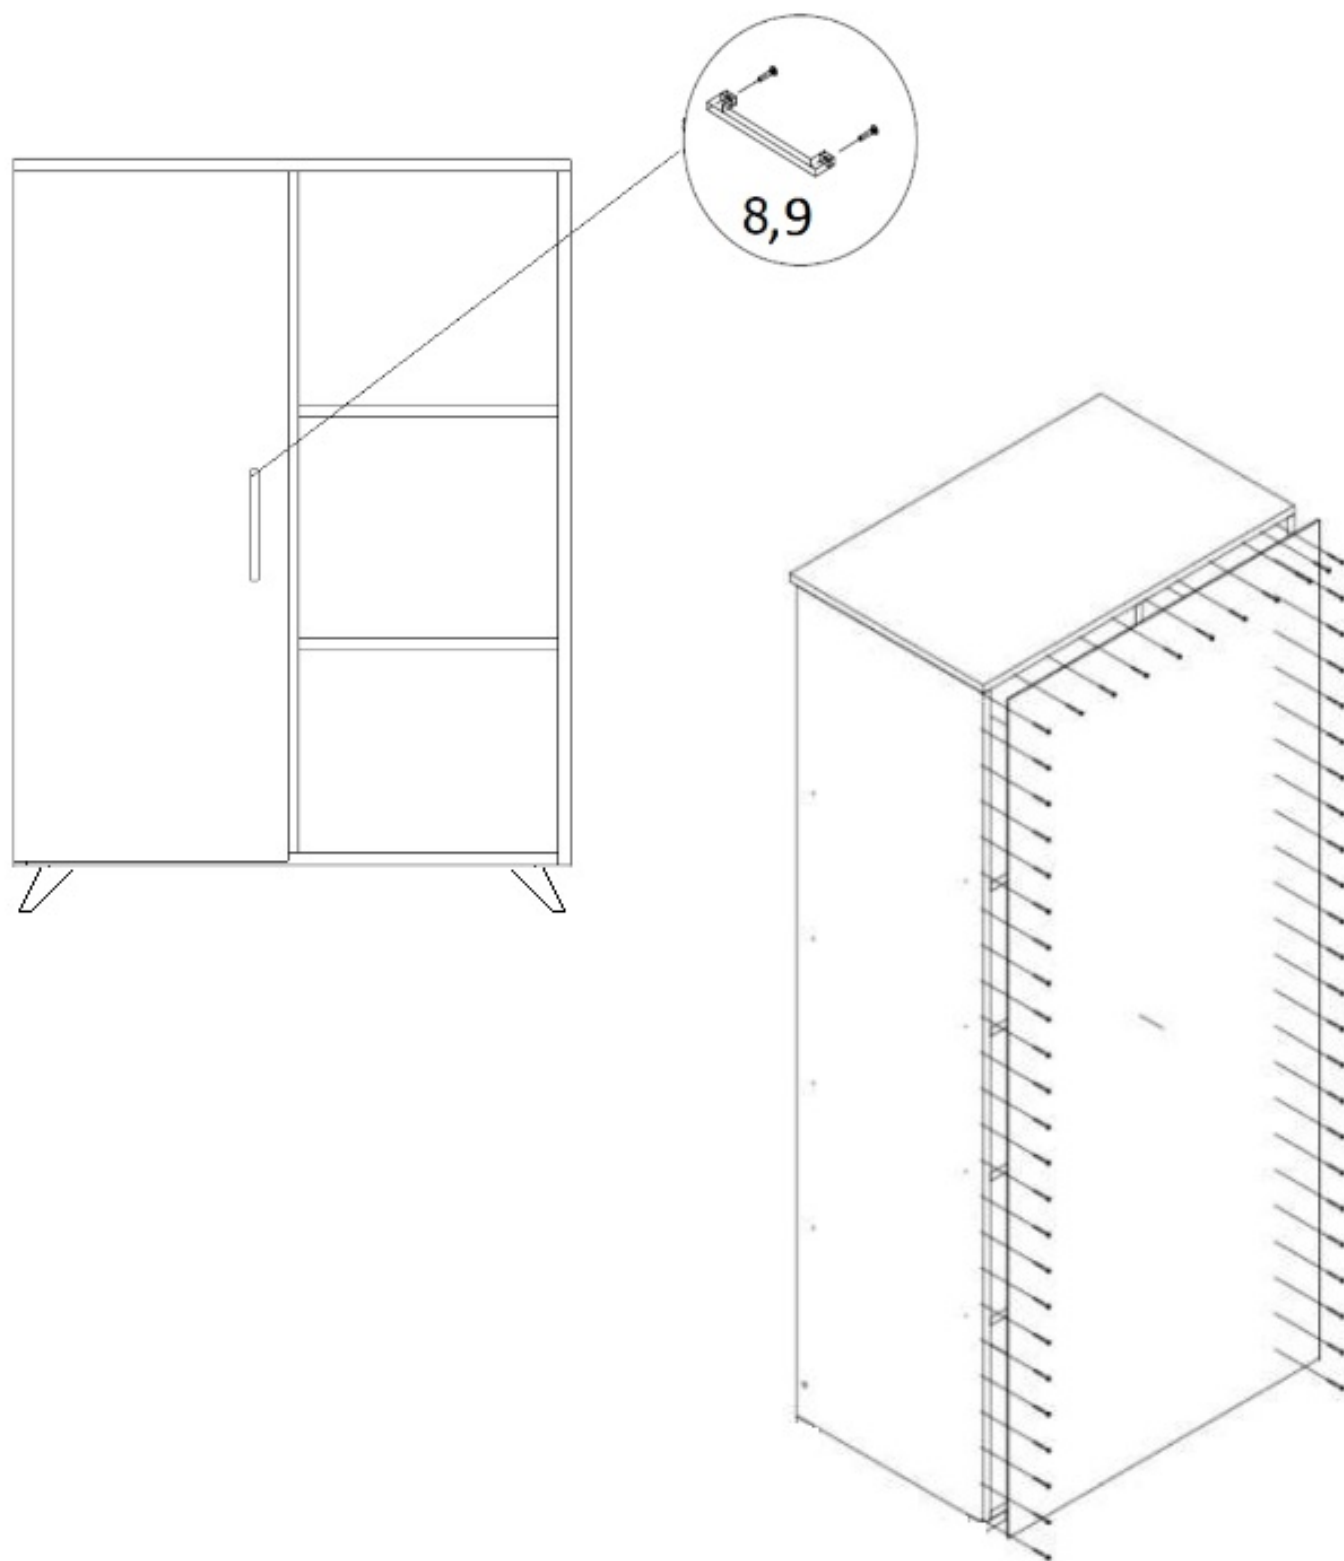


2. PÓŁKA

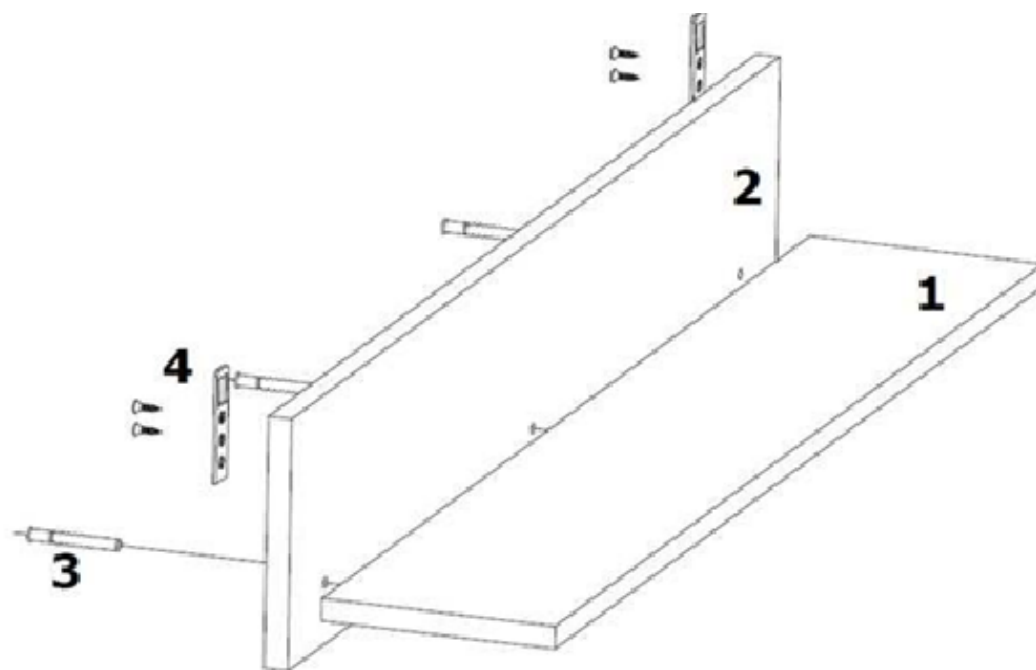

Nr.	Nazwa	Szt.	Wymiary
1	Płyta Pozioma	1	1000 mm x 180 mm x 18 mm
2	Płyta pionowa	1	1000 mm x 200 mm x 18 mm
3	Konfirmat	3	
4	Zawieszki do półek	2	
5	Wkręty do zawieszek	4	

Adnotacja : Zawieszki do półek należy przymocować do ściany używając kołków przeznaczonych do danego typu materiału (cegła, gk, drewno) (brak w zestawie). Waga półki około 4 kg.

1. Szafa RTV

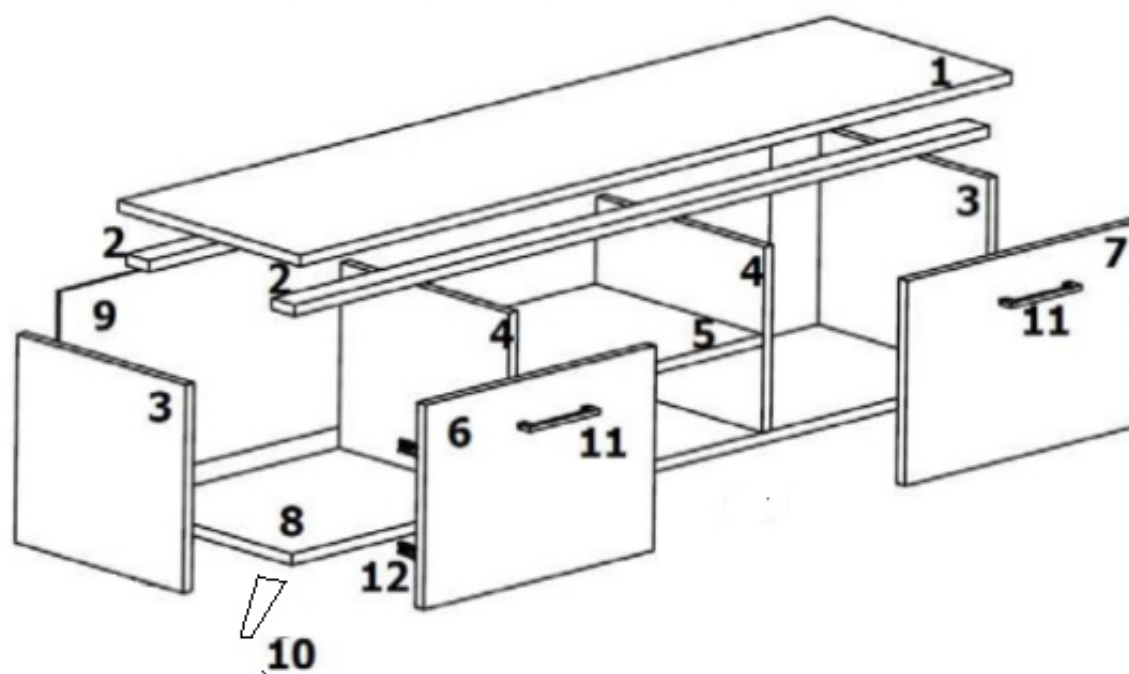


Nr.	Nazwa	Szt.	Wymiary
1	Płyta górna-blata	1	1503mm x 400mm x 18mm
2	Płyta wzmacniająca	2	1464mm x 50mm x 18mm
3	Płyta boczna	2	370mm x 330mm x 18mm
4	Płyta środkowa	2	370mm x 294mm x 18mm
5	Płyta pozioma	1	520mm x 370mm x 18mm
6	Płyta drzwi lewych	1	485mm x 325mm x 18mm
7	Płyta drzwi prawych	1	485mm x 325mm x 18mm
8	Płyta dolna	1	1464mm x 370mm x 18mm
9	Płyta tylna HDF	1	1500mm x 330mm x 5mm
10	Nóżka	4	
11	Uchwyt	2	
12	Zawias	4	


MONTAŻ

Adnotacja: Numery pokazane w dziale montażu odpowiadają numerem przypisanym w tabeli LISTA CZĘŚCI W ZESTAWIE SZOPEN pokazanej na stronie 2. Do montażu szafki RTV wykorzystane są części nr (1,3,4,5,6,9,10,11)



a)

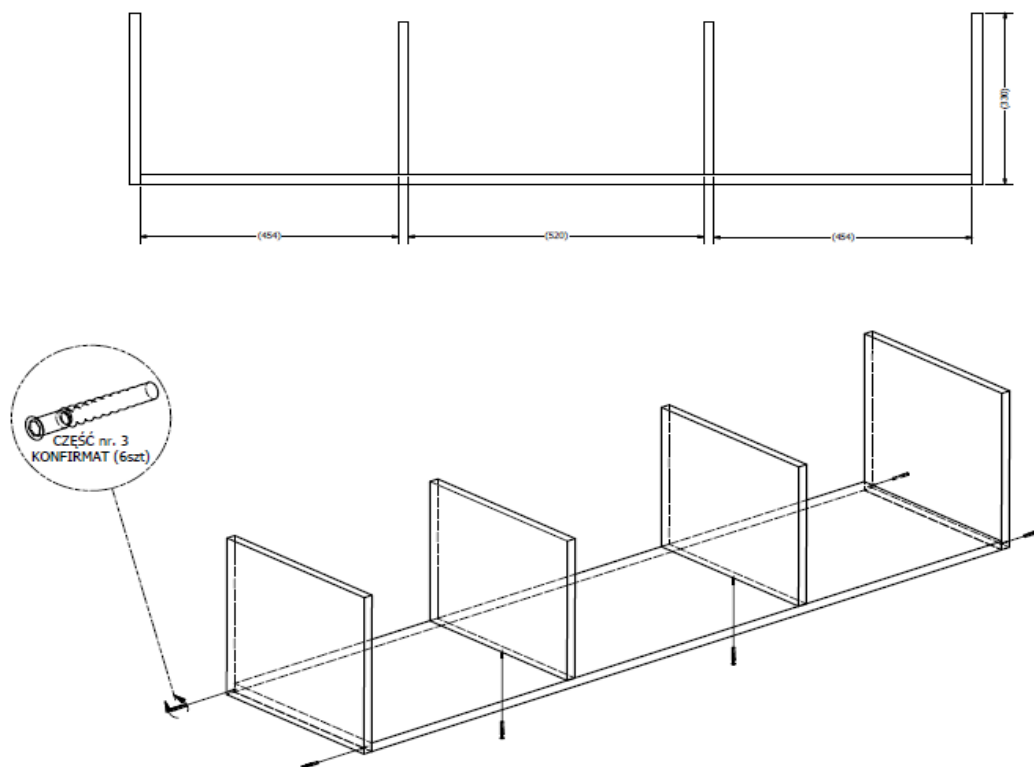



b)

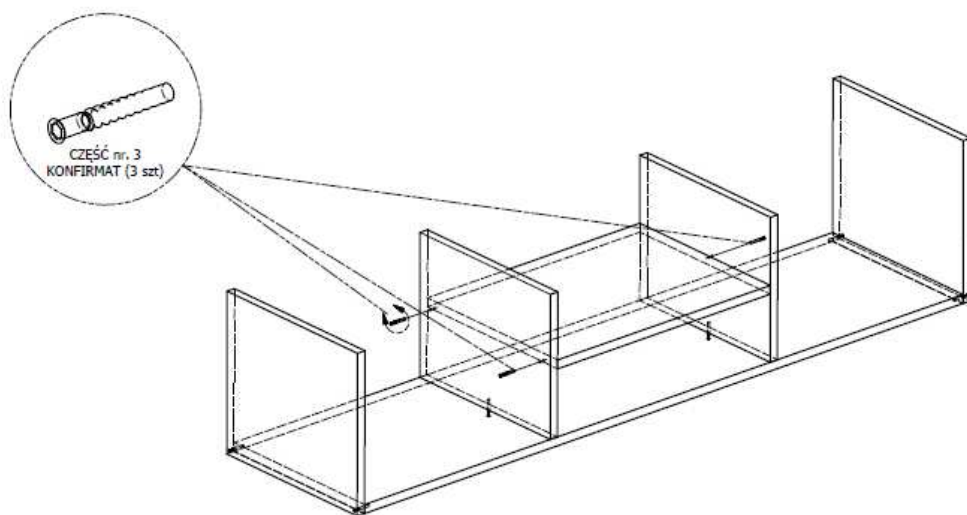


c)

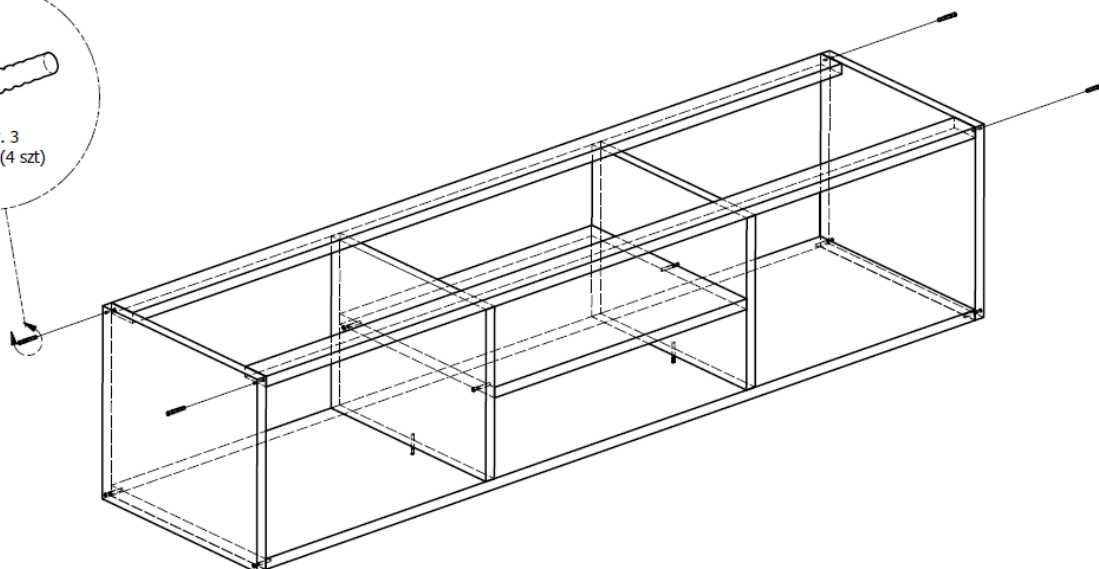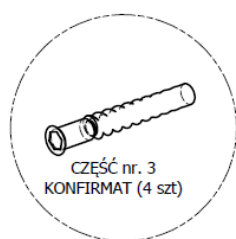


d)

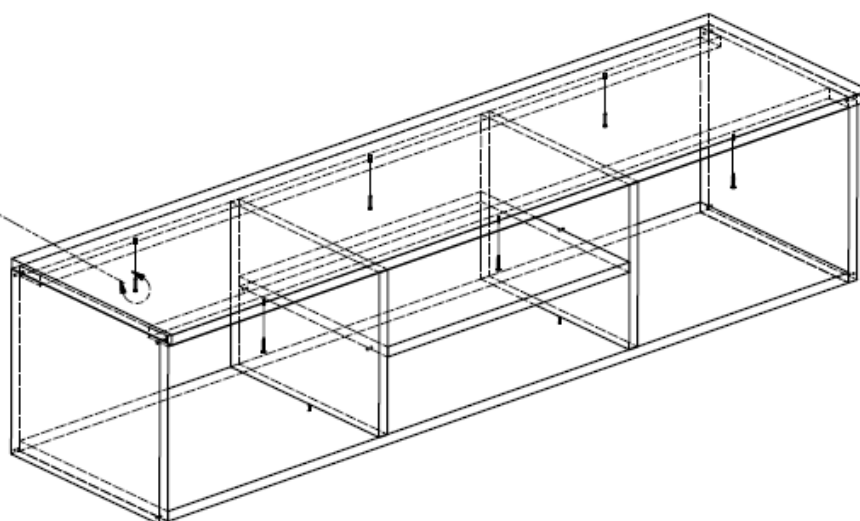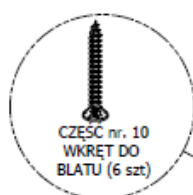


e) wkręć drewniane nóżki w otwory

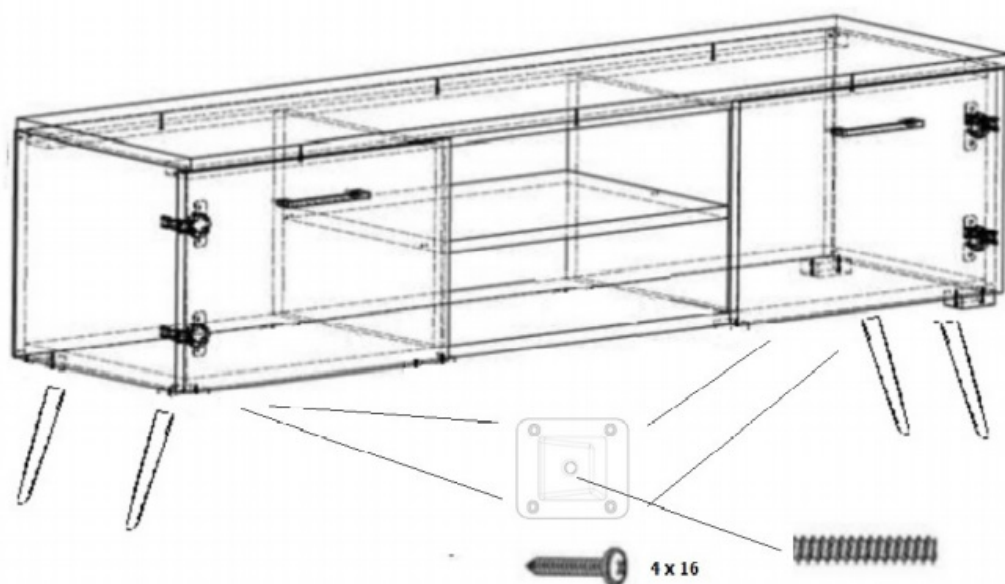

f) Montaż płyty tylnej HDF za pomocą dołączonych gwoździ. Gwoździe powinny być rozmieszczone równomiernie

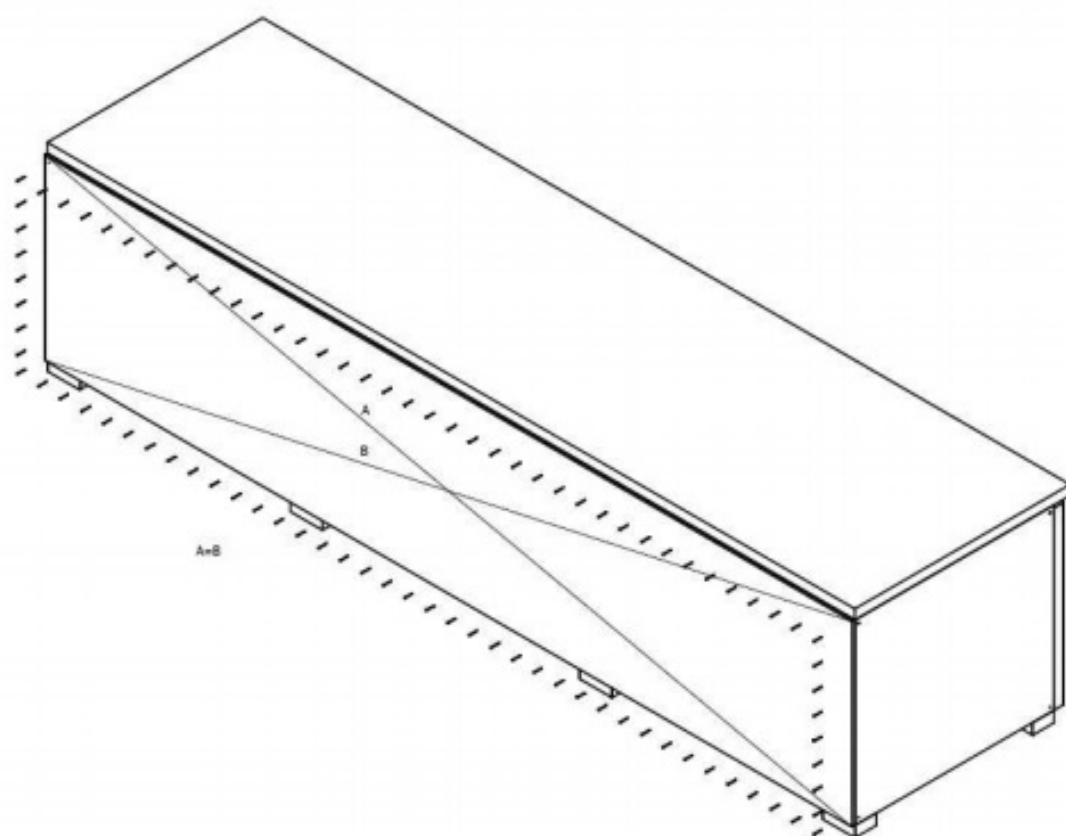

g)

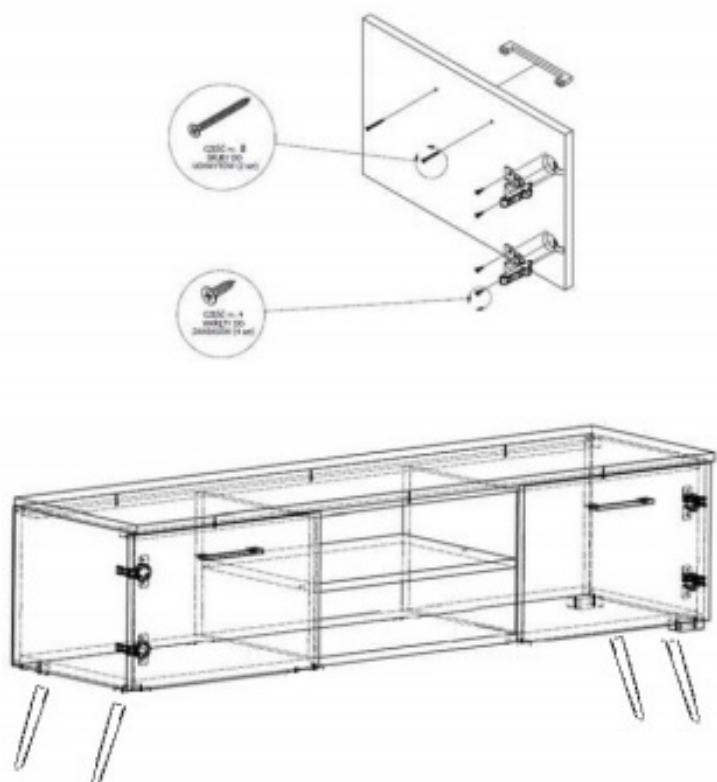

Wszystkie okucia oraz akcesoria do montażu trzymać z daleka od dzieci i niemowląt !