

Szafka górna WS 100 PDGR / 58




Wskazówka pielęgnacji !

Proszę czyścić tylko
ścierką od kurzu lub
wilgotną szmatką .
NIE używać szorujących
środków czyszczących

UWAGA !!!

Szafkę należy powiesić
za pomocą odpowiednio
dobranych kołków rozporowych.
Kołki nie wchodzą w skład okuć.

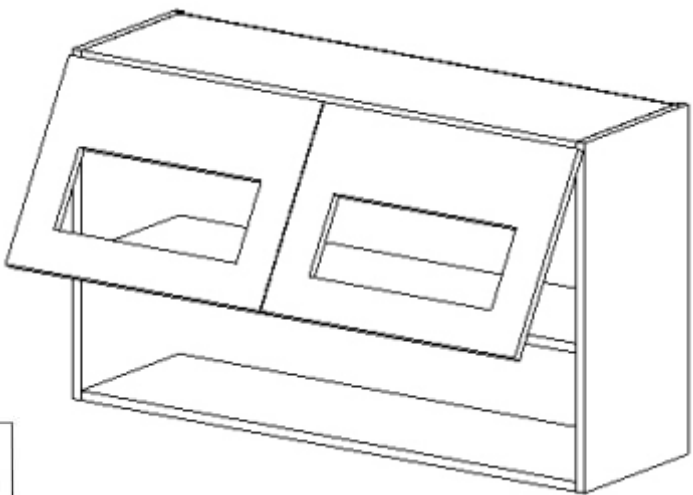



Maksymalne obciążenie w kg:

Grubość Długość mm	Płyta		
	16	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	



UWAGA !!!

Fronty, w których występują punktowania
pod uchwyt należy przed wierceniem ułożyć
na podkładce zabezpieczając część
polyskową frontu przed zarysowaniem
następnie dokonać wiercenia otworów
zgodnie z zaznaczonymi punktami.

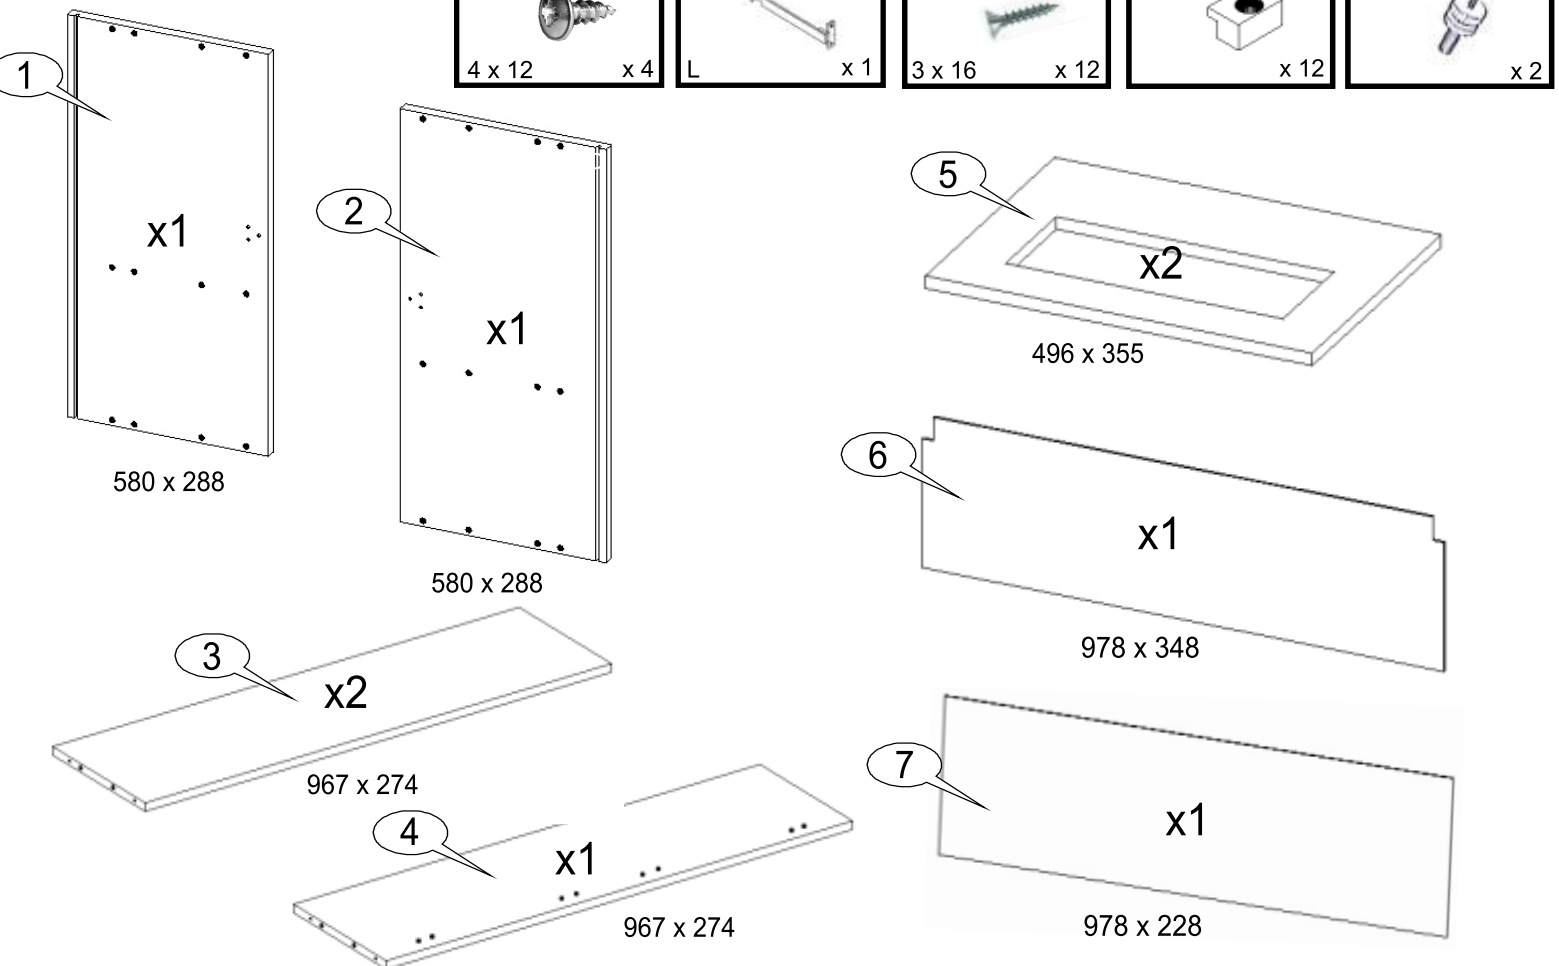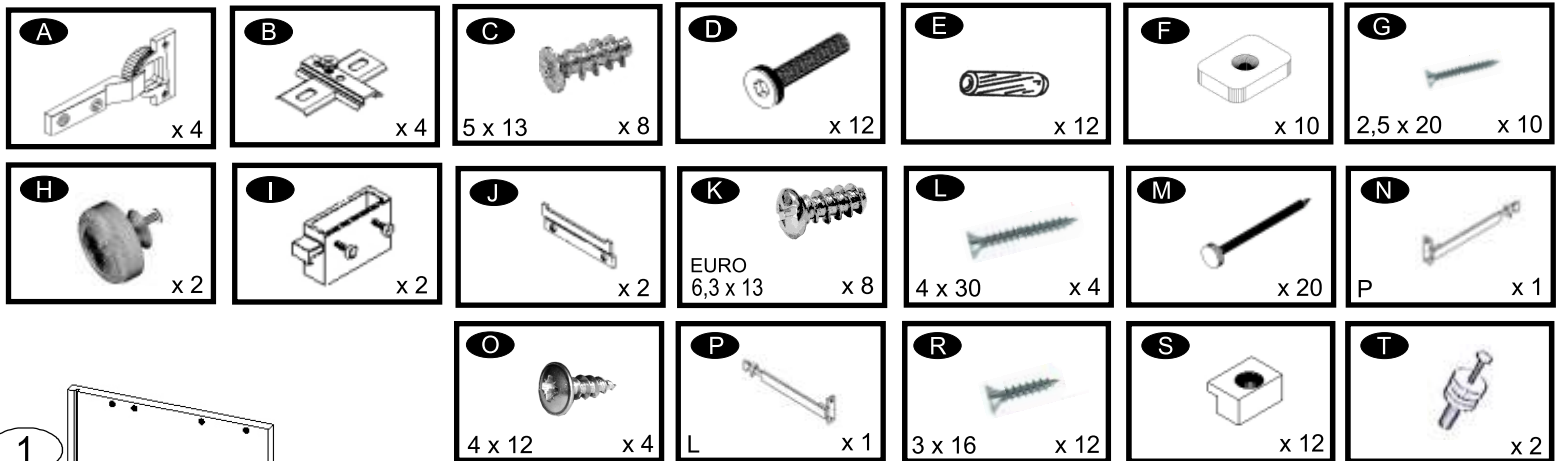

3

Diagram 3 illustrates the assembly of the front panel. A hammer (M) and a screwdriver (G) are shown. Arrows indicate the 90-degree rotation of the front panel (F) and the insertion of the front panel into the frame (7). The front panel is labeled 6.

4

5

H

I

L

M

O

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z