

Model: ~~3Sz3D~~
Modell: FINN



Typ: 3Sz3D
Type:

Strona: 1/12
Blatt Nr:


PL
D
GB

INSTRUKCJA MONTAŻOWA MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Do montażu potrzebne są:
Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

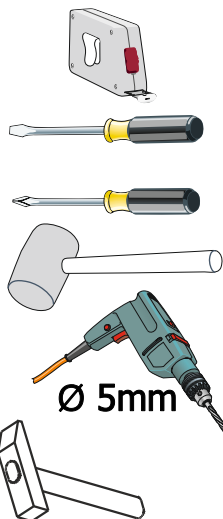



Ø 5mm

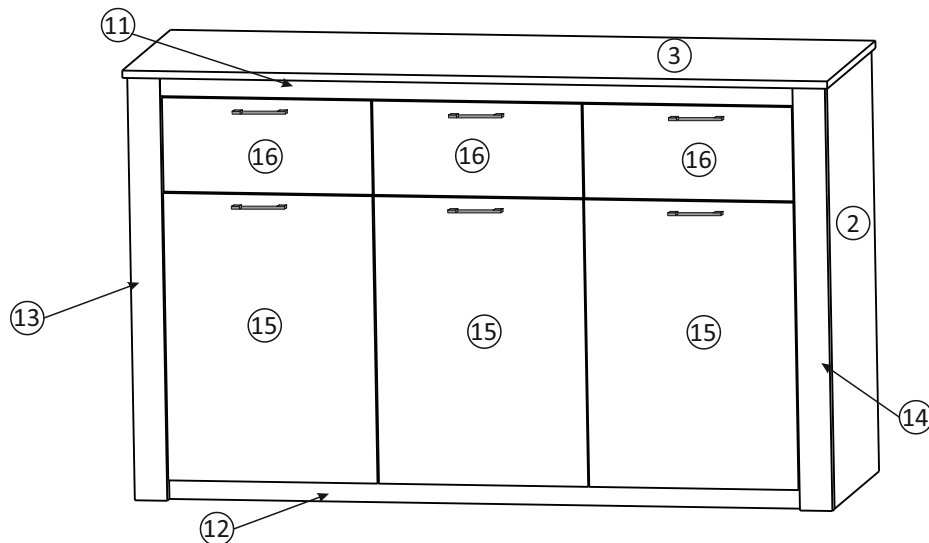

19 max. 3 kg

3 max. 25 kg

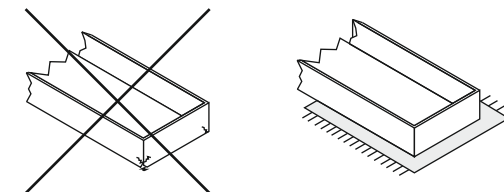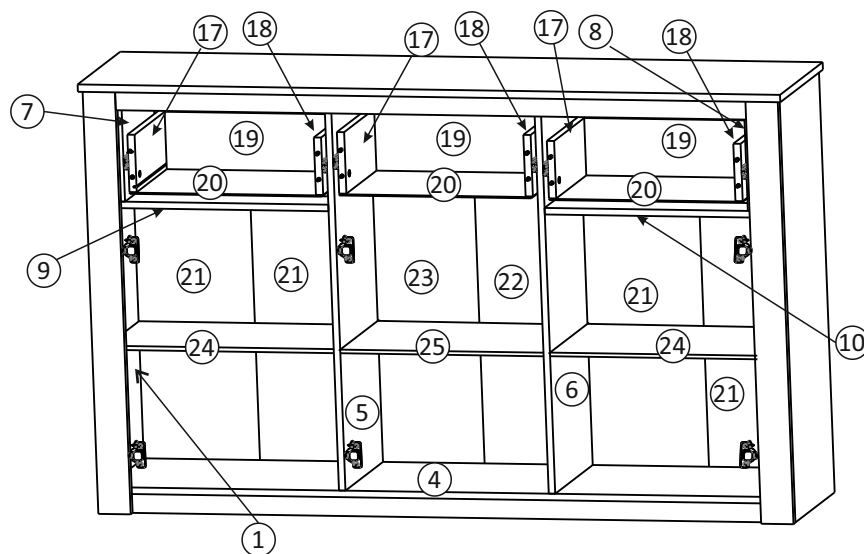


Proszę montować mebel na kartonie!
Bitte das Möbel auf der Verpackung montieren.


Uwagi pielęgnacyjne!
Proszę wycierać ścierką do kurzu lub lekko wilgotną ścierką. Nie stosować ŻADNYCH środków rysujących powierzchnie.

Pflegehinweis!
Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem fauchtem Lappen reinigen. KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!


Worek 6

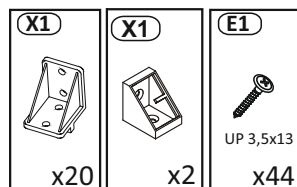


Worek 7

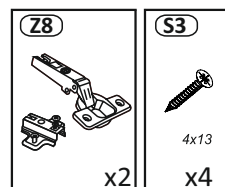


Worek 1

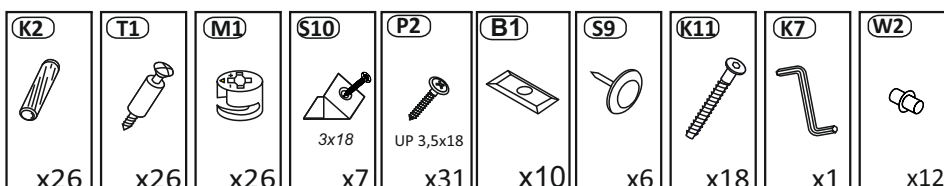


Worek 2

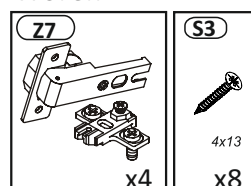


Worek 3

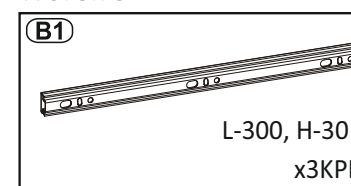

Worek 4

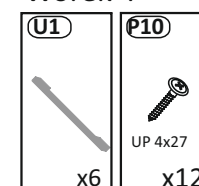

Worek 5




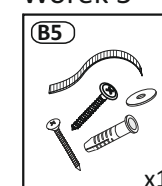


Model: ~~3Ssz3D~~
Modell: FINN








Typ: 3Ssz3D
Type:

Strona: 2/12
Blatt Nr:

1

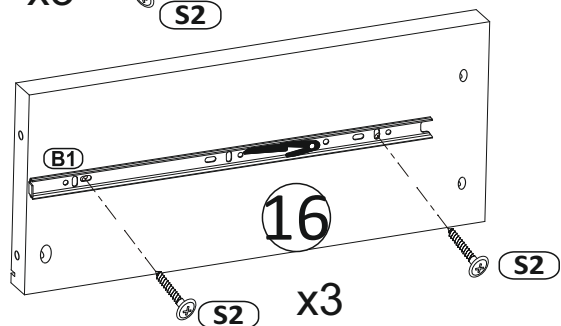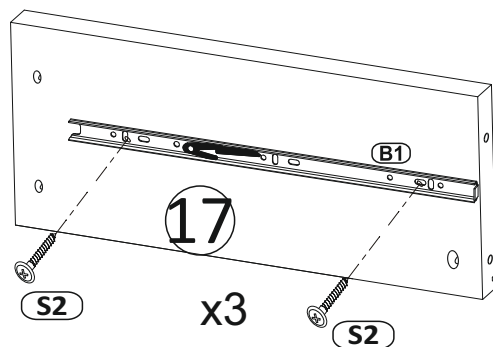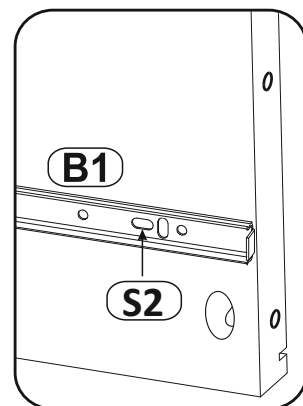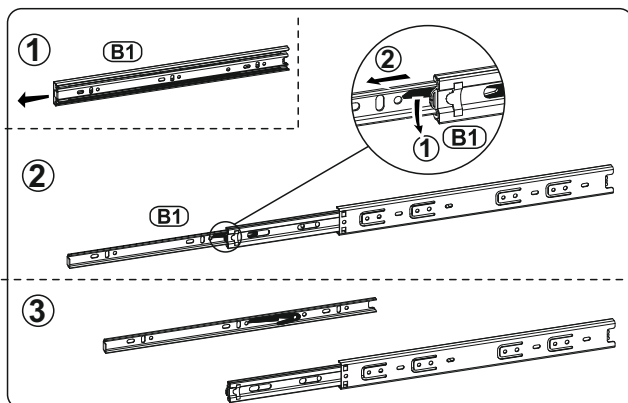


2

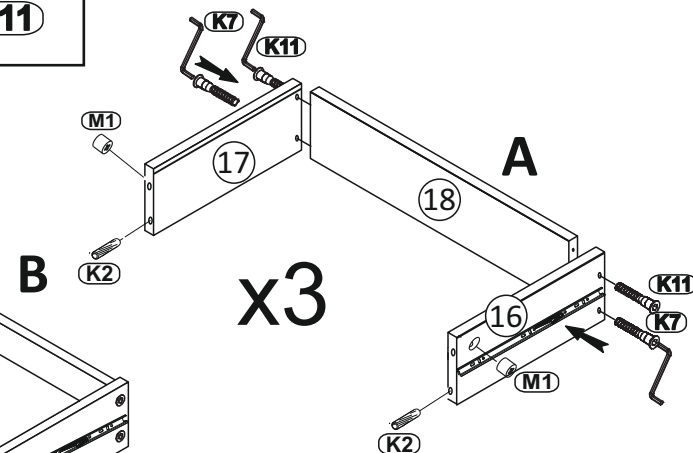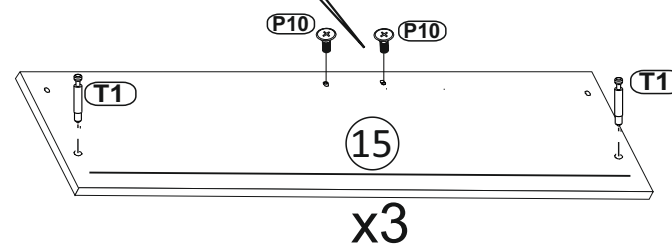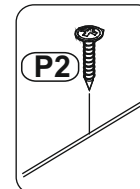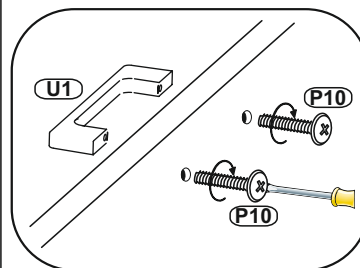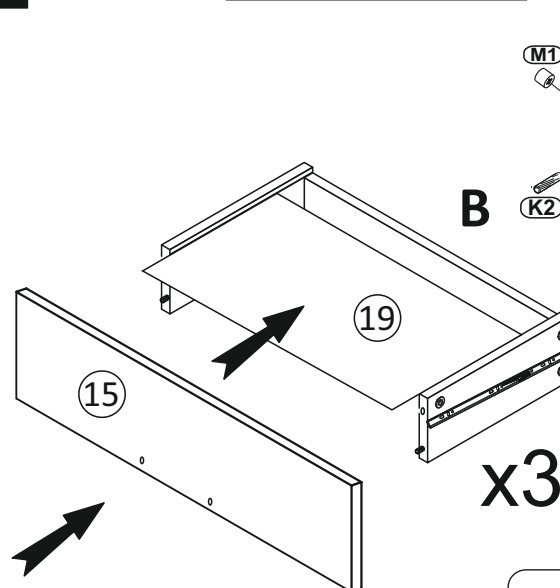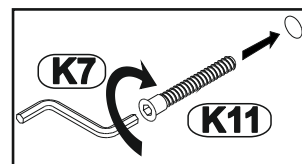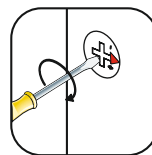

x3

x3

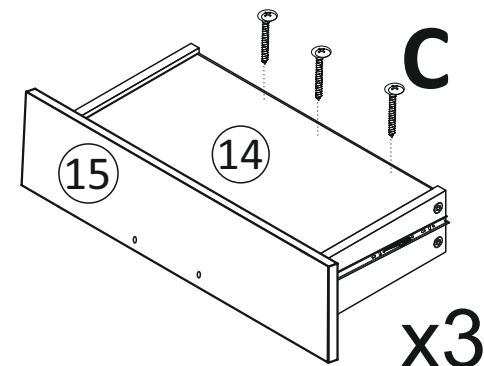


x3


Model: ~~3Ssz3D~~
Modell: FINN

Typ: 3Ssz3D
Type:

Strona: 3/12
Blatt Nr:



3

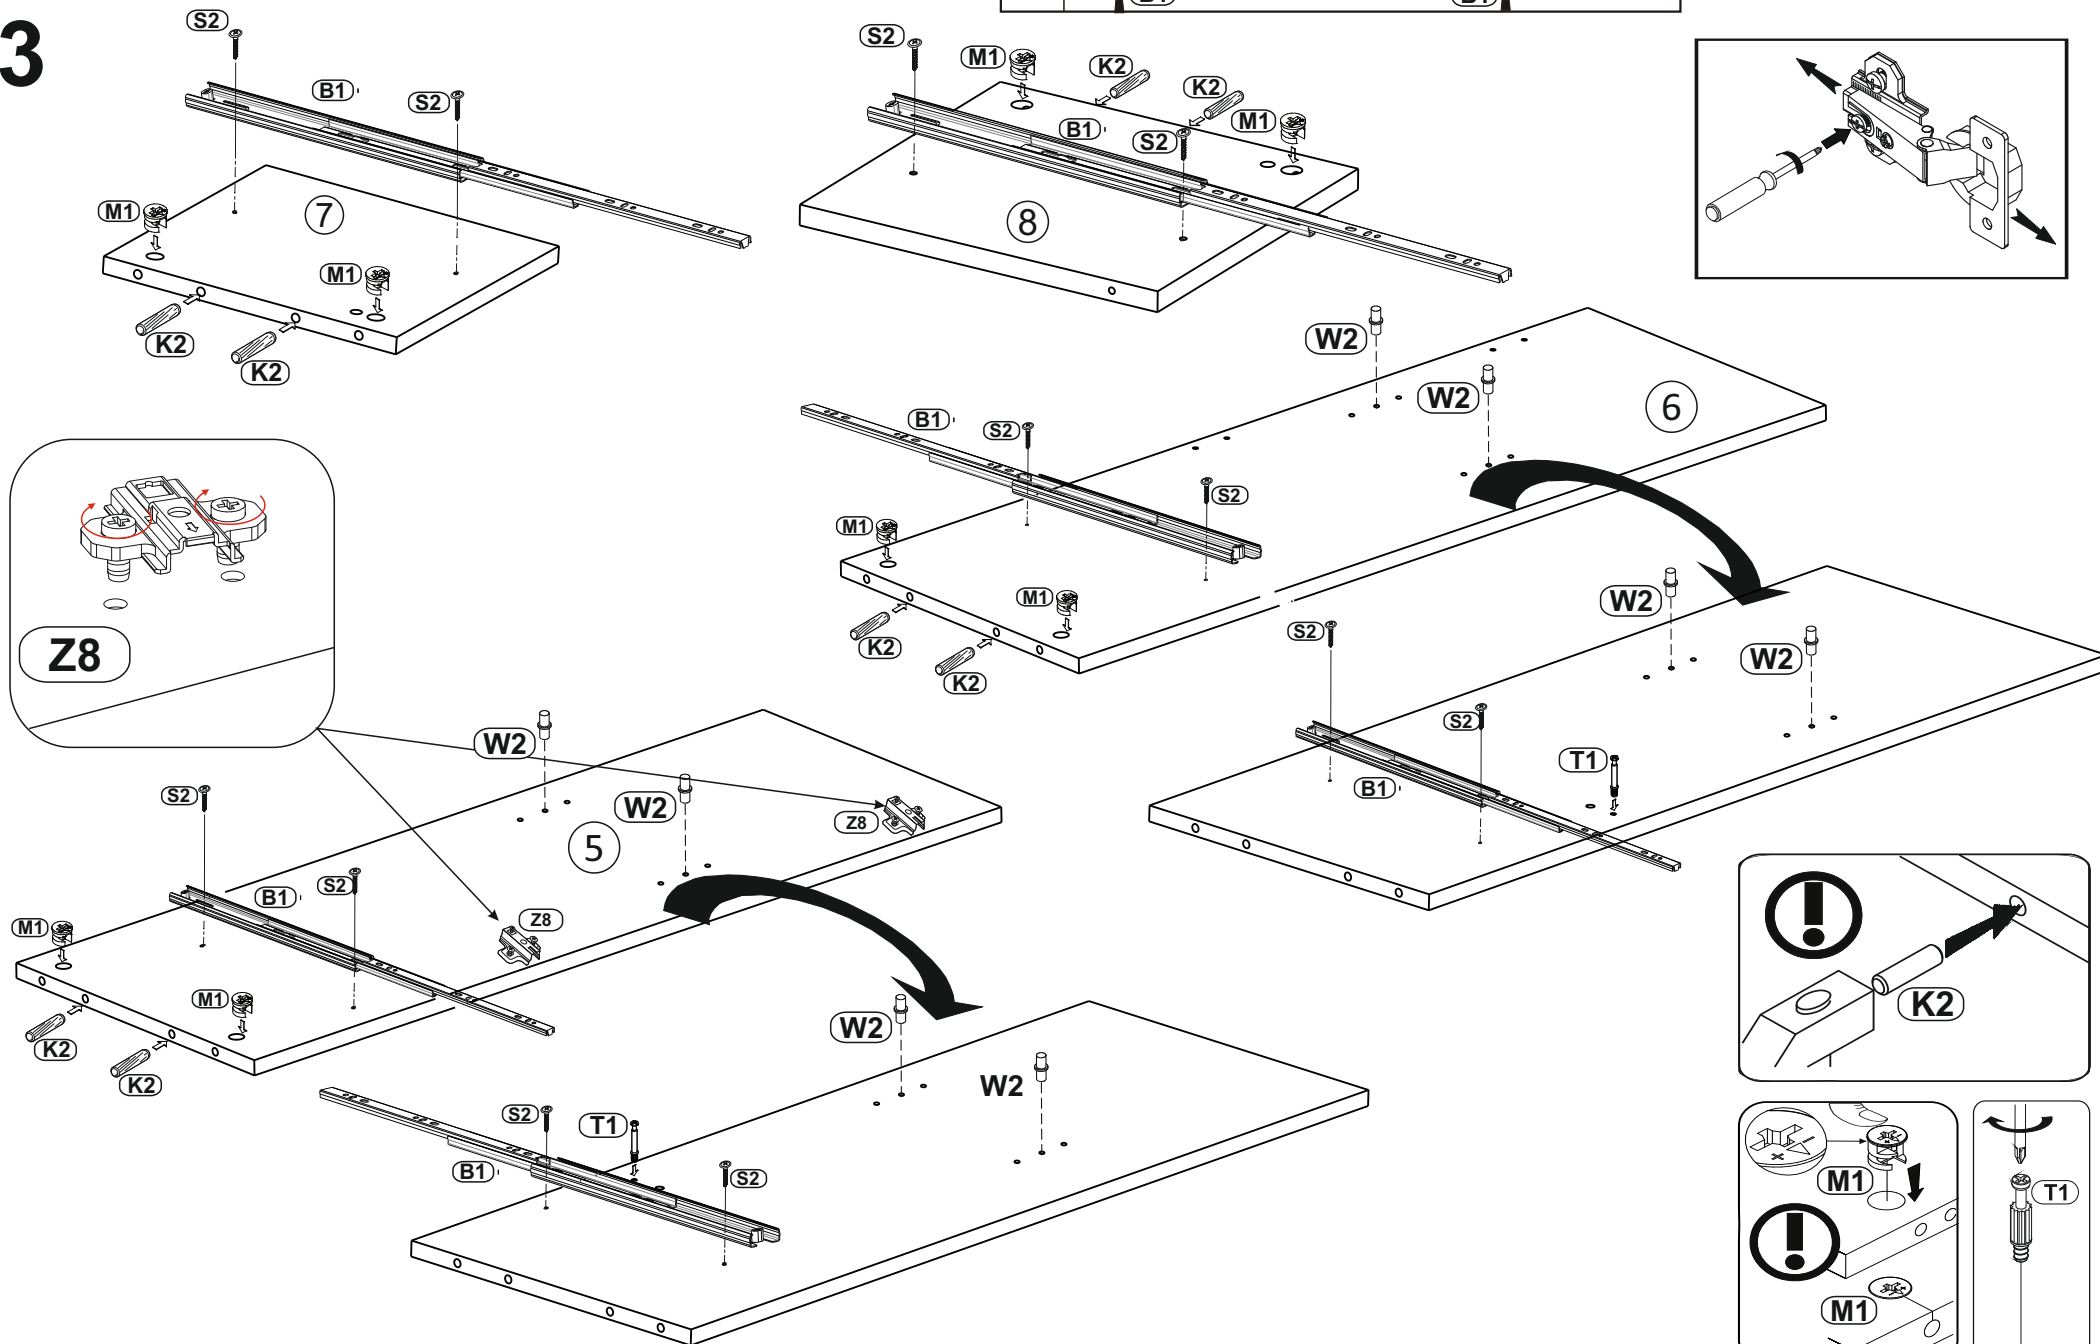


Model: 
Modell: FINN

Typ: **3Sz3D**
Type:

Strona: **4/12**
Blatt Nr:

4

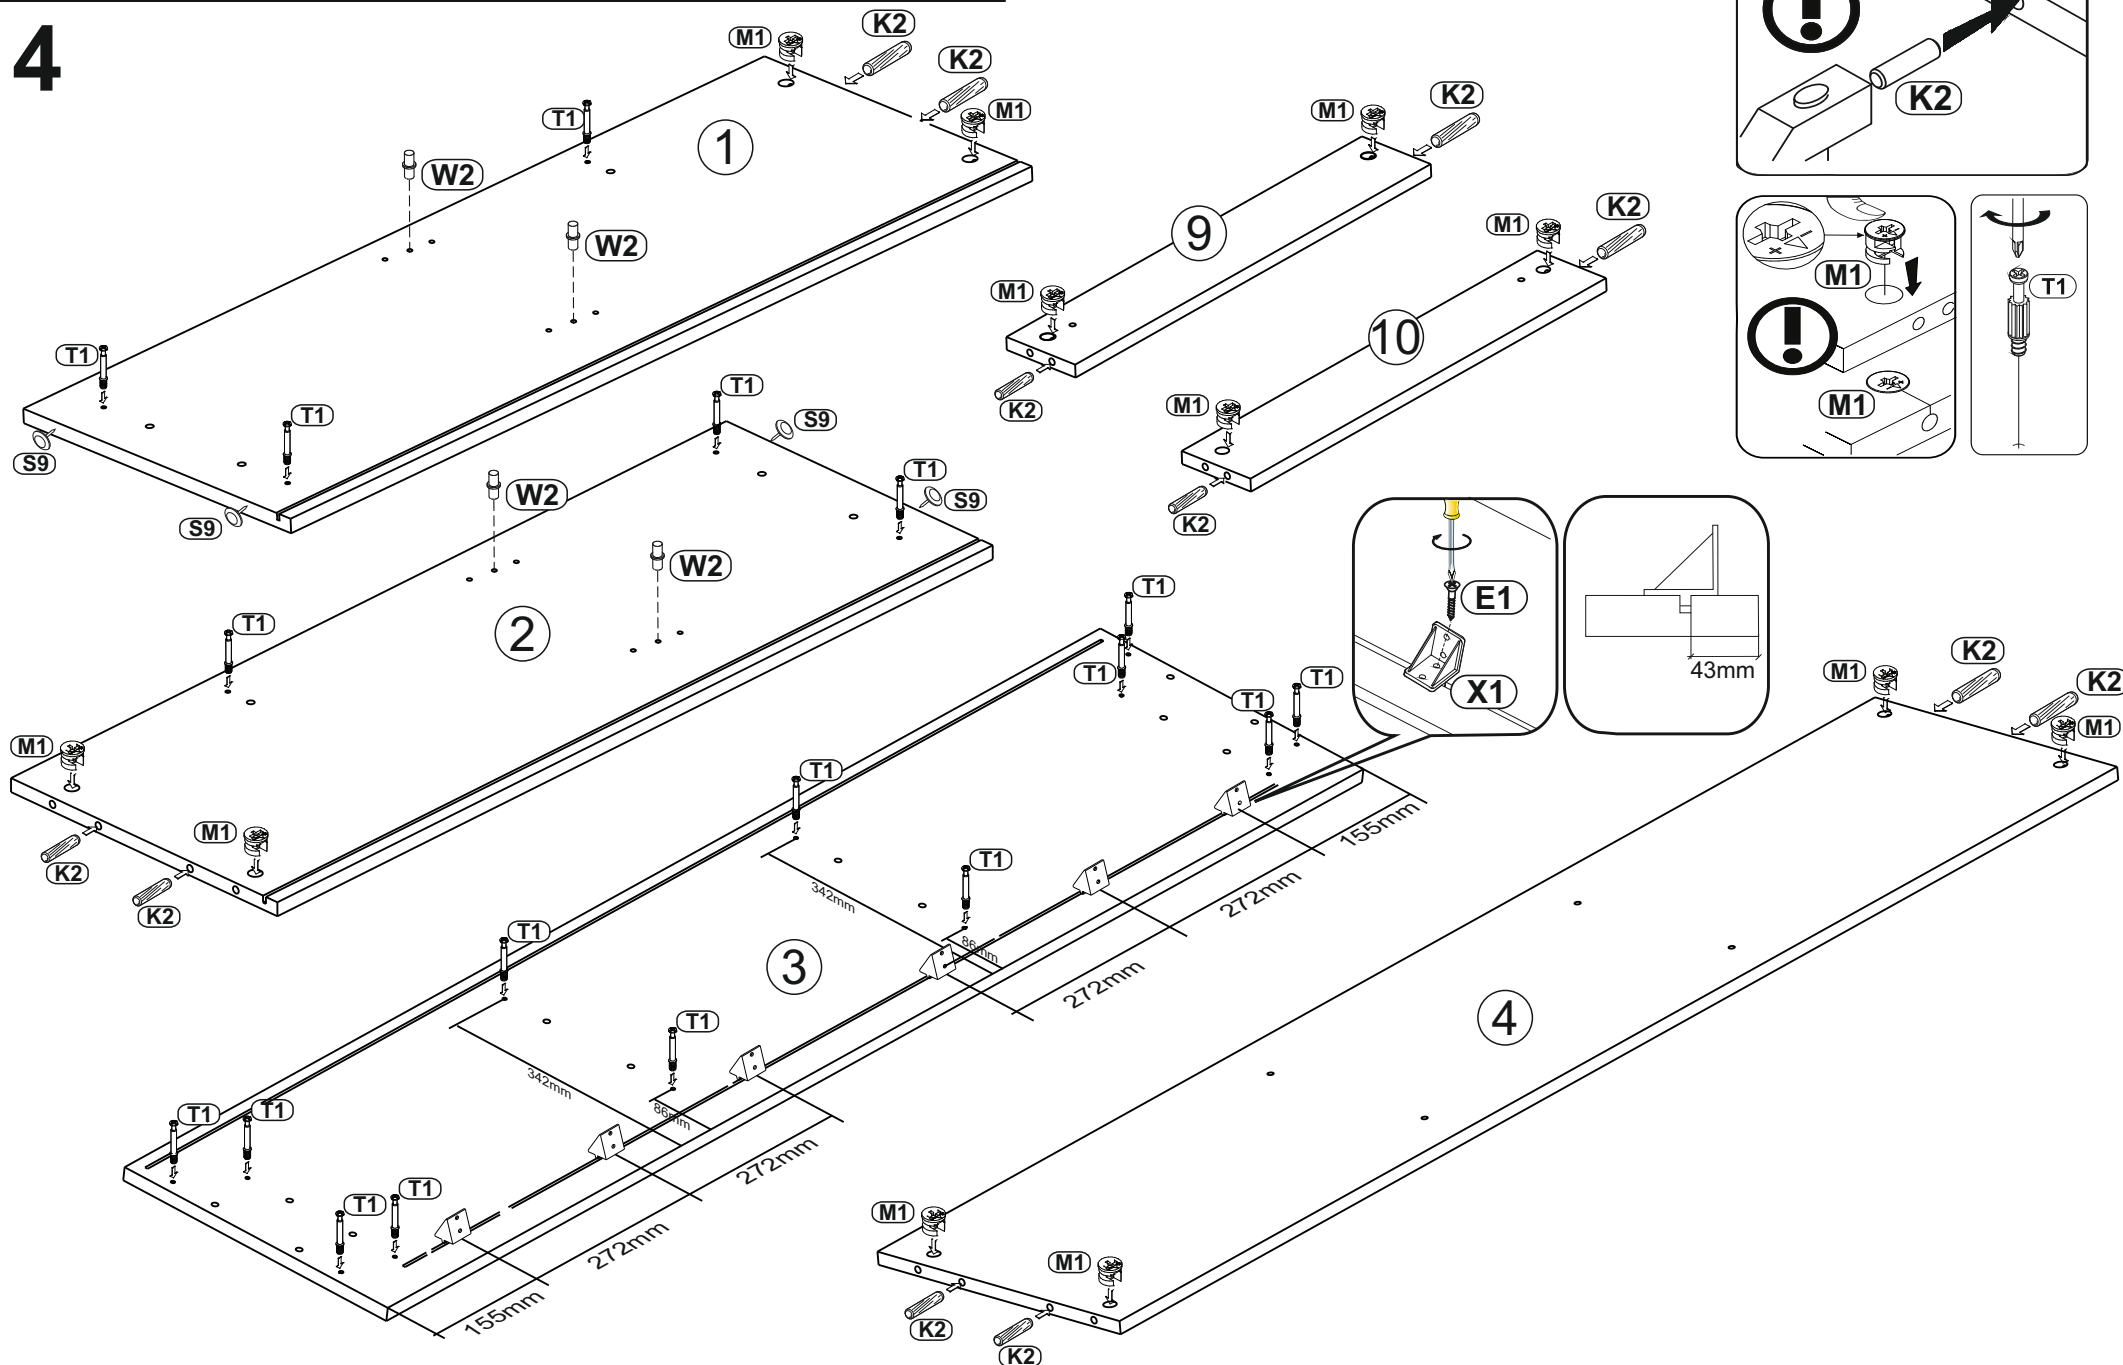


Model: ~~FINN~~
Modell: FINN

Typ: **3Sz3D**
Type:

Strona: **5/12**
Blatt Nr:

5


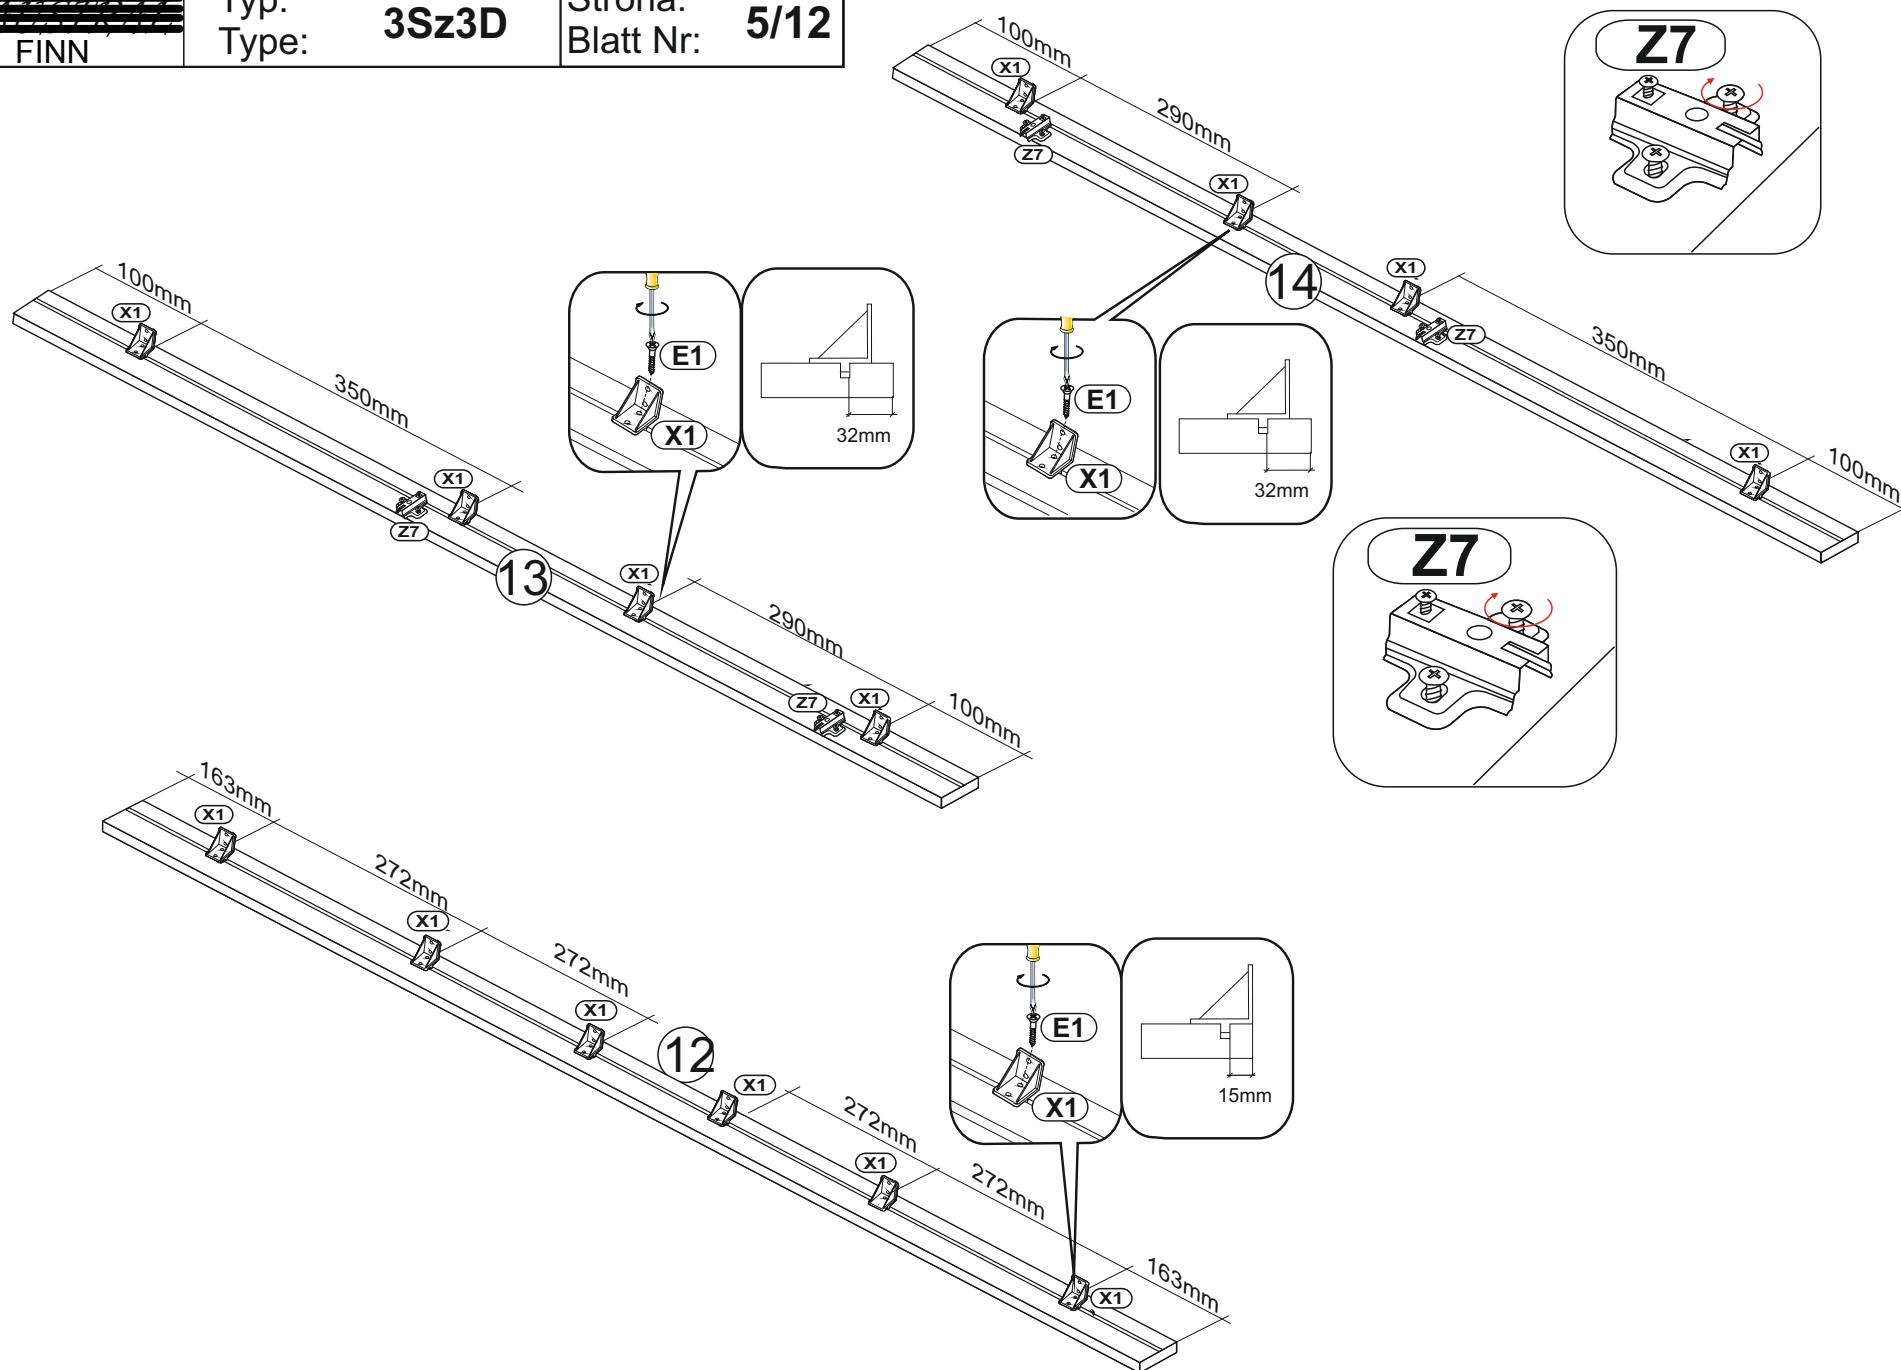


Model: ~~3Ssz3D~~
Modell: FINN




Typ: **3Ssz3D**
Type:

Strona: **6/12**
Blatt Nr:

6

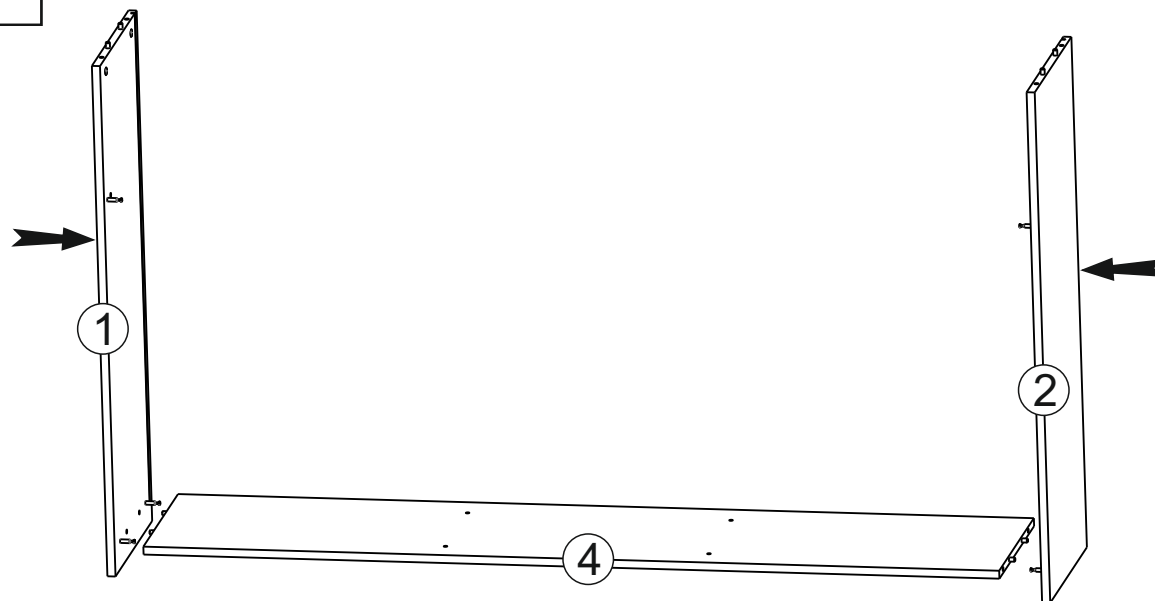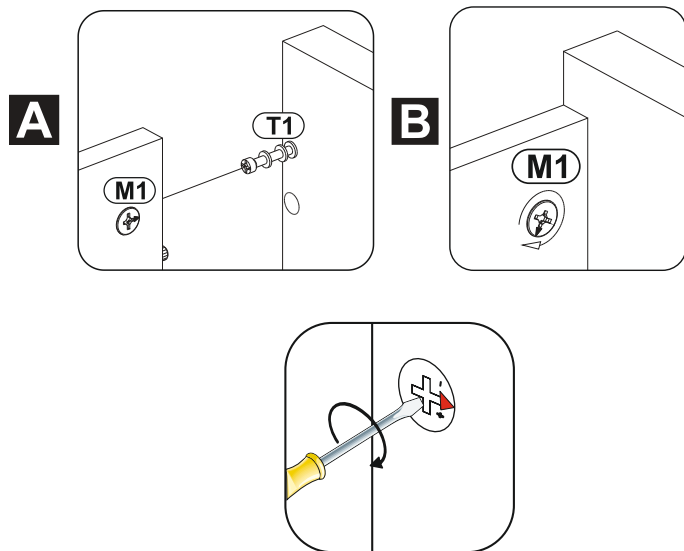

7

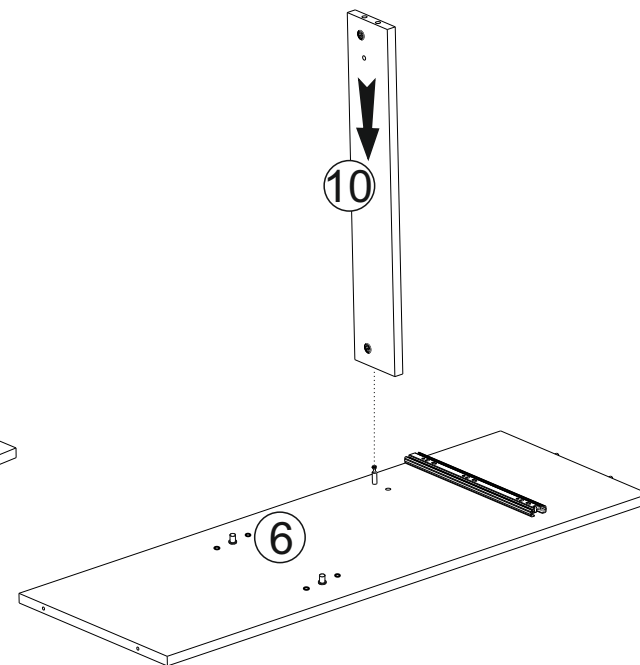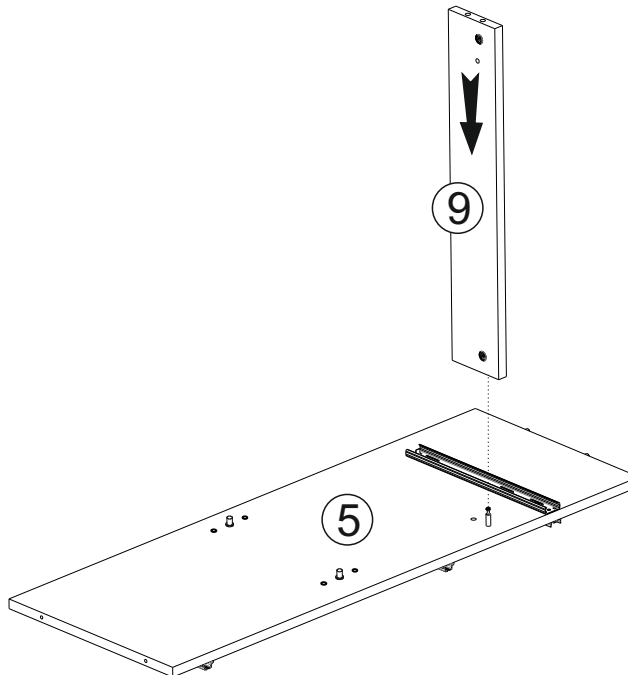
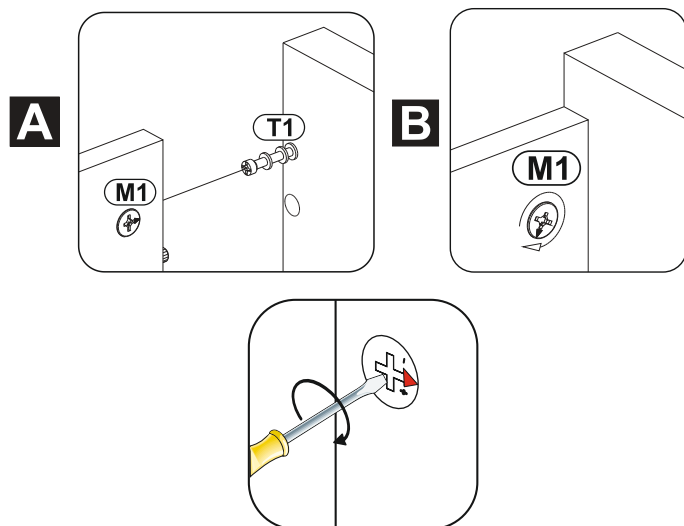


Model: ~~3Sz3D~~
Modell: FINN



Typ: 3Sz3D
Type:

Strona: 7/12
Blatt Nr:

8

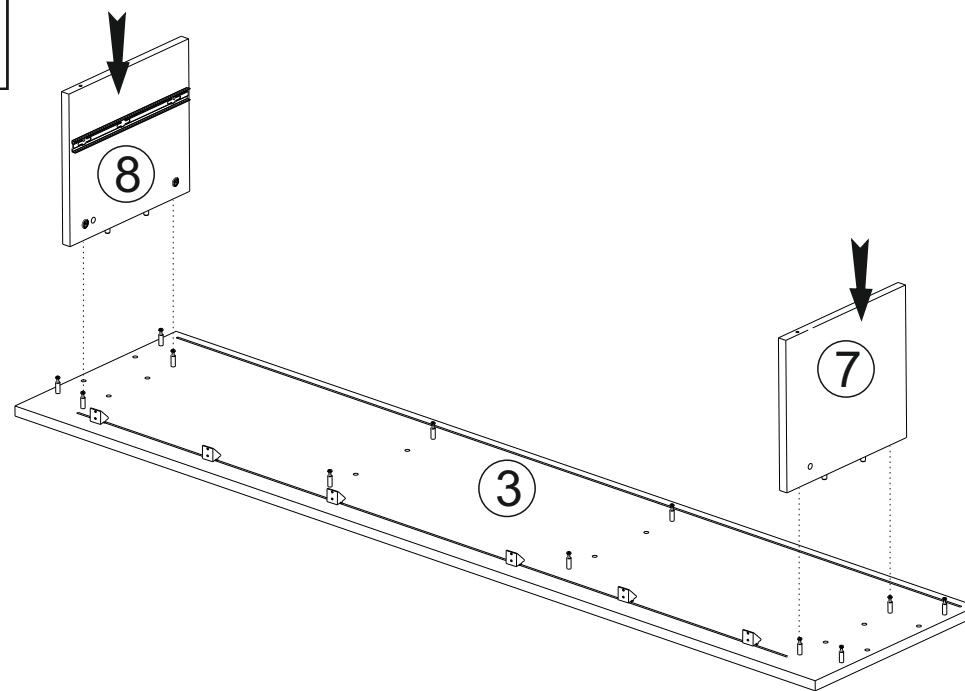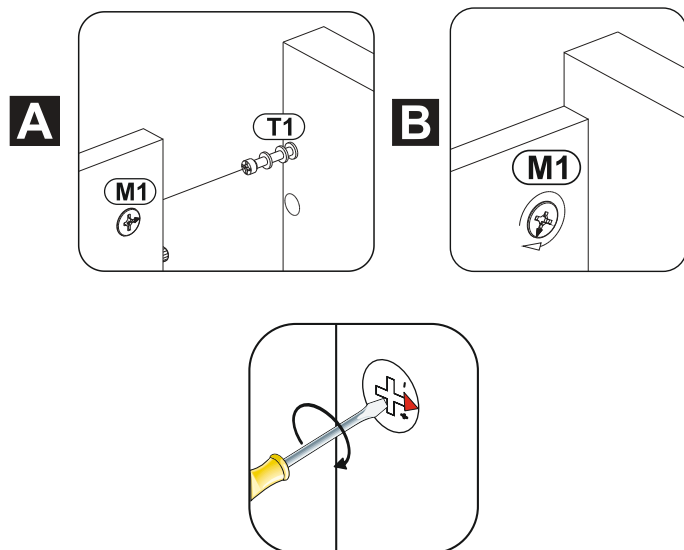

9

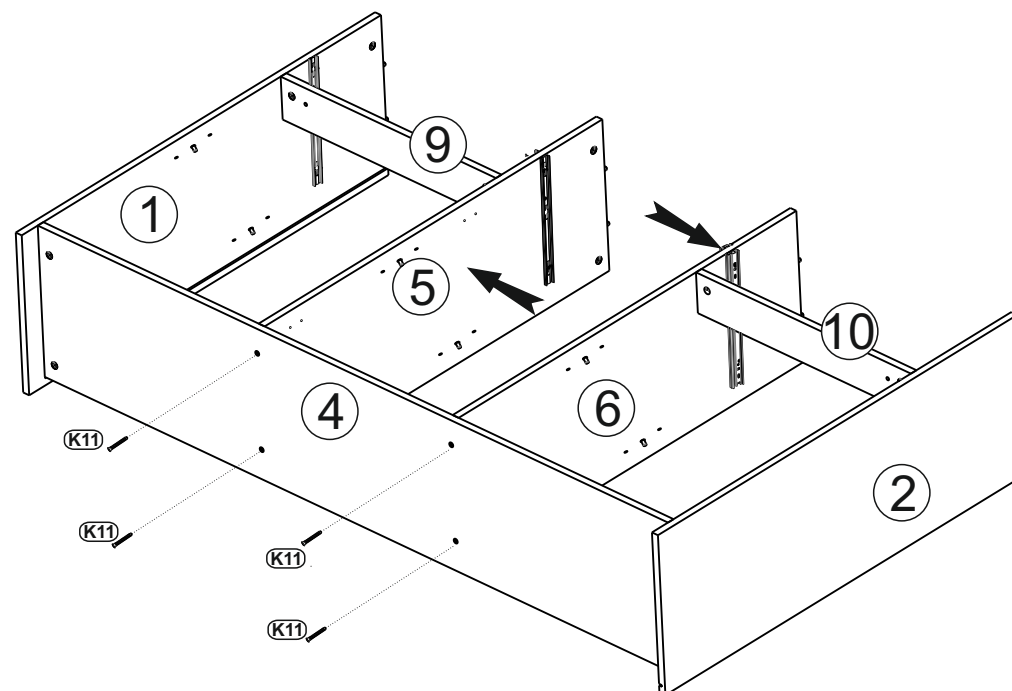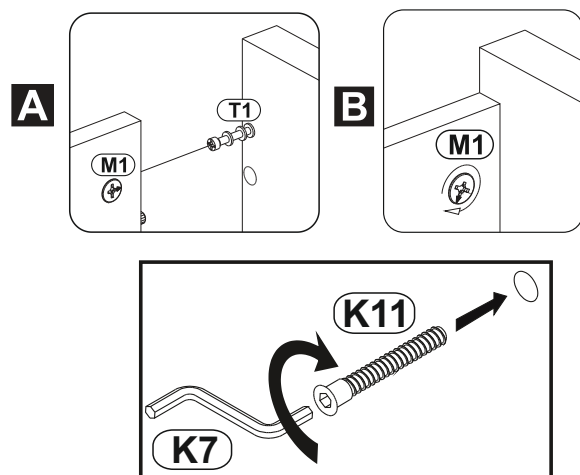


Model: ~~3Ssz3D~~
Modell: FINN

Typ: 3Ssz3D
Type:









Strona: 8/12
Blatt Nr:

10




A

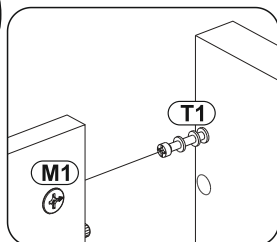

B

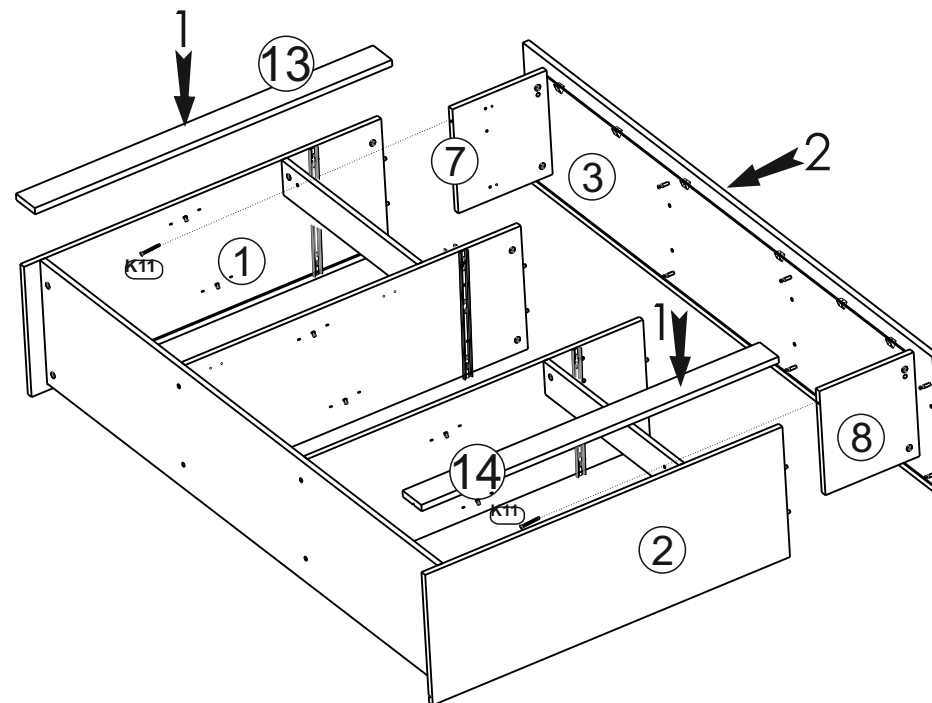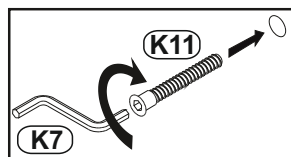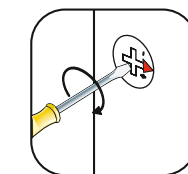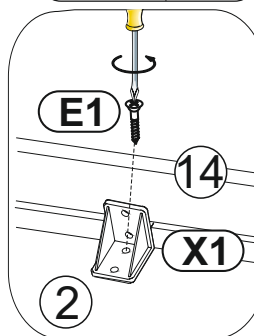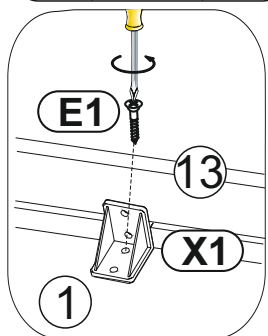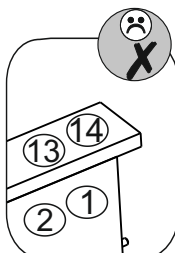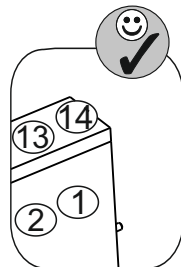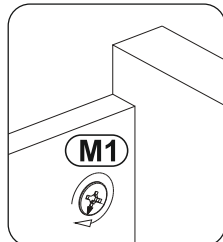

11


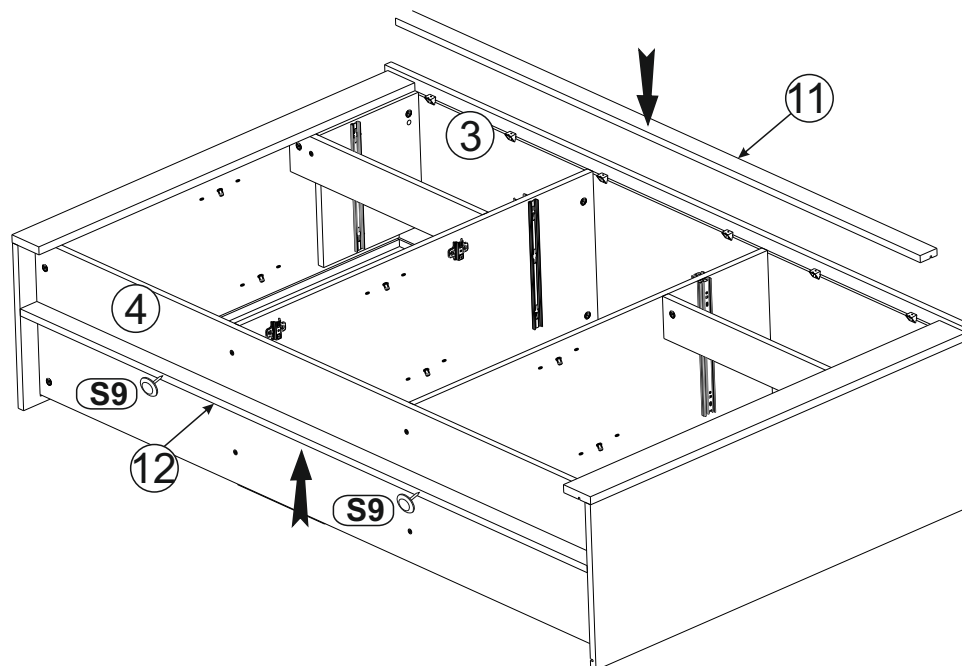
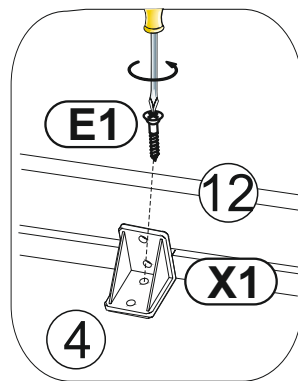
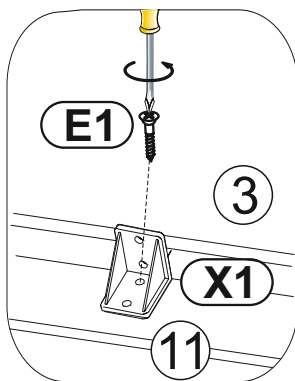


Model: ~~3Sz3D~~
Modell: FINN

Typ:
Type: 3Sz3D

Strona:
Blatt Nr: 9/12

12



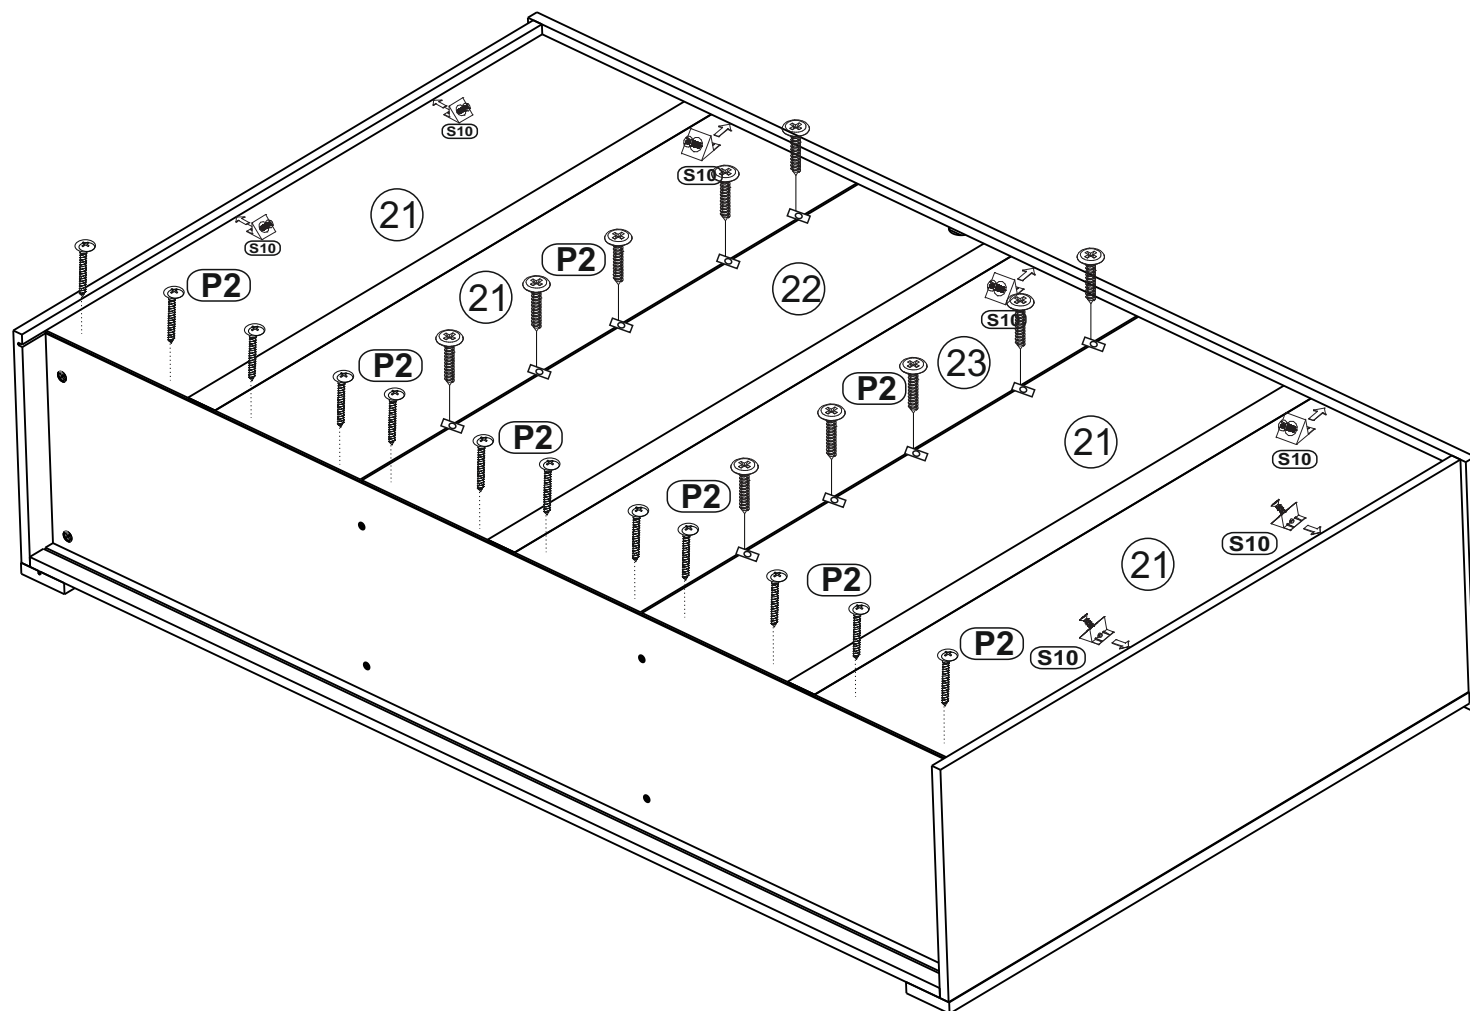
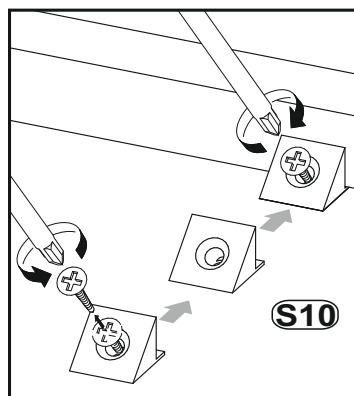
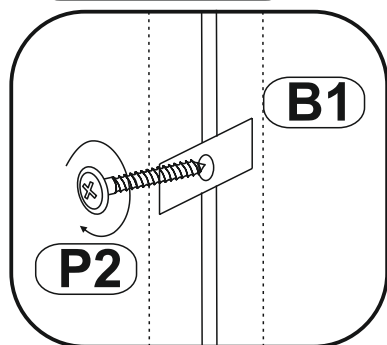
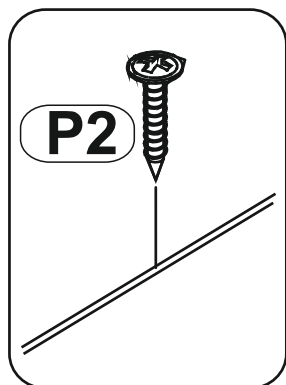


Model: 
Modell: FINN

Typ: 3Sz3D
Type:

Strona: 10/12
Blatt Nr:

13

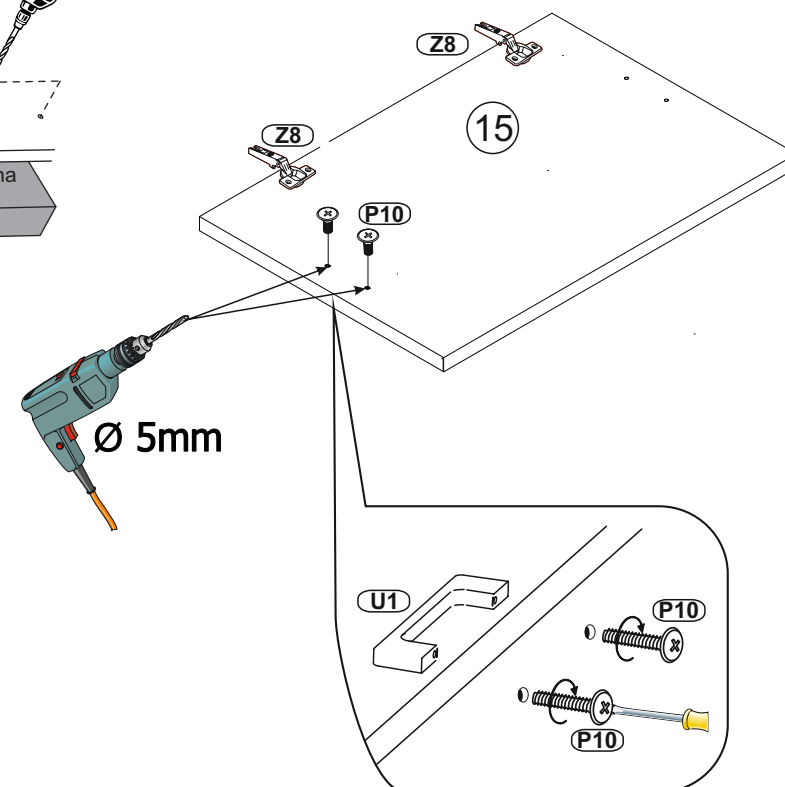
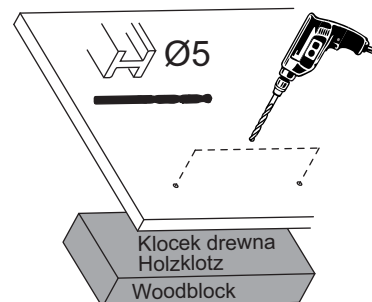
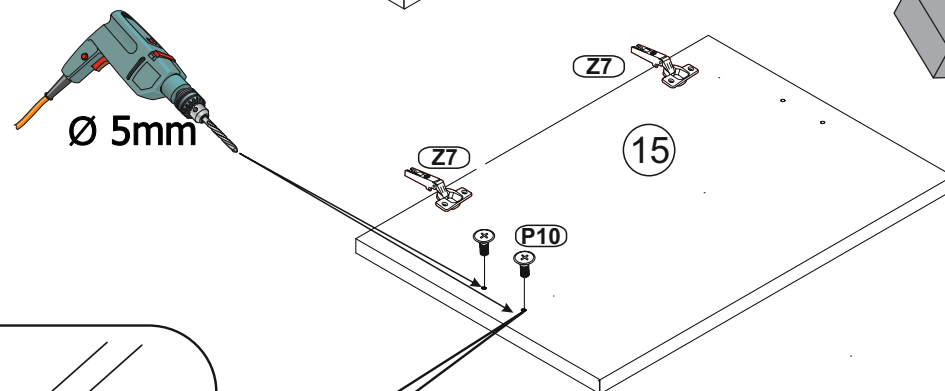
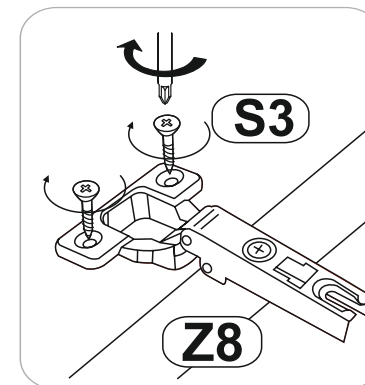
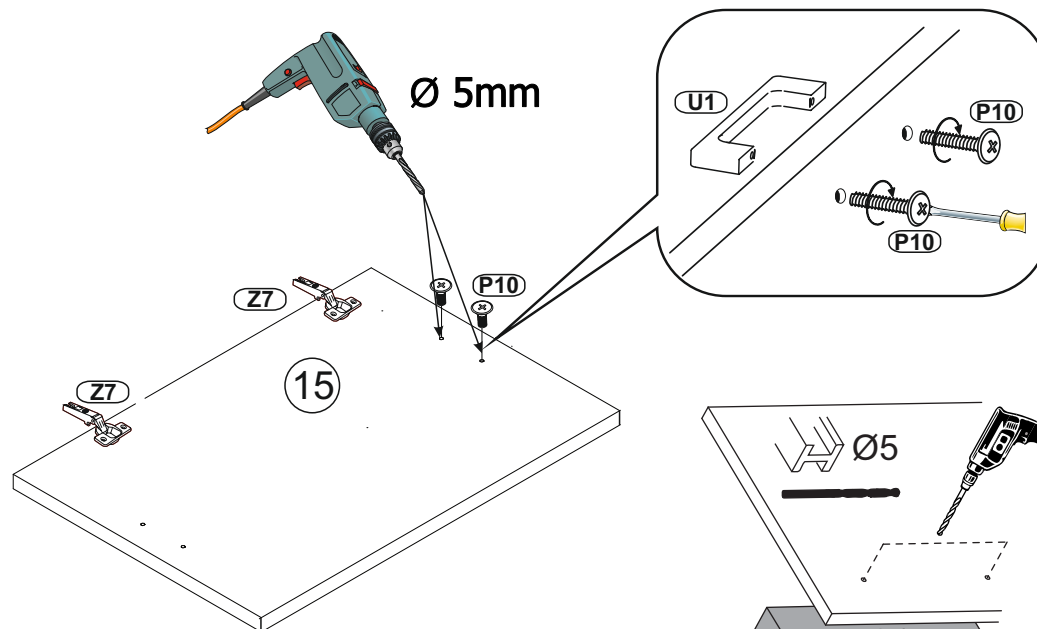
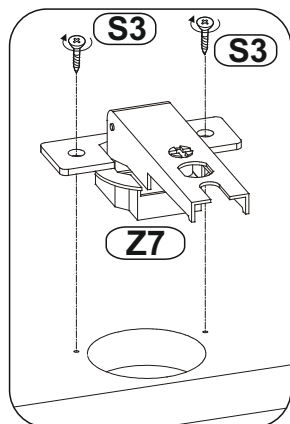


Model: ~~3Sz3D~~
Modell: FINN




Typ:
Type: **3Sz3D**

Strona:
Blatt Nr: **11/12**

14

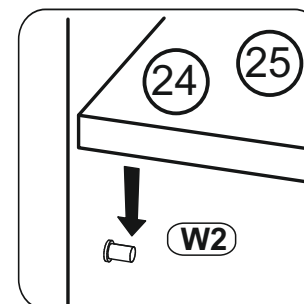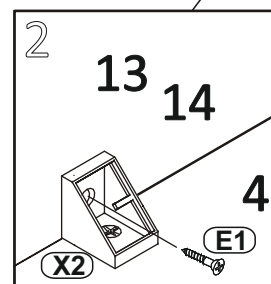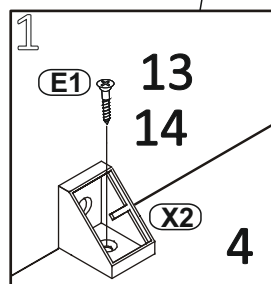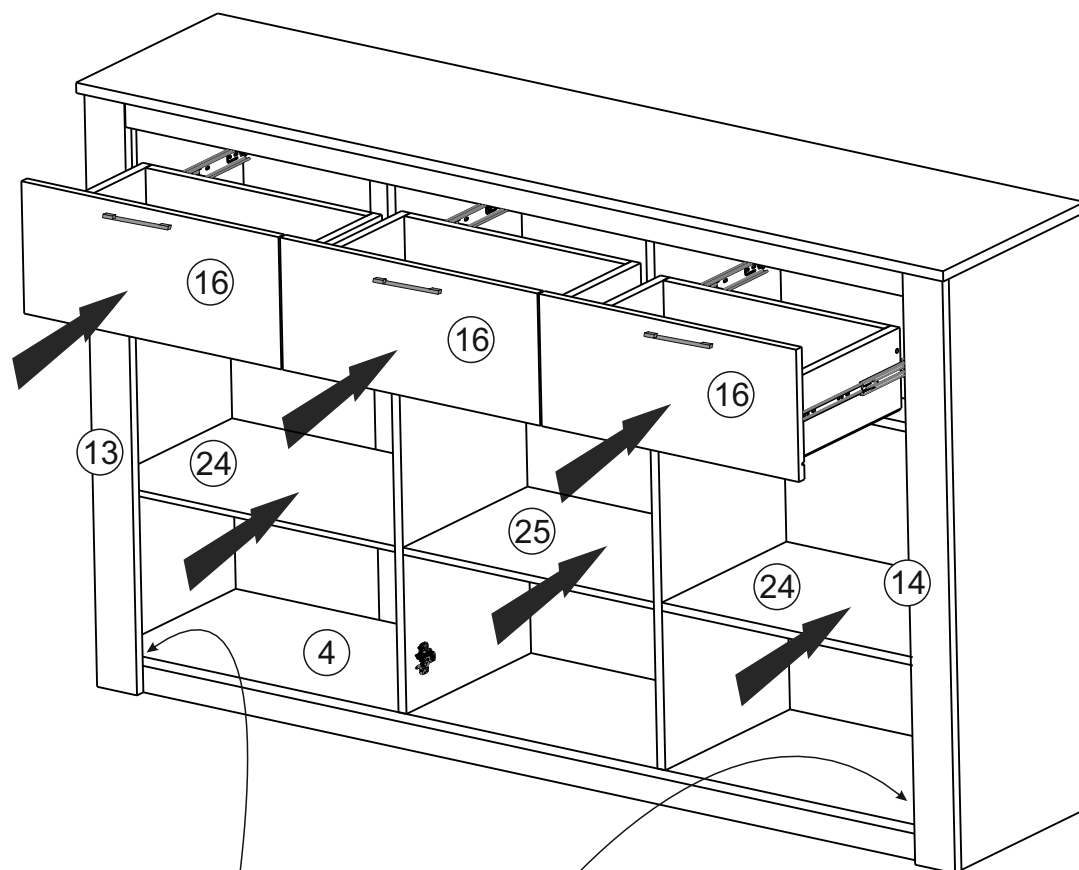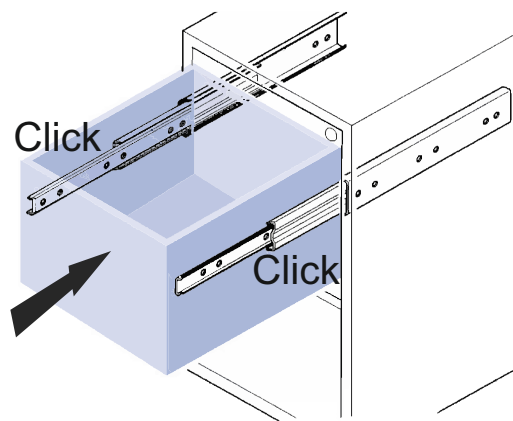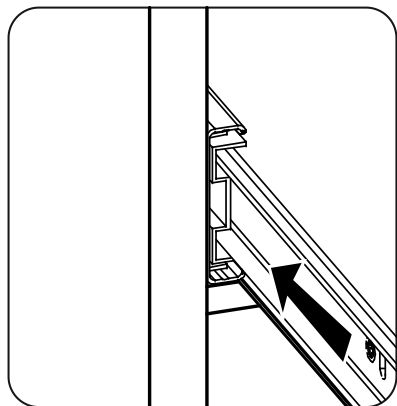


15

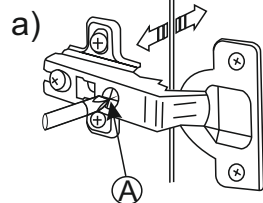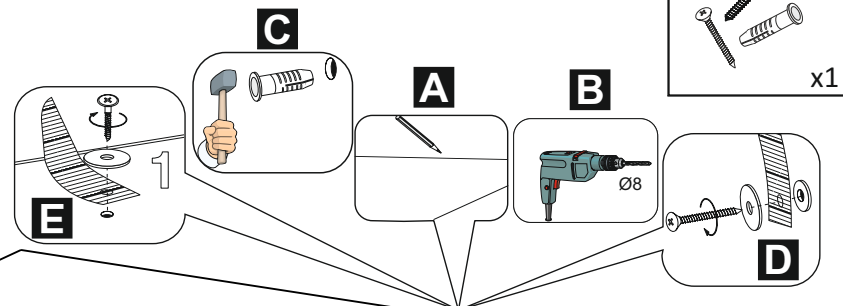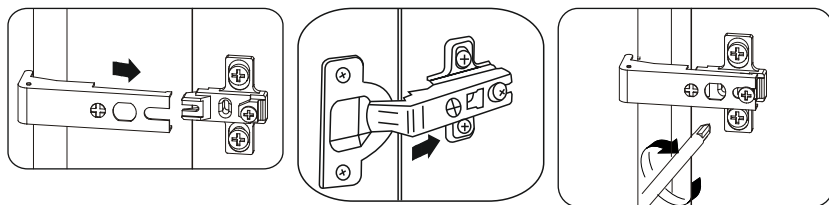

Verstellmöglichkeiten


a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A",
gewünschte Fuge anziehen.

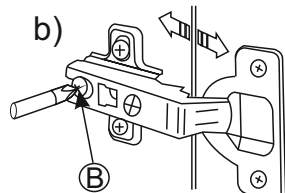

b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "B" lockern,
Höhe einstellen, schraube "B" anziehen..

c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern,
Höhe einstellen, schraube "C" anziehen.

Możliwości regulacji

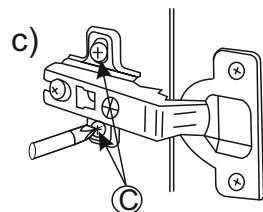

a) Regulacja szczeliny:
Wkrętem "A" ustawić odpowiednią szczelinę.

b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "B" (1 obrót),
ustawić głębokość, dokręcić wkręt "B".

c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać
regulacji wysokości położenia drzwi,
dokręcić wkręt "C".

