

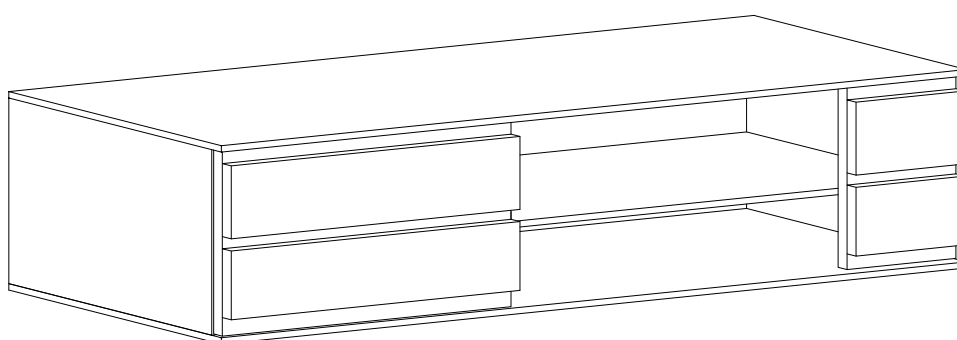


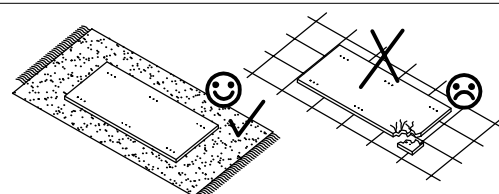

VÁŽENÝ KLIENIE, JAK PŘI MONTÁŽI ZJISTÍTE POŠKOZENÍ NEBO CHÝBĚJÍCÍ ČÁST, PROSÍME PODAT JEJÍ KÓD ANEB ZAZNAČIT DO NÁVODU MONTÁŽE A POSLAT SPOLU Z REKLAMAČNÍM PROTOKOLEM.


VÁŽENÝ KLIENIE, AK POČAS MONTÁŽE ZJISTÍTE POŠKODENIE ALEBO CHÝBAJÚCU ČÁST, PROSÍME PODAŤ JEJ KÓD ALEBO ZAZNAČIŤ DO NÁVODU MONTÁŽE A POSLAŤ SPOLU S REKLAMAČNÝM PROTOKOLOM.












SZANOWNY KLIENCIE, JEŚLI PODCZAS MONTAŻU STWIERDZISZ USZKODZENIE LUB BRAK CZĘŚCI, PROSZĘ PODAJ JEJ KOD LUB ZAZNACZ JĄ NA INSTRUKCJI MONTAŻU I PRZEŚLIJ WRAZ Z PROTOKOŁEM REKLAMACYJNYM


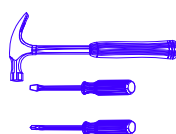







MONTOVAČ NA MĚKKÉM PODLOŽÍ TYPU: KOC, DYWAN.
MONTOVAT NA MĚKKÉ PODLOŽCE TYPU: DEKA, KOBREC.
MONTOVAŤ NA MÄKKEJ PODLOŽKE TYPU: DEKA, KOBREC.

Instrukcja montażu
Montageanleitung
Instructions D'assemblage
Assembly instructions

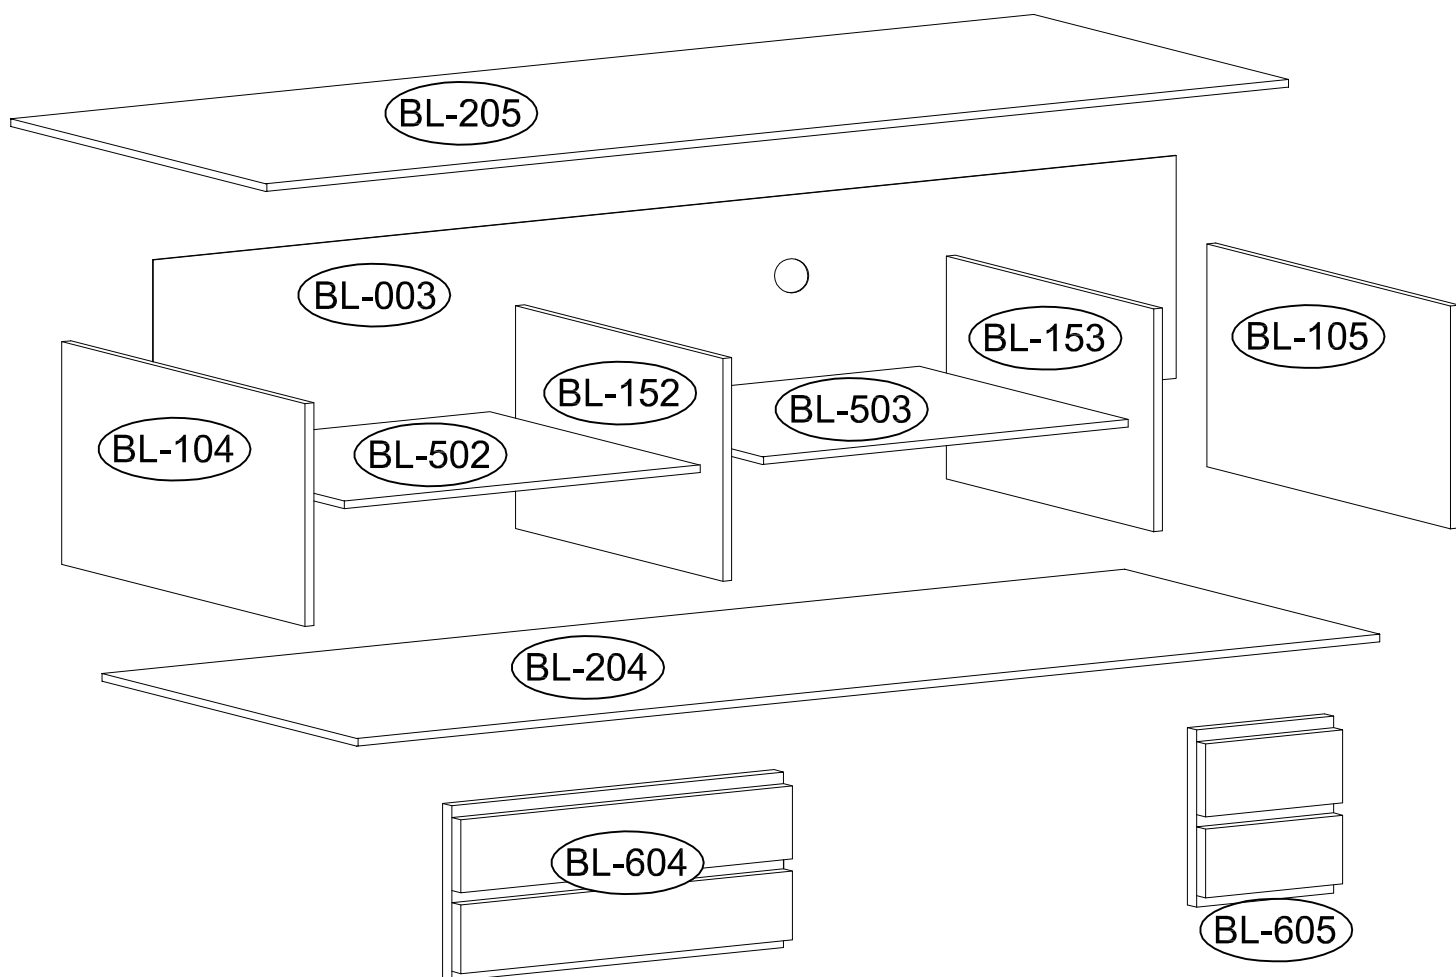

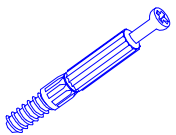			
Ø6.5x36.5mm A-16	Ø15x16mm B-16	Ø20 C-16	Ø8x30mm D-16
			
W-8	Ø6.3x13mm X-4	Ø4,0x16mm L-28	ST-12
			
S-8	H-20 mm SS-2	B1-4	B2-4
			
PK-1			

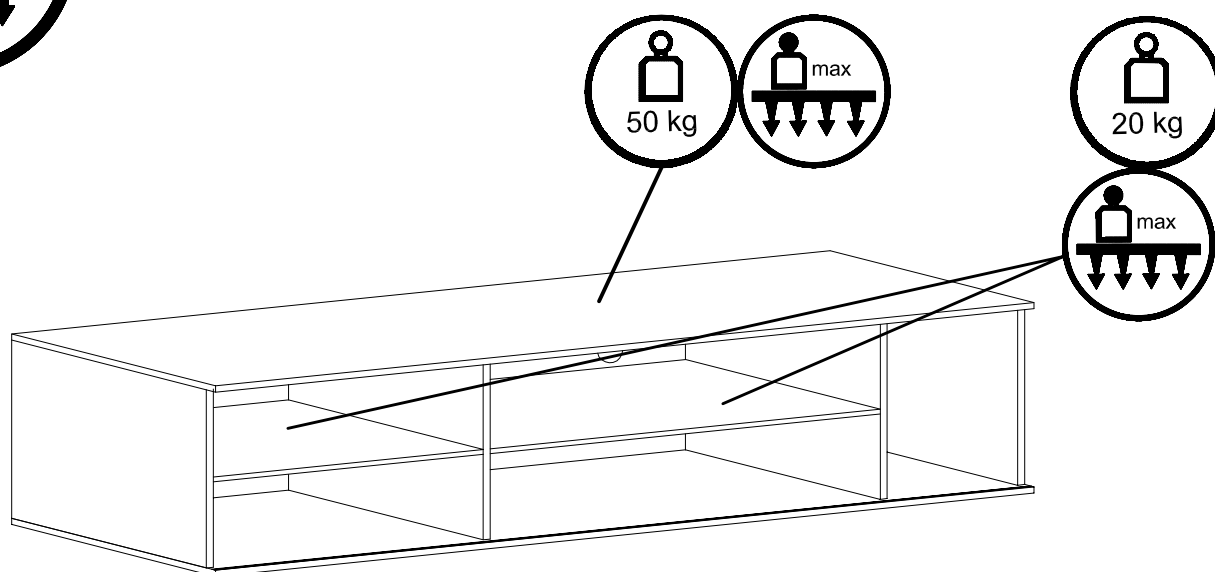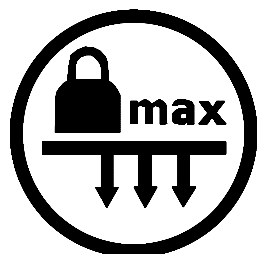

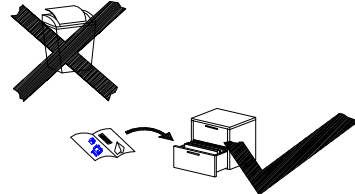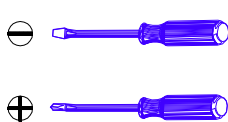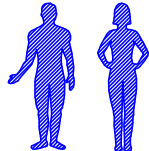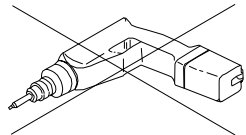

PL: WAŻNE INFORMACJE. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości.

GB: IMPORTANT INFORMATION!

Please read the entire manual carefully before starting to assemble and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

FR: INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant de commencer à monter et/ou utiliser ce produit.

Suivez rigoureusement le manuel et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

SK: DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!

Predtým ako začnete s montážou a/alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte celý návod. Návod dôsledne dodržiavajte a ponechajte si ho pre použitie v budúcnosti

CZ: DŮLEŽITÉ INFORMACE!

Před sestavením nebo použitím výrobku si pečlivě přečtěte celý návod. Dodržujte důsledně uvedené pokyny a návod uschovejte, aby byl k dispozici v případě potřeby.

PL: WAŻNE! Ważne jest, żeby każdy ze skręcanych produktów został ponownie dokręcony w ciągu 2 tygodni od montażu, a następnie sprawdzać co 3 miesiące czy śruby są dokręcone — w celu zapewnienia stabilności przez czas użytkowania produktu.

GB: IMPORTANT!

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

FR: IMPORTANT


Il est important que tout produit monté à l'aide de vis soit resserré 2 semaines après son montage, puis tous les 3 mois, afin de garantir sa stabilité durant tout son cycle de vie.

CZ: DŮLEŽITÉ!

U každého výrobku, který se sestavuje pomocí jakýchkoli šroubků, je důležité dotáhnout šroubky 2 týdny po sestavení a potom každé 3 měsíce, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu životnosti výrobku.

SK: DÔLEŽITÉ!

Je dôležité, aby sa na akomkoľvek produkte, montovanom pomocou akýchkoľvek skrutiek, skrutky dotiahli po dvoch týždňoch od montáže, a jedenkrát v priebehu každých 3 mesiacov - tak sa zaručí stabilita počas celej životnosti produktu.

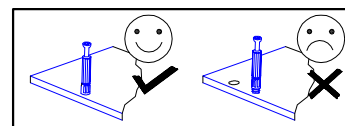

PL: OSTRZEŻENIE WS. USZKODZEŃ Aby uniknąć rys, ten mebel powinien być montowany, składany na miękkim podłożu, np. dywanie.

GB: WARNING TO AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

FR: AVERTISSEMENT POUR ÉVITER LES RAYURES


Afin d'éviter les rayures, ce meuble doit être monté sur une surface souple (un tapis, par exemple).

CZ: VAROVANI TYKAJICI SE POSKRABANI!

Aby nedoslo k poskrabani, sestavujte nabytek na mekkem podkladu - napr. na koberci.

SK: VYSTRAHA TYKAJUCA SA PREDCHADZANIA SKRABANCOM!

Aby sa predišlo skrabancom, tento nabytok by mal montovať na nakkom podklade, napríklad na koberci.

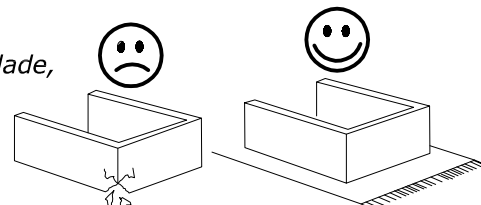

PL: OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MEBLI Z DREWNA ORAZ MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH: MELAMINA, LAMINAT, OKLEINA
Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki. Używać wyłącznie wody lub delikatnego detergentu. Wycierać do sucha ściereczką.

GB: GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE MADE OF WOOD OR WOOD COMPOSITES SUCH AS MELAMINE, LAMINATE OR VENEER SURFACES
Wipe clean with a damp cloth.

Use only water or a gentle detergent. Wipe dry with a clean cloth.

FR: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR LE MOBILIER CONSTITUÉ DE BOIS OU DE COMPOSITES DE BOIS
(COMME LES SURFACES EN MELAMINÉ, STRATIFIÉ OU PLACAGE)

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser uniquement de l'eau ou un détergent doux. Essuyer à l'aide d'un chiffon propre.

CZ: OBECNÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NÁBYTKU VYROBENÉHO ZE DŘEVA NEBO Z KOMPOZITŮ DŘEVA, NAPŘ. S POUVRCEM Z MELAMINU, LAMINÁTU NEBO DÝHY!

Čistěte otřením navlhčeným hadříkem. Používejte pouze vodu nebo jemný čistící prostředek.

Vytřete dosucha čistým hadříkem.

SK: VŠEOBECNÉ POKYNY PRE NÁBYTOK VYROBENÝ Z DREVA ALEBO KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD MELAMÍNU, LAMINÁTU ALEBO PREGLEJKOVÝCH POVRCHOV!



Utrite dočista navlhčenou utierkou. Používajte iba vodu alebo jemný čistiaci prostriedok.

Utrite dosucha čistou utierkou.

1





S-8

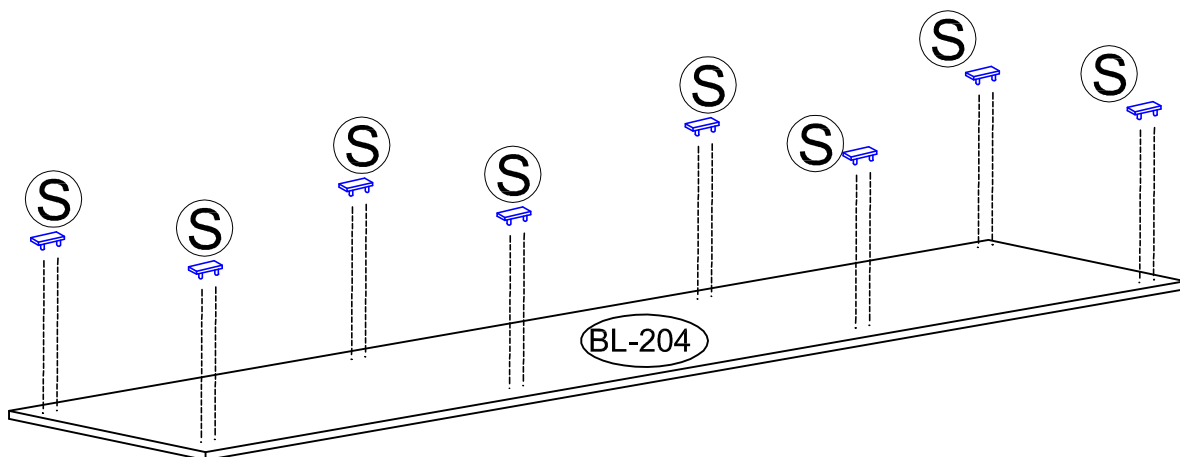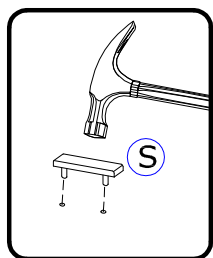

2



A-8

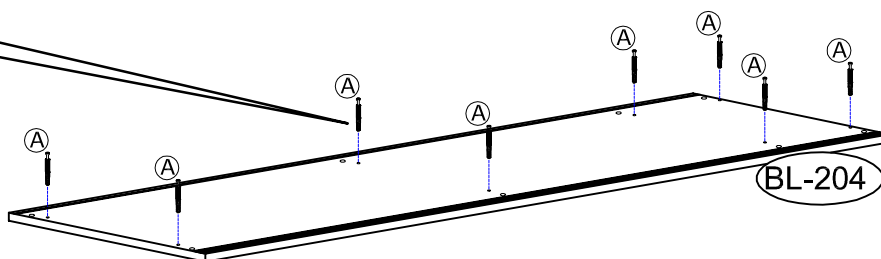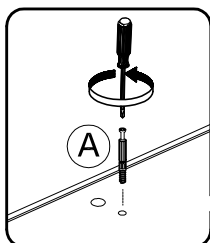





3




W-2






Dx8

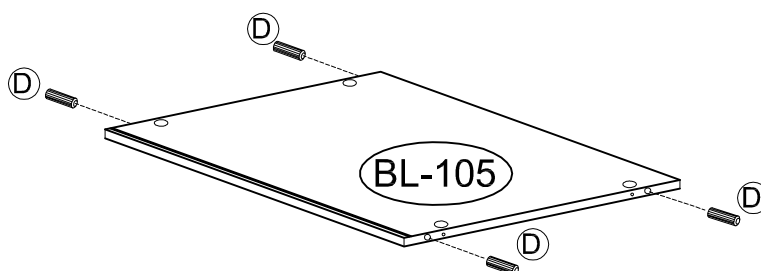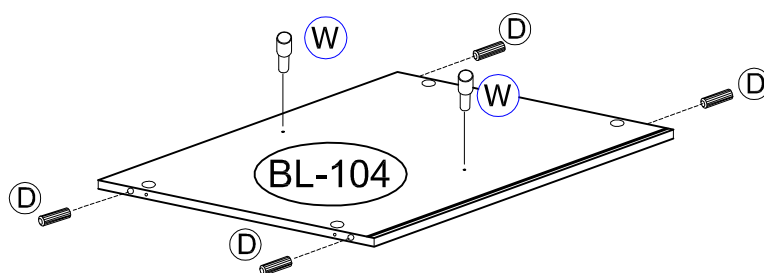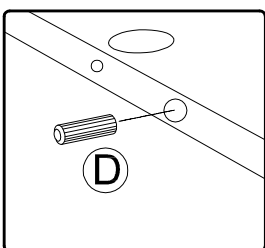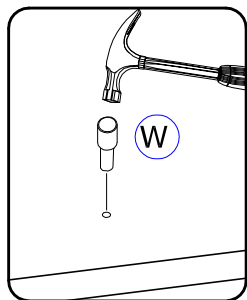





4

			
W-4	Dx4		


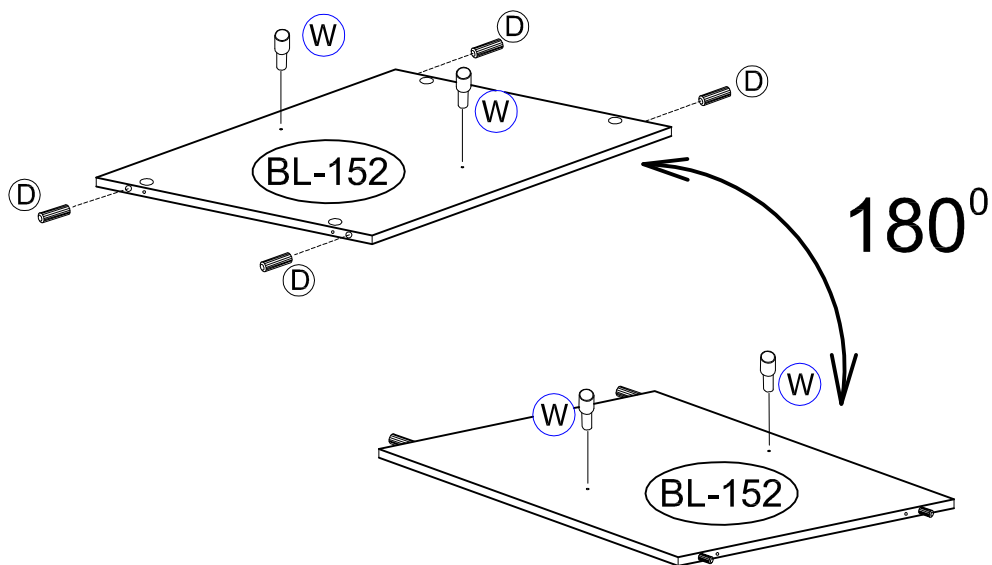
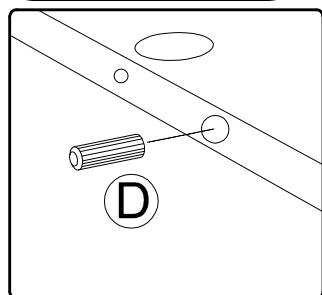
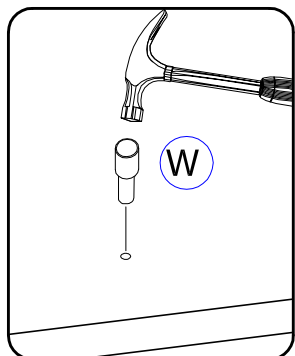


5









			
W-4	Dx4		

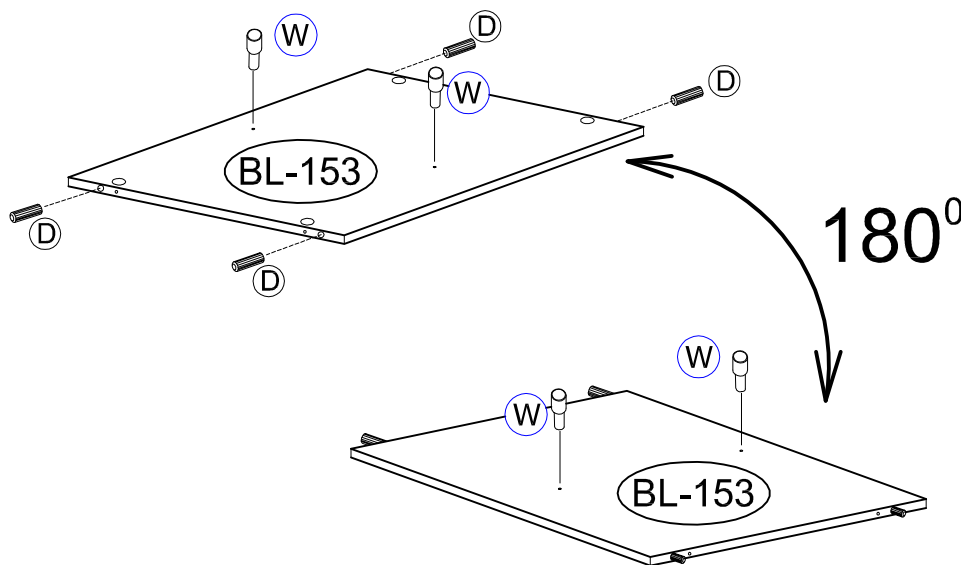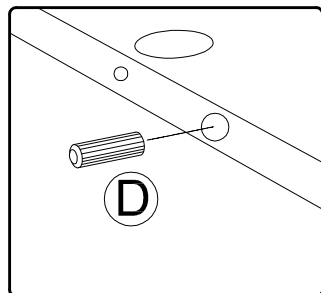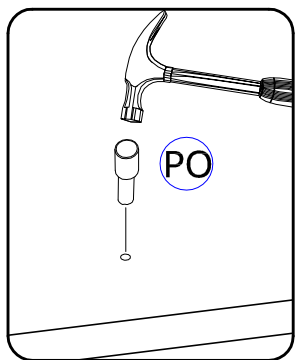

6

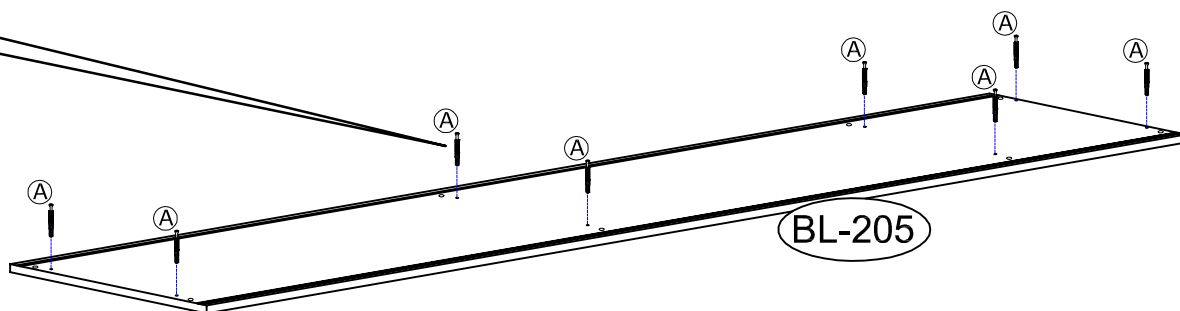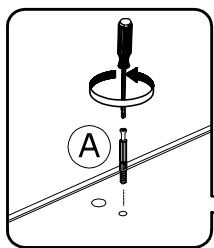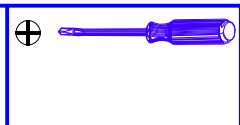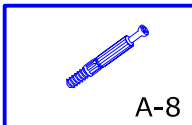


7

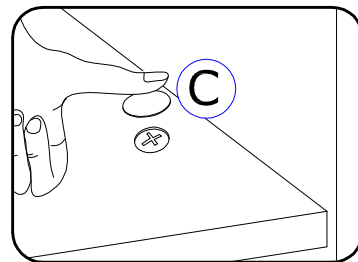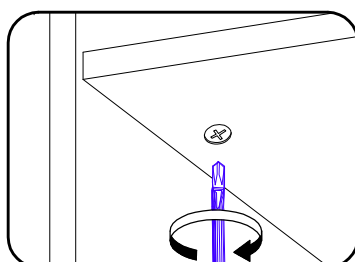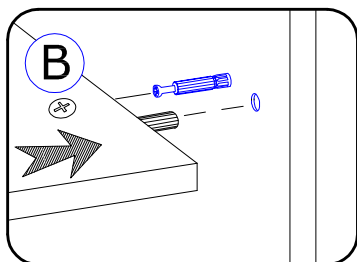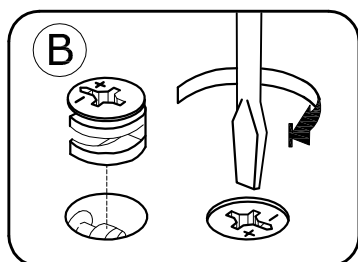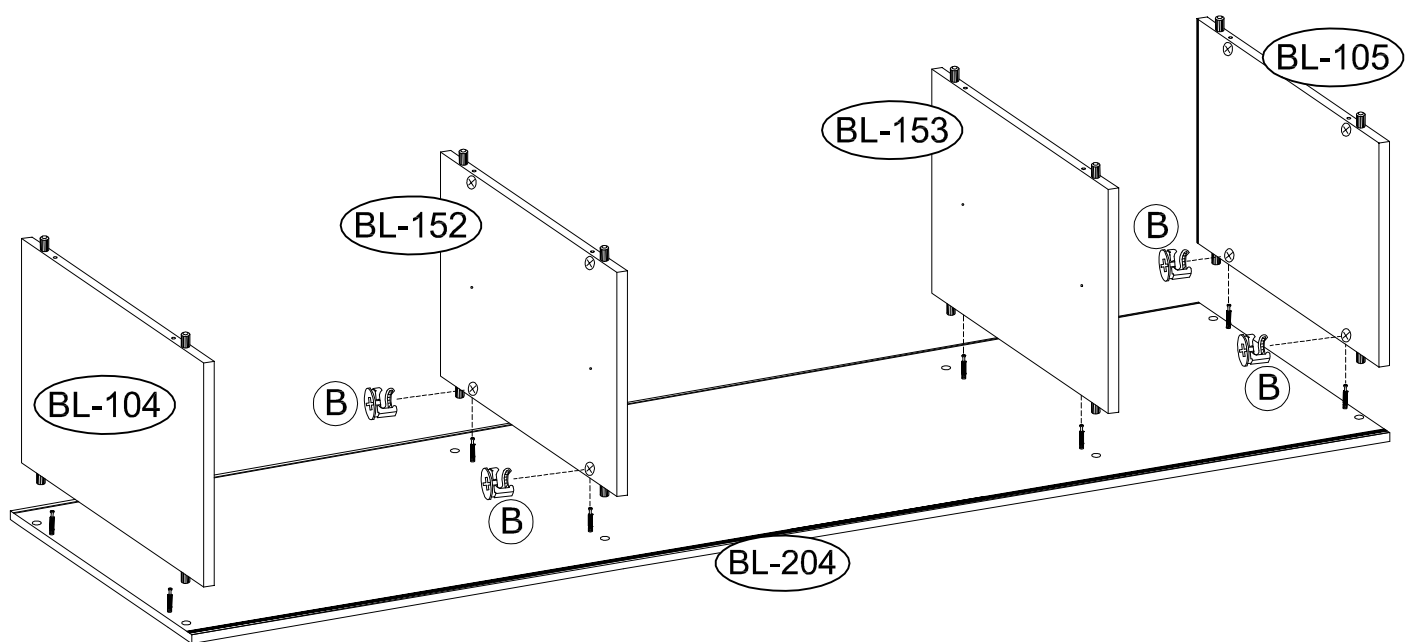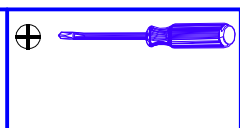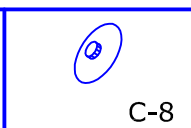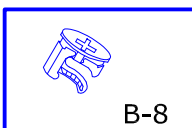

8



PK-1

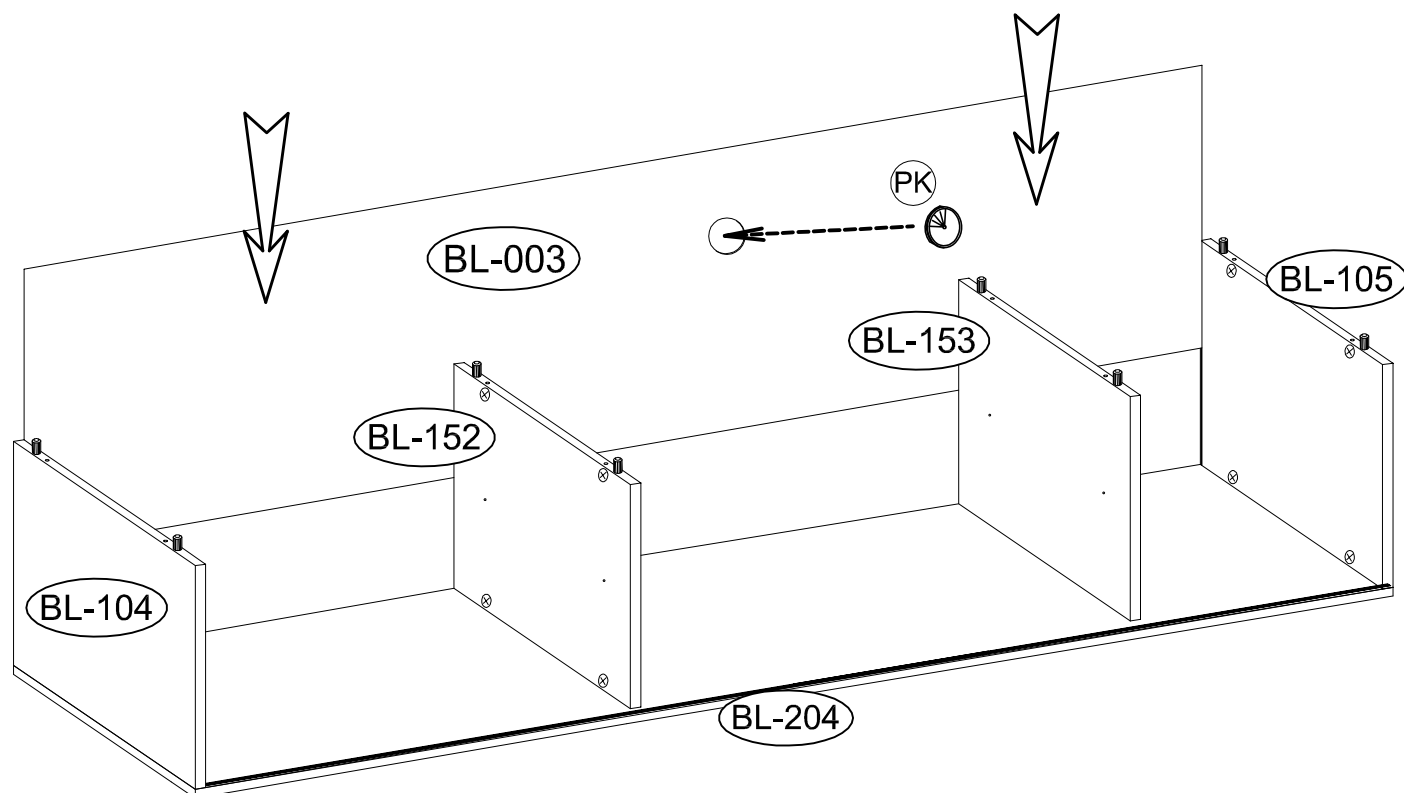






9



B-8




C-8

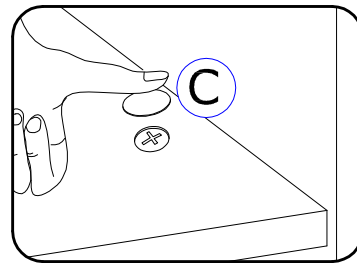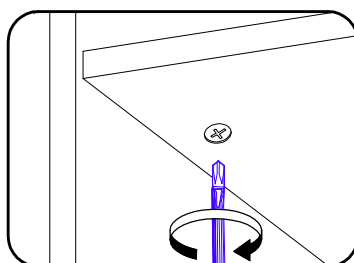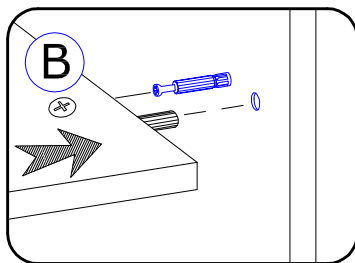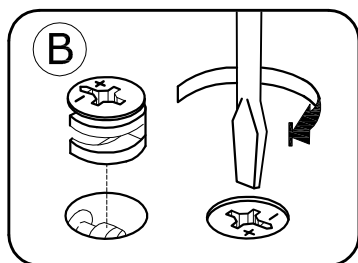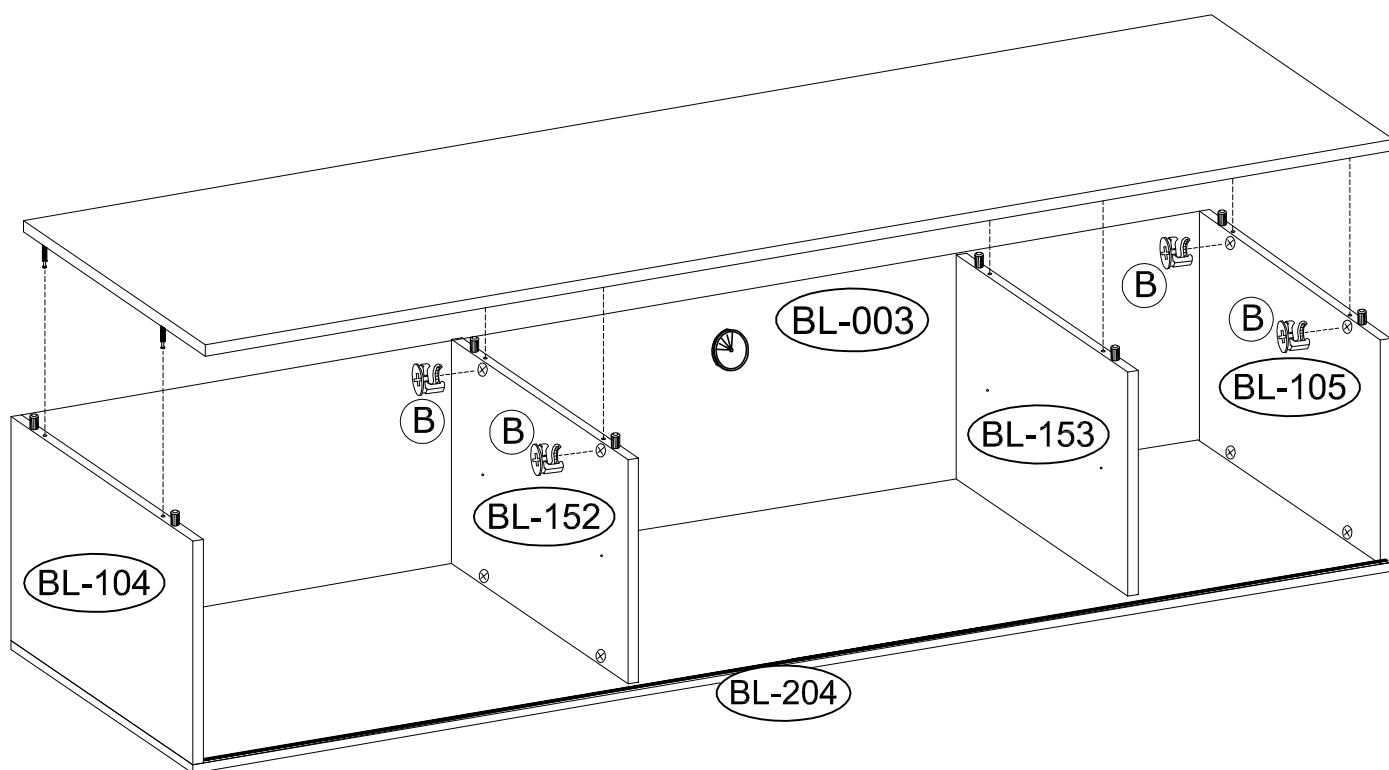

10



ST-12

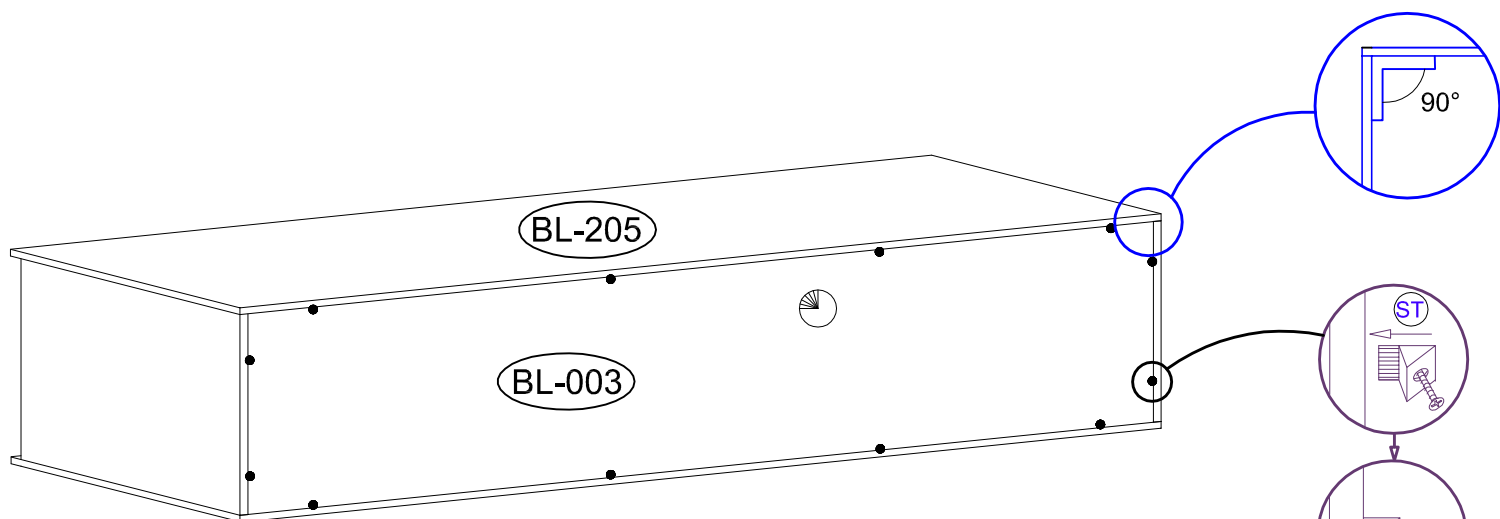

- PUNKTY MOCOWANIA ZACZEPÓW ŚCIAN TYLNYCH
- BEFESTIGUNGSPUNKTE DER RUCKWANDHALTER INNEN
- LES POINTS PRISE (CROCHET) DE TAILLE DERRIERE

11



B2x2




B1x2



Lx12



X x2

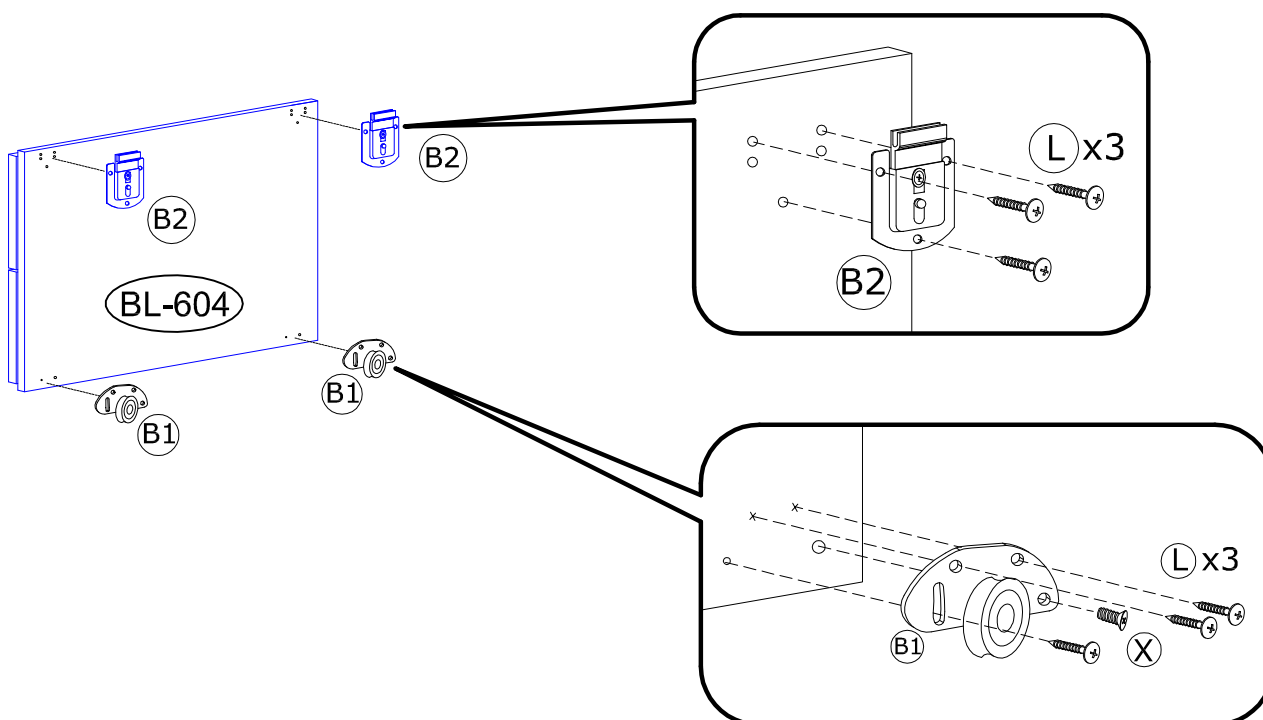

12



B2x2




B1x2




Lx12




X x2

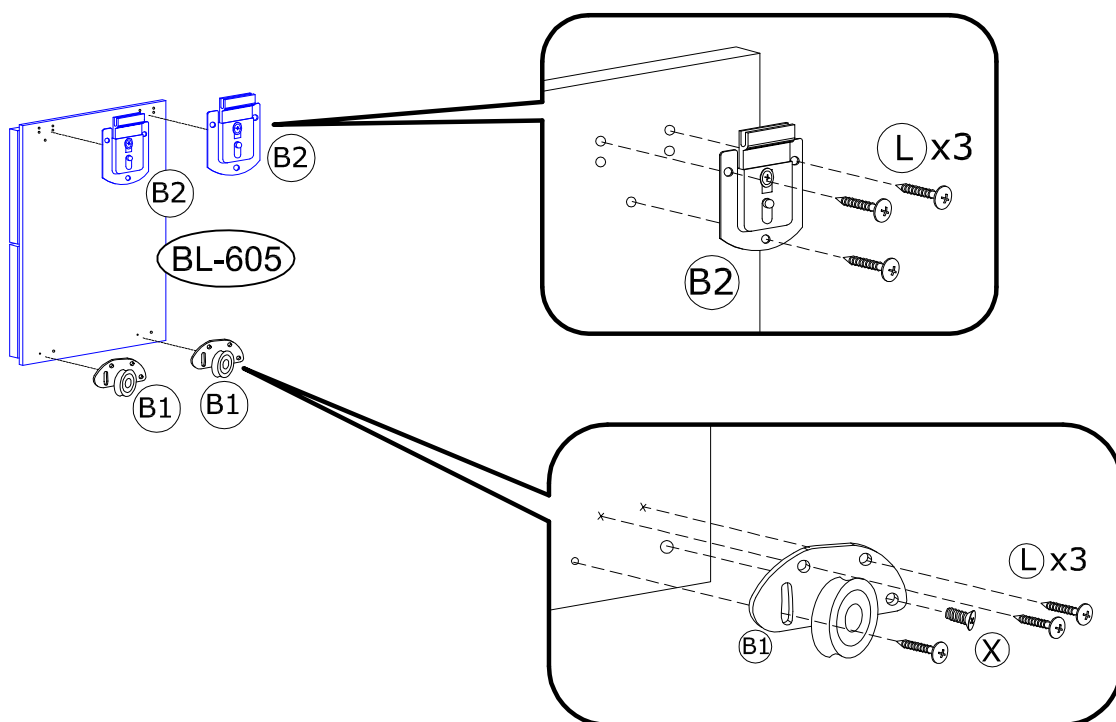


13





SSx2

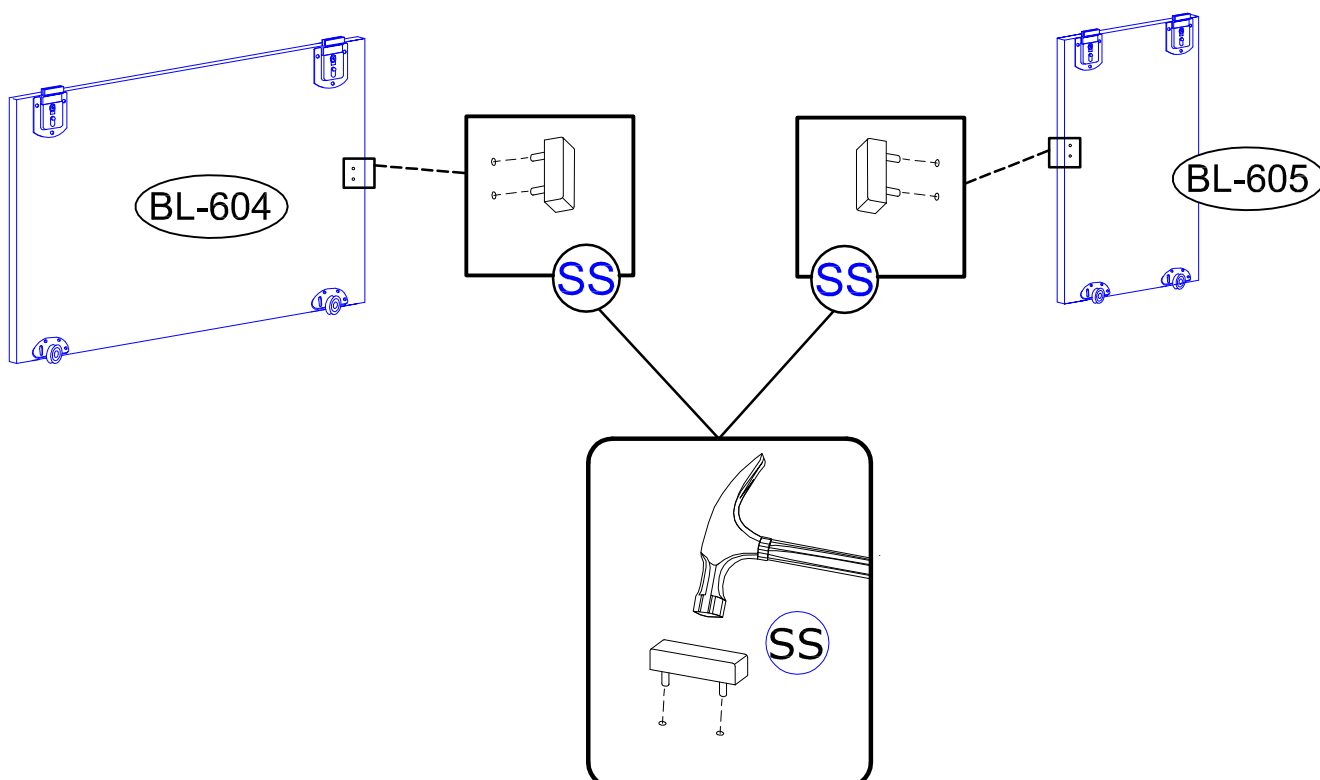

14

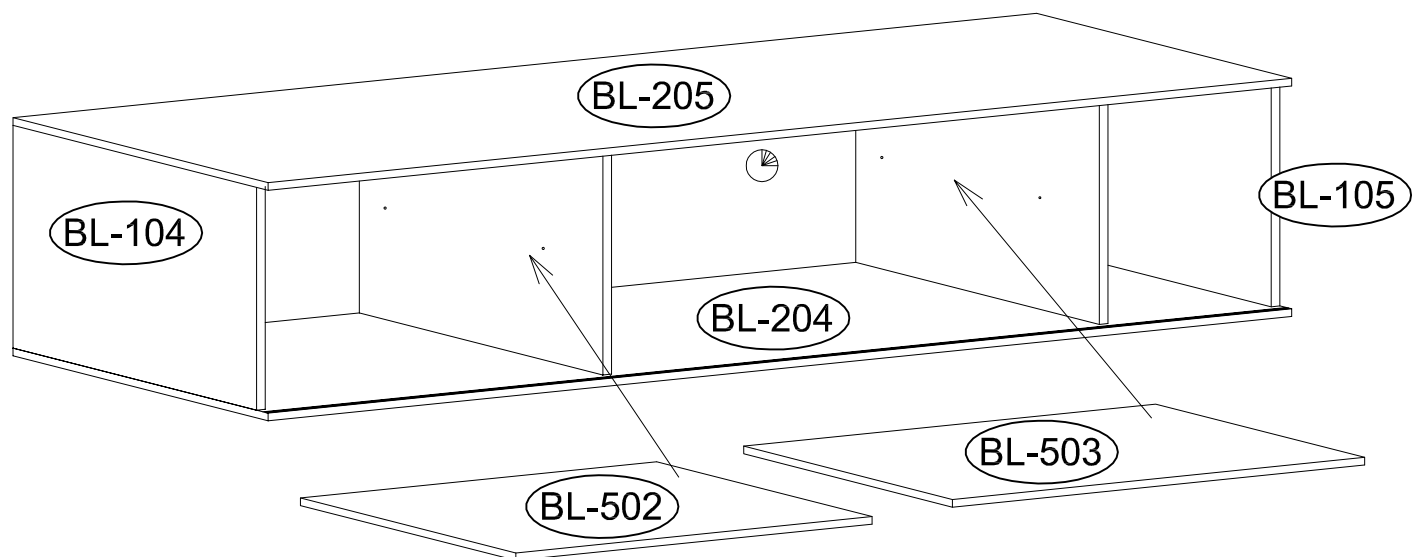

15

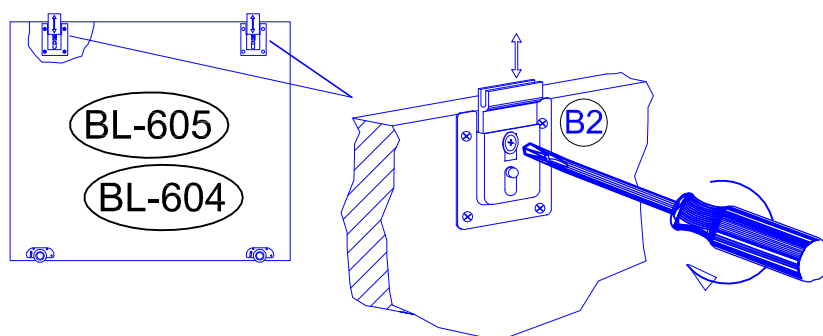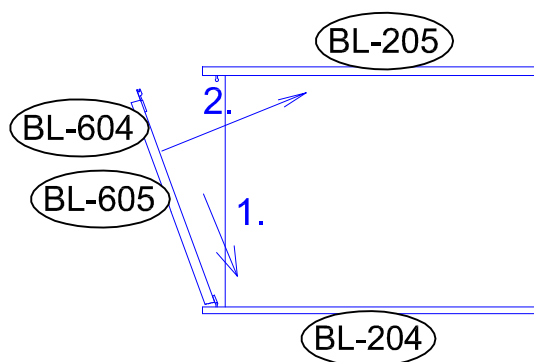

Adjustment screw
Wkręt regulacyjny