


Szafka RTV Vero Wood

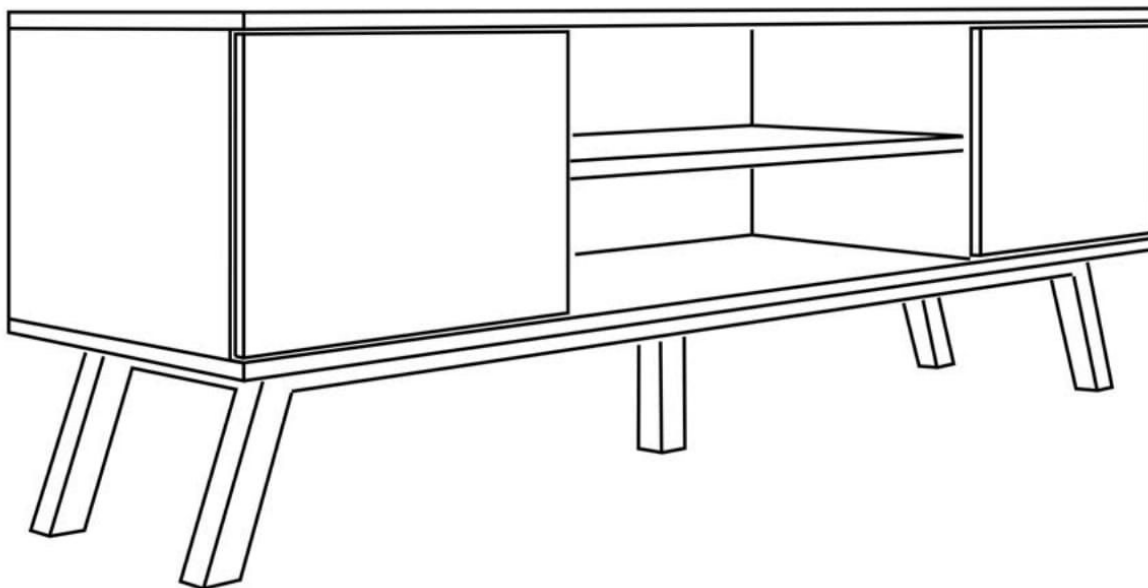

Potrzebne narzędzia:










- Zalecamy nie wyrzucać opakowania dopóki nie ukończysz montażu.
- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowania plastikowe, jak i okucia trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.




Okucia znajdujące się w opakowaniu

Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.



 1szt. Klucz imbusowy	P1  5szt. Śruba 6x30mm	S1  8szt. Wkręt 3,5x25
S3  12szt. Wkręt 3,5x16mm	Z2  2szt. Tip-On	D2  8szt. Stabilizator
E1  16szt. Kołek	T1  16szt. Trzpień mimośrodu	D12  16szt. Mimośruda
U1  16szt. Zaślepka	H1  4szt. Podpórka pod półkę	Z1  4szt. Zawias
F1  5szt. Filc	 1szt. Klej	

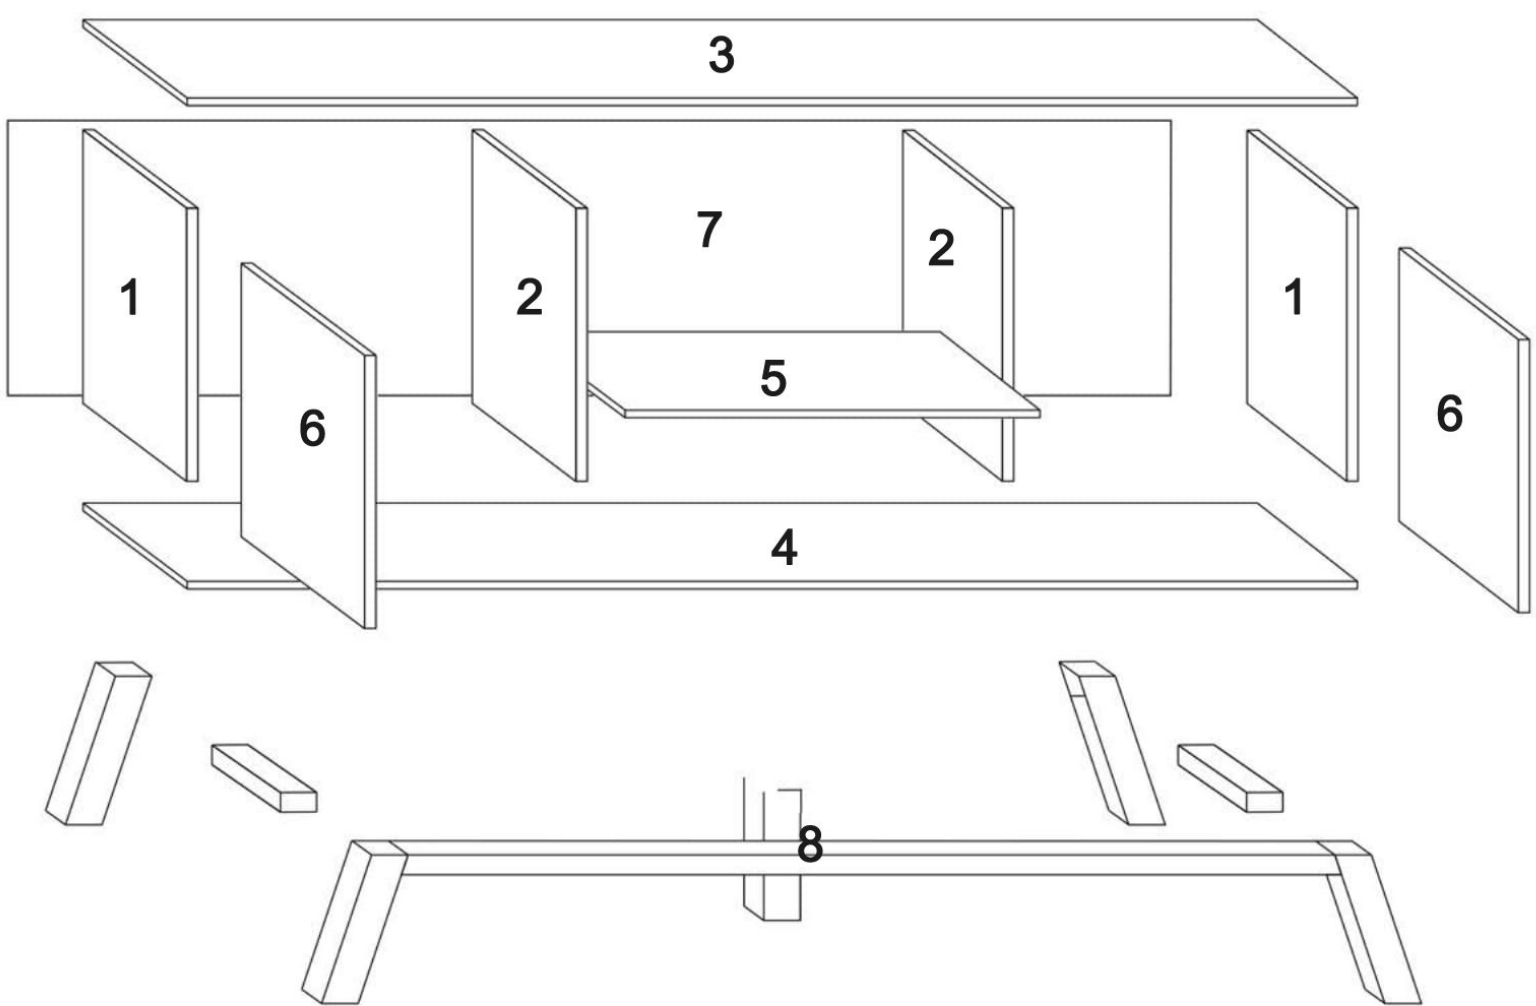

Elementy znajdujące się w opakowaniach.

1 Bok lewy i prawy szafki RTV 2 szt.

5 Półka 1 szt.

2 Przegroda lewa i prawa 2 szt.

6 Fronty szafki RTV 2 szt.

3 Wieniec górny szafki RTV 1 szt.

7 Tył szafki RTV 1 szt.

4 Wieniec dolny szafki RTV 1 szt.

8 Stelaż Bukowy szafki RTV 1 szt.

