


Szafka dolna D 80 ZL - zaślepka



Wskazówka pielęgnacji !

Proszę czyścić tylko
ścierką od kurzu lub
wilgotną szmatką .
NIE używać szorujących
środków czyszczących

Pokyny pre ošetrovanie :


Prosim čistiť iba suchou alebo
vlhkou handričkou.
Nepoužívať žiadné
čistiace prostriedky.

Pokyny k údržbě.

Prosíme čistiť pouze suchým
nebo vlhkým hadříkem. Nepoužívat
žádné čisticí prostředky (Savo).
Používat prostředky, které jsou
určeny k údržbě nábytku




















Care directions.

Clean using only duster or wet cloth.
Do not use scour cleaners.

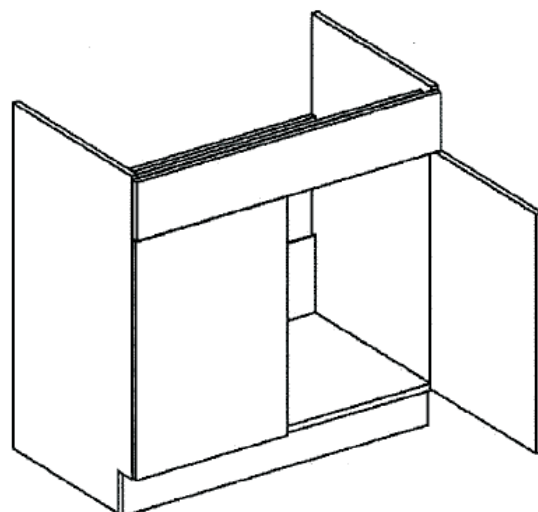


Maksymalne obciążenie w kg:


Grubość Długość mm	Płyta		
	16	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	

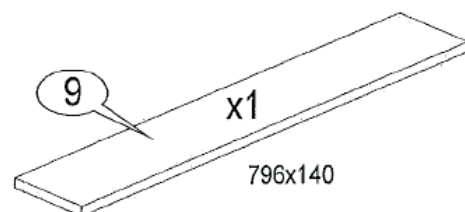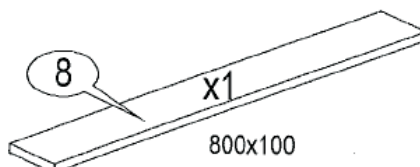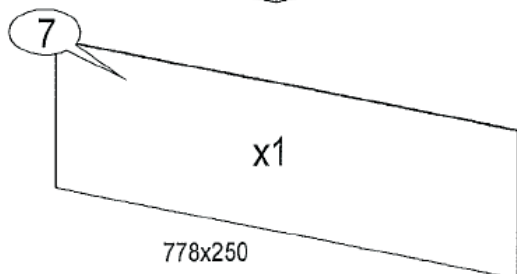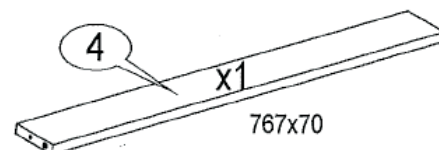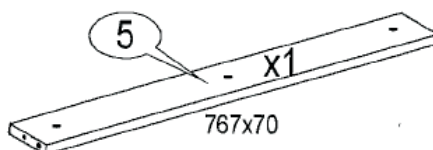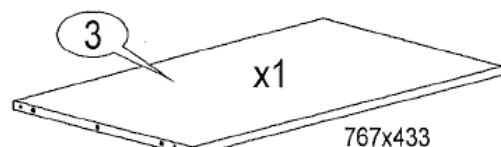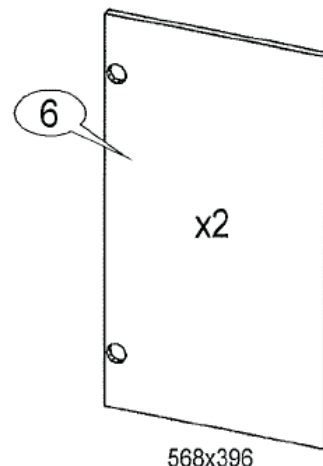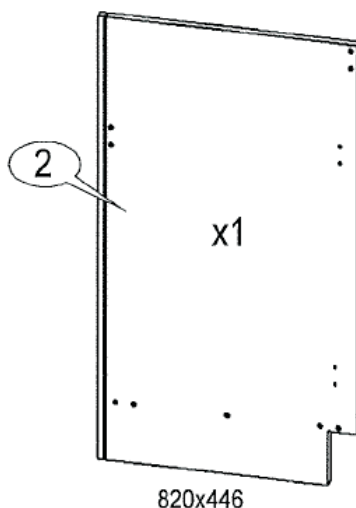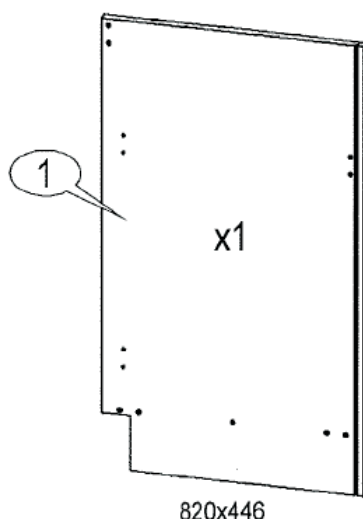

1

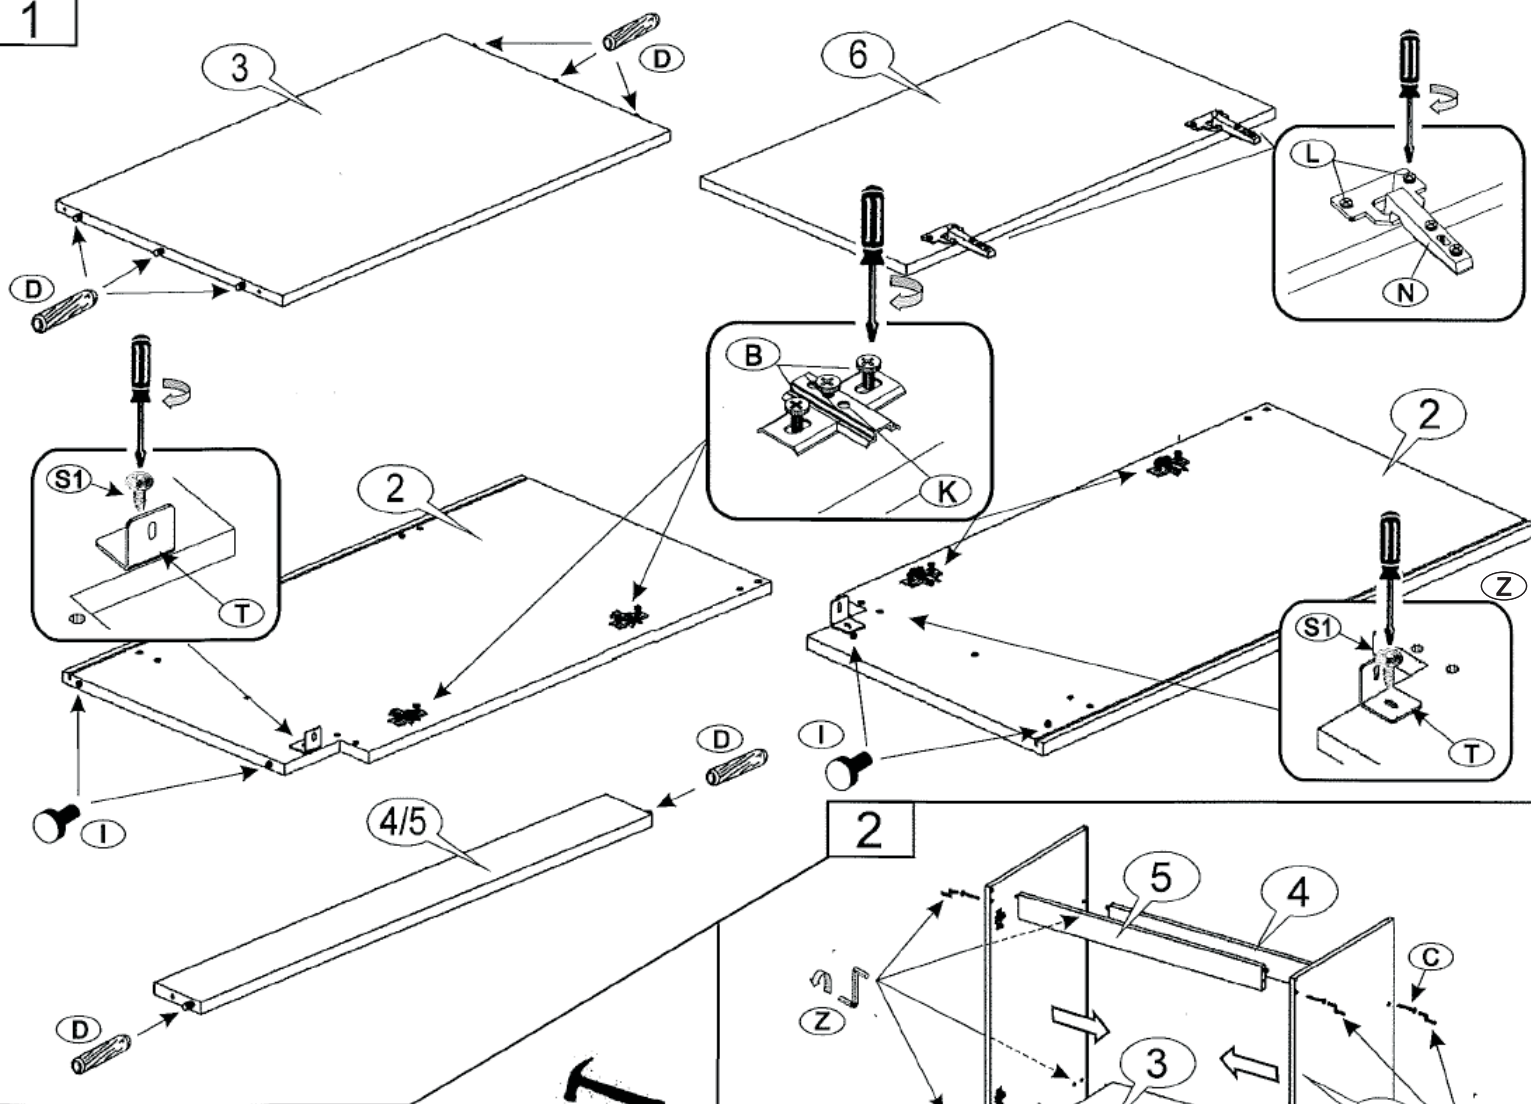


3

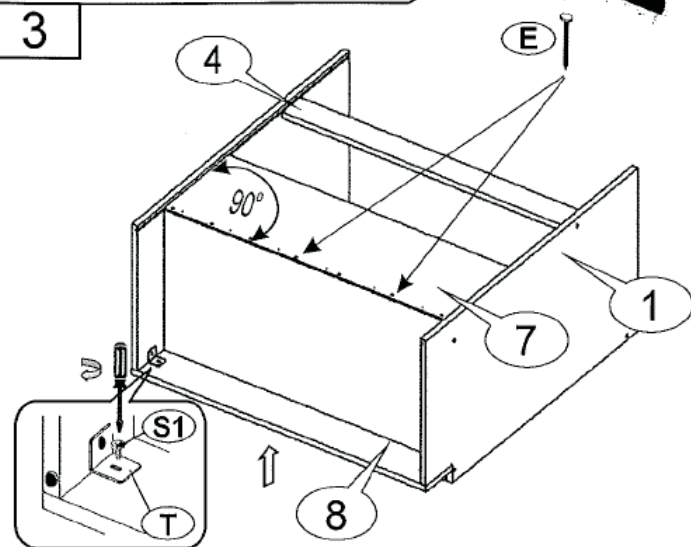

5

Regulacja zawiasy
Hinge adjustment


Seřízení pantů
Nastavenie pántov

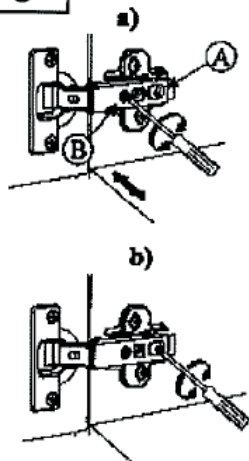


- a) Regulacja szczeliny: Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A"
a) Side adjustment: Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A"
a) Seřízení mezery: povolte šroub A, pomocí šroubu B nastavte požadovanou mezeru, utáhněte šroub A
a) Nastavenie medzery: povol'te skrutku A, pomocou skrutky B nastavte požadovanú mezeru, utiahnite skrutku A

- b) Regulacja głębokości: poluzować wkręt "A", ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A"
b) Depth adjustment: Loosen fixing screw "A", adjust depth, retighten screw "A"
b) Seřízení hloubky: povolte šroub A, nastavte hloubku, utáhněte šroub A
b) Nastavenie hĺbky: povol'te skrutku A, nastavte hĺbku, utiahnite skrutku A

2

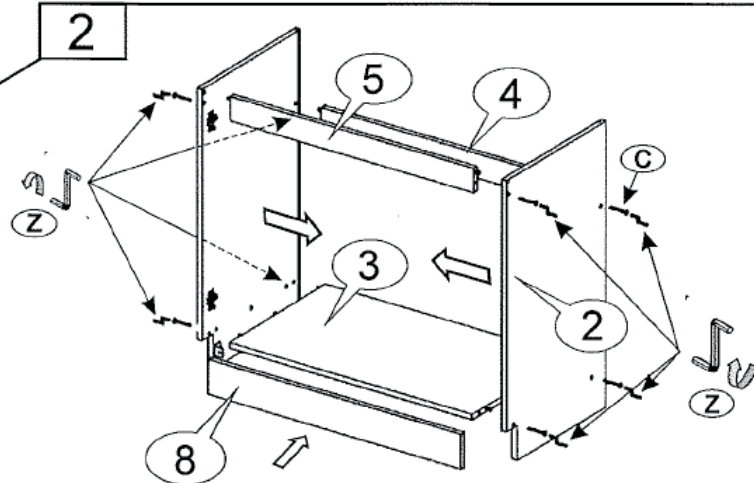

4

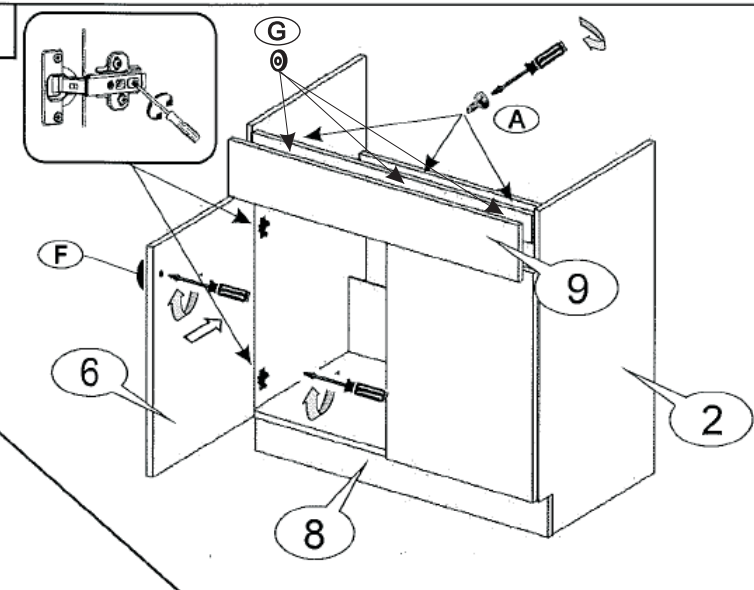

- c) Regulacja wysokości: Poluzować wkręt "C", dokonać regulacji położenia drzwi, dokręcić wkręt "C"
c) Height adjustment: Loosen screw "C" adjust height retighten screw "C"
c) Seřízení výšky: povolte šroub C, seříd'te uložení, utáhněte šroub C
c) Nastavenie výšky: povol'te skrutku C, nastavte uloženie dverí, utiahnite skrutku C