


SARAVENA

!!Please take time to read and follow these instructions carefully!!

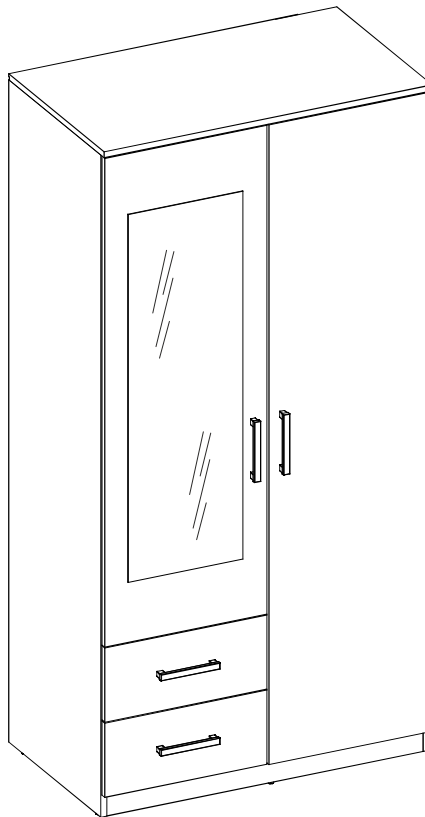

(D) Montageanleitung

(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimati

(FR) Instructions de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Összeszerelési útmutató

(GB) Assembly instruction

(PL) Instrukcja montażu

(RU) Инструкция по монтажу


(IT) Istruzioni di montaggio













(RO) Instrucțiuni de asamblare




(SK) Montážny návod




! Achtung • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание • Attention Upozornění • Figyelem • Attenzione • Atenție !	
D	Überschreiten Sie angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
GB	Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
NL	Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
PL	Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W przeciwnym razie mebel może zostać uszkodzony lub zniszczony.
TR	Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.
RU	Не допускается превышение указанных максимальных нагрузок. В противном случае возможно повреждение или разрушение мебели.
FR	Ne dépassez pas les charges maximum indiquées. Sinon, le meuble peut être endommagé ou détruit.
CZ	Nepřekračujte uvedená maximální zatížení. V opačném případě může dojít k poškození nebo zničení nábytku.
HU	Tartsa be az engedélyezett maximális terhelhetőséget/teljesítményt. Különben a bútor és annak alkatrészei megsérülhetnek, tönkre mehetnek.
IT	Non superare il carico massimo indicato. Altrimenti il mobile rischia di rovinarsi o frantumarsi.
RO	Nu depășiți solicitările maxime specificate. Altfel puteți să deteriorați sau să distrugeți piesa de mobilier.
SK	Neprekročte uvedené maximálne zaťaženia. V opačnom prípade sa môže nábytok poškodiť alebo zničiť.
D	Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.
GB	A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.
NL	Een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluggen vereist.
PL	Mocowanie mebla do ściany mogą przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowane osoby, z uwagi na zastosowanie odpowiednio dopasowanych kołków do rodzaju ściany.
TR	Mobilya parçasının duvara sabitlenmesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirdiğinden bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
RU	Поскольку для монтажа на стене необходимо использовать специальные дюбели, мебель должна быть закреплена на стене квалифицированным персоналом.
FR	La fixation du meuble contre le mur doit être effectuée par une personne compétente car, pour le montage mural, il faut utiliser des chevilles adaptées.
CZ	Montáž nábytku na stěnu musí provést odborník, protože k montáži na stěnu jsou zapotřebí upravené hmoždinky.
HU	A bútorelemek falra rögzítését szakembernek kell végeznie, mert a rögzítéshez megfelelő tiplit kell használni.
IT	Il fissaggio del mobile alla parete deve essere eseguito da persone esperte, dato che occorrono tasselli adeguati.
RO	Fixarea la perete a piesei de mobilier se realizează numai de către personal competent, deoarece montajul de perete necesită dibluri adecvate.
SK	Upevnenie nábytku na stenu musí vykonať odborník, nakoľko sú pre montáž na stenu potrebné vhodné hmoždinky.

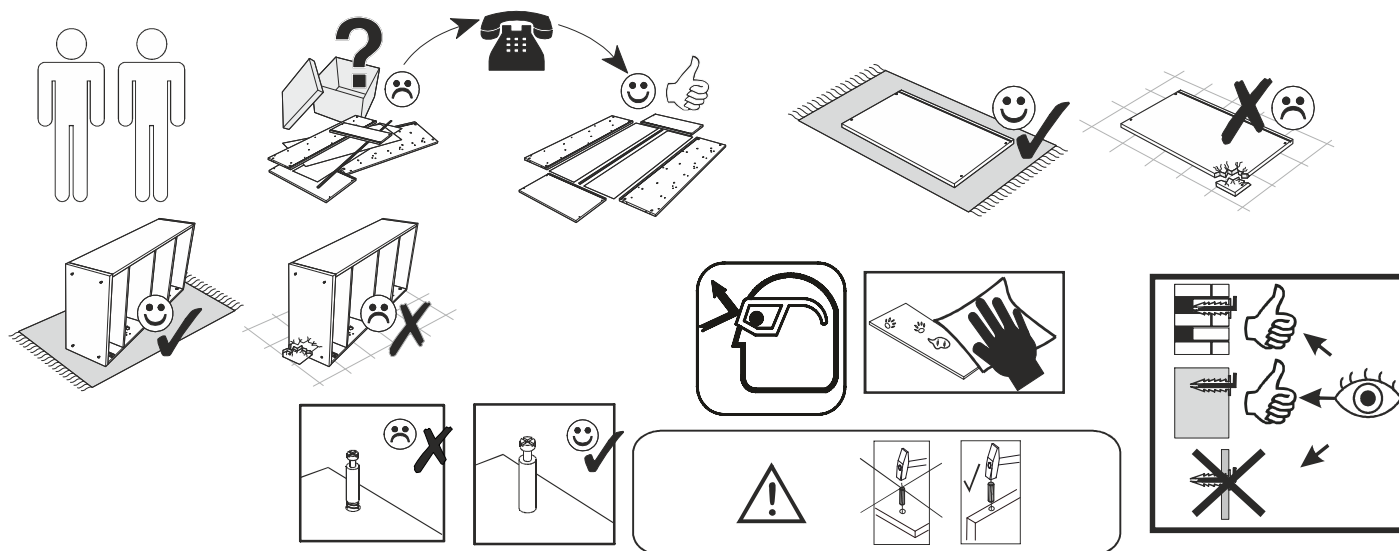

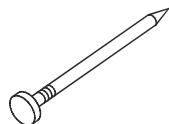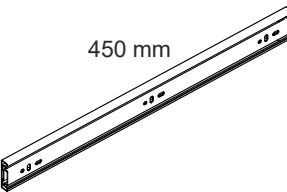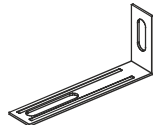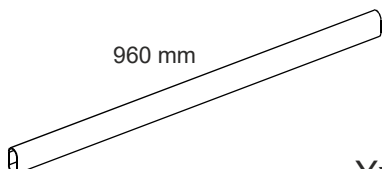 $\varnothing 8 \times 30$ mm Ax14	 $\varnothing 6 \times 30$ mm Bx8	 $\varnothing 7 \times 50$ mm Cx10	 Dx1	 15x13 mm Ex12
 43 mm Fx16	$\varnothing 20$ mm  Gx4	 Hx6	 Ix2	 $\varnothing 3,5 \times 16$ mm Jx30
K1 	K2  Kx6	 Lx4	 4x27 mm Mx8	 Nx45
 450 mm Ox4	 Px6	 12x10 mm Rx4	 $\varnothing 3,5 \times 13$ mm Sx12	
 Tx2	 Ux3	 Wx2	 960 mm Yx1	
 Zx2				

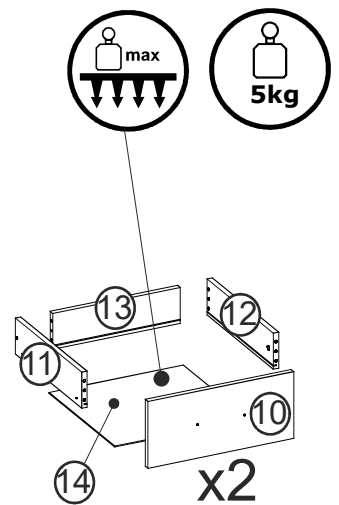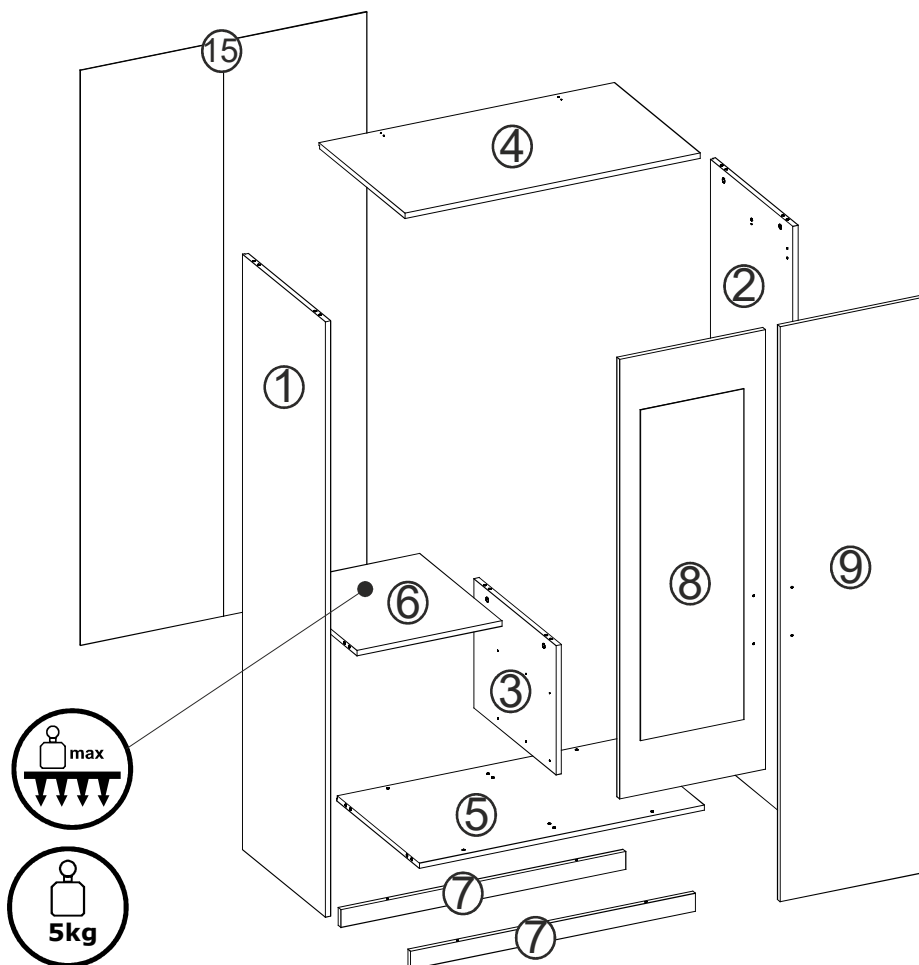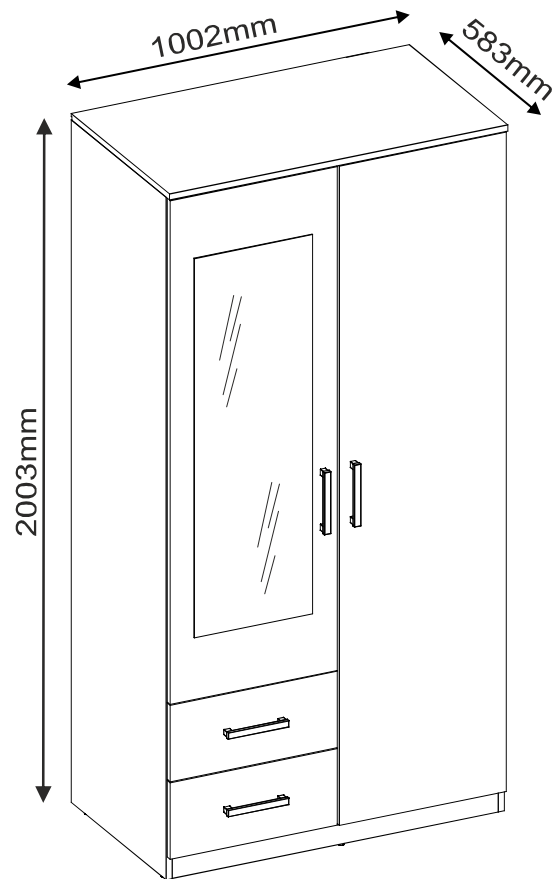


1




Ox4

O=O1+O2

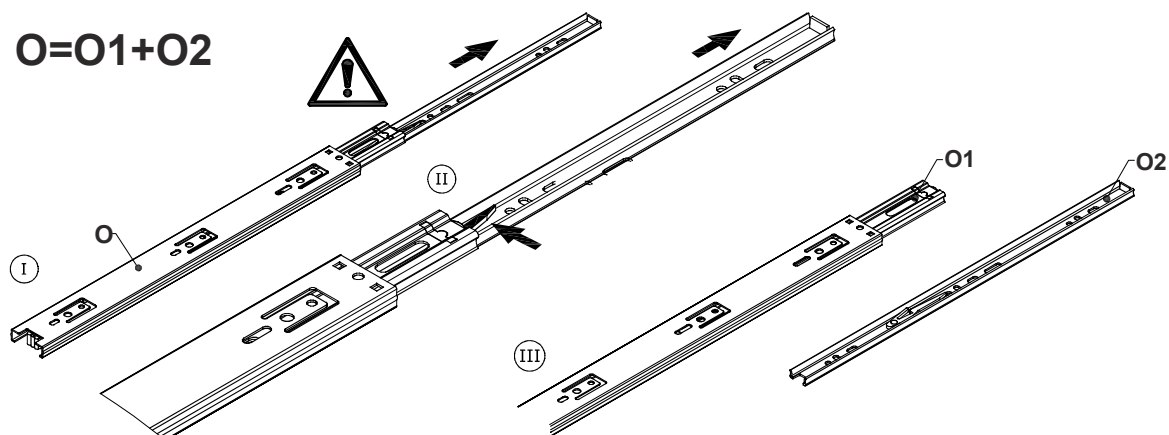

2












Ax4



Ex4



Fx4

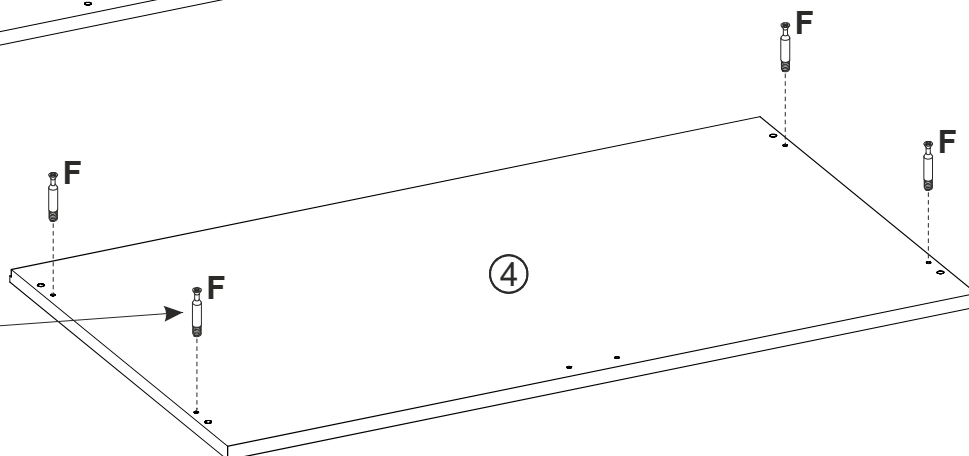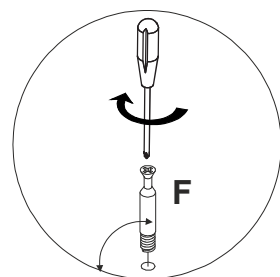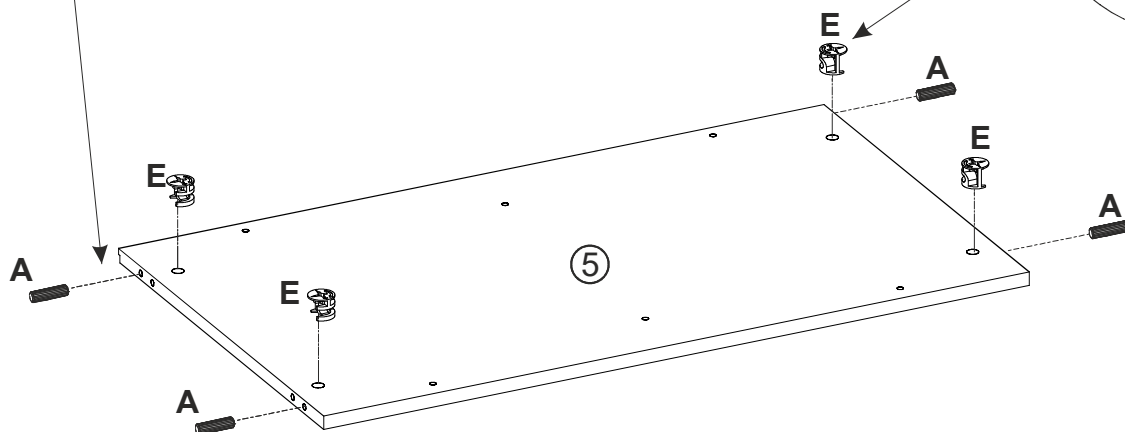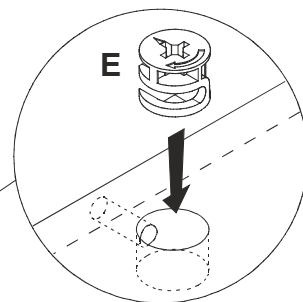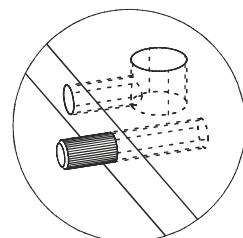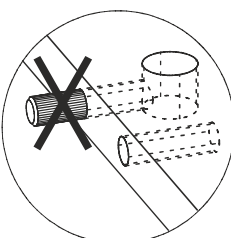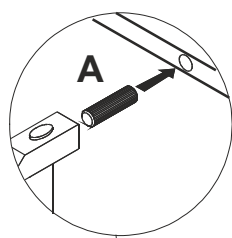

3



Ax6



Ex4




Fx4



Ø3,5x16 mm
Jx13



K2x3

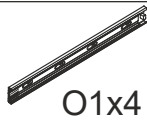




O1x4




Px2



Zx1

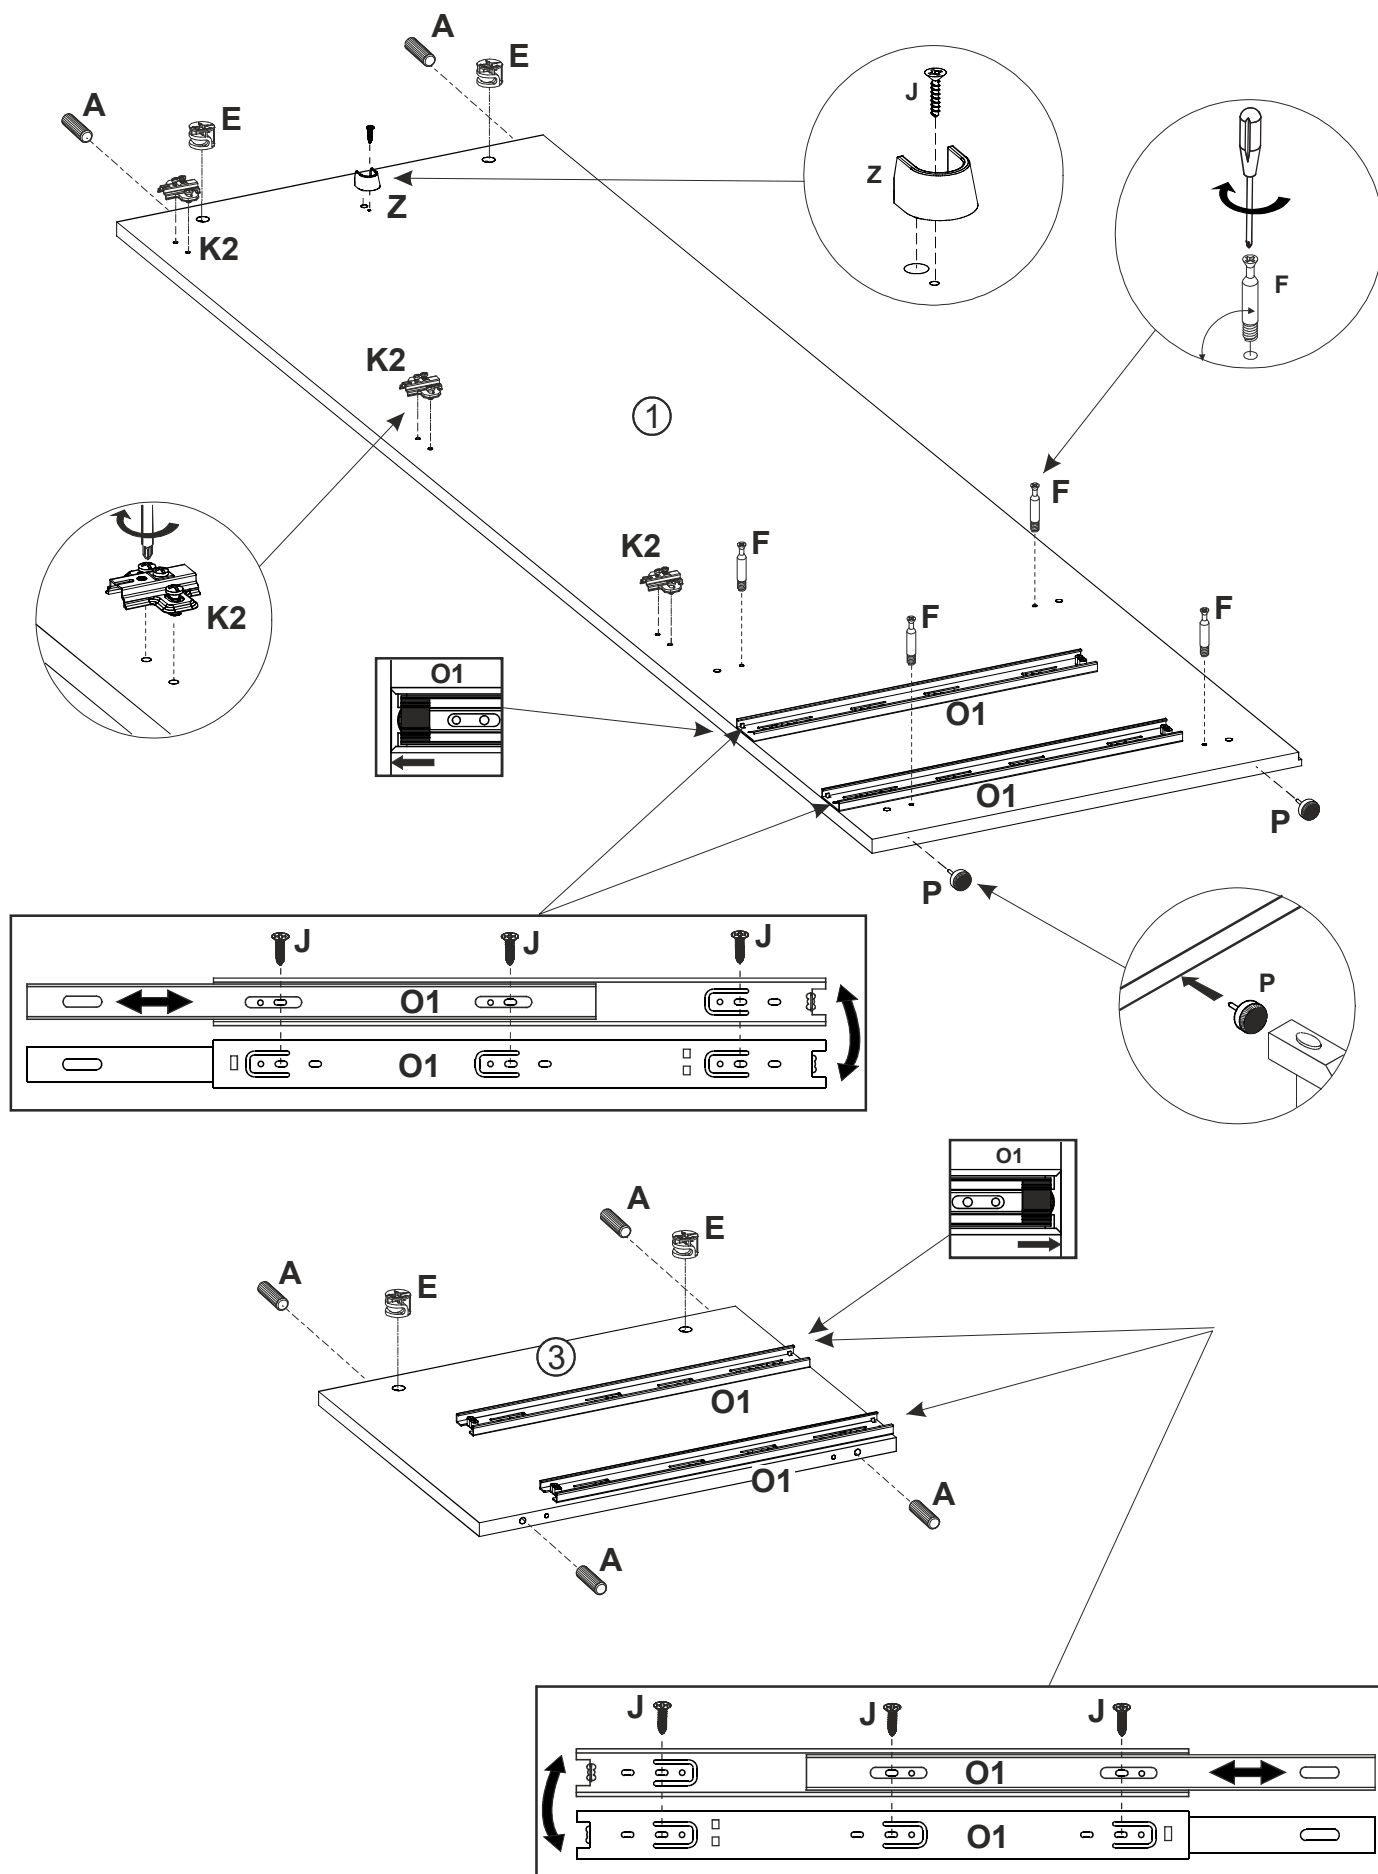

4



Ax2



Ex2



Fx2



Jx1
Ø3,5x16 mm






K2x3




Px4



Zx1

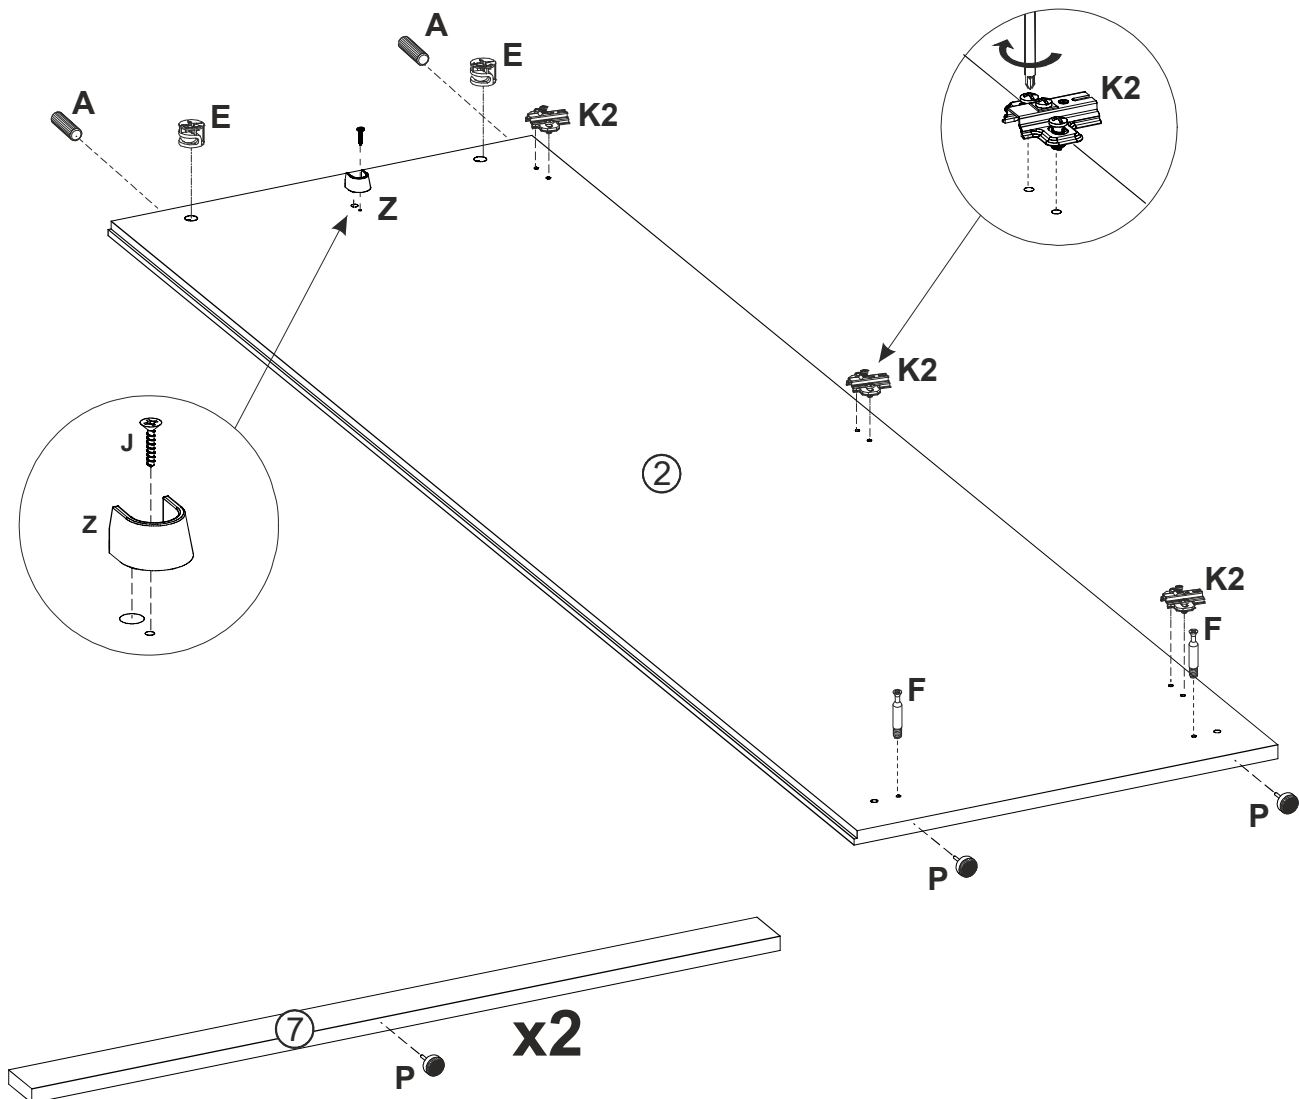

5






Ax2



Ex2



Fx2

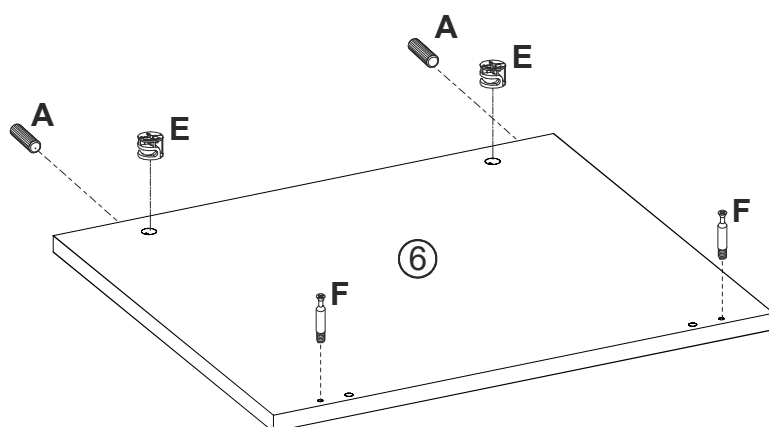



6



Cx4



Dx1

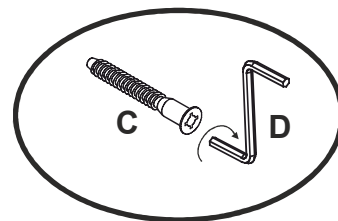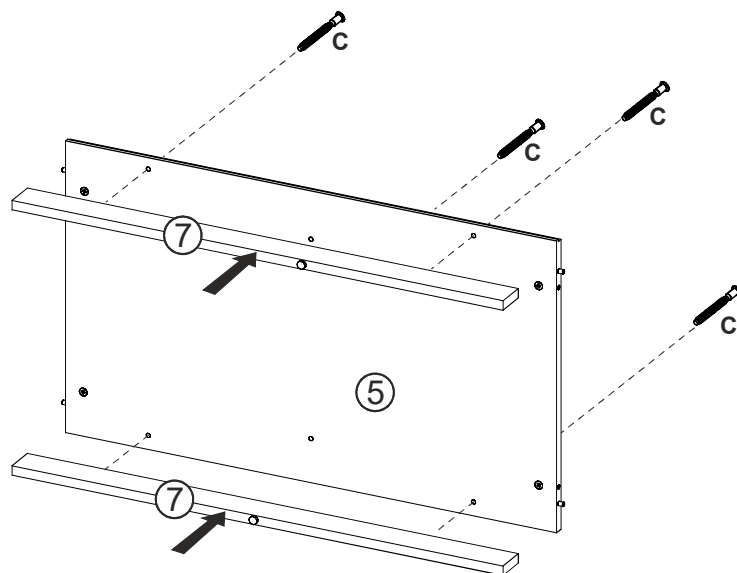




7



Cx2








Dx1

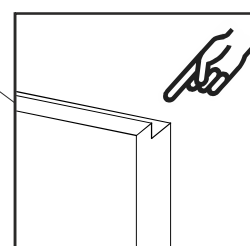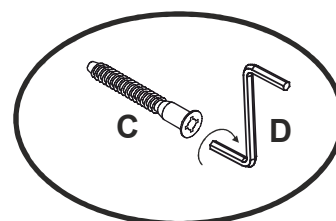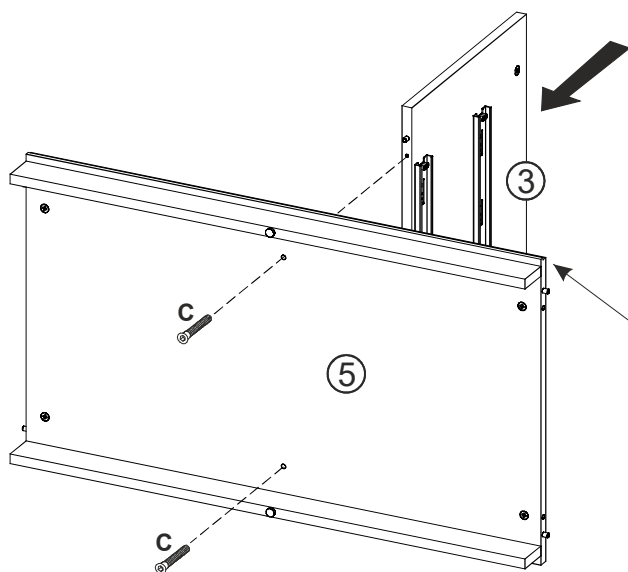





8






Hx2

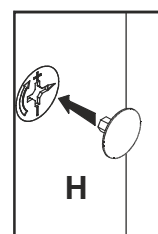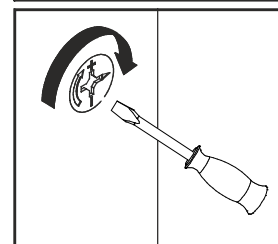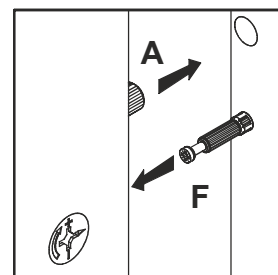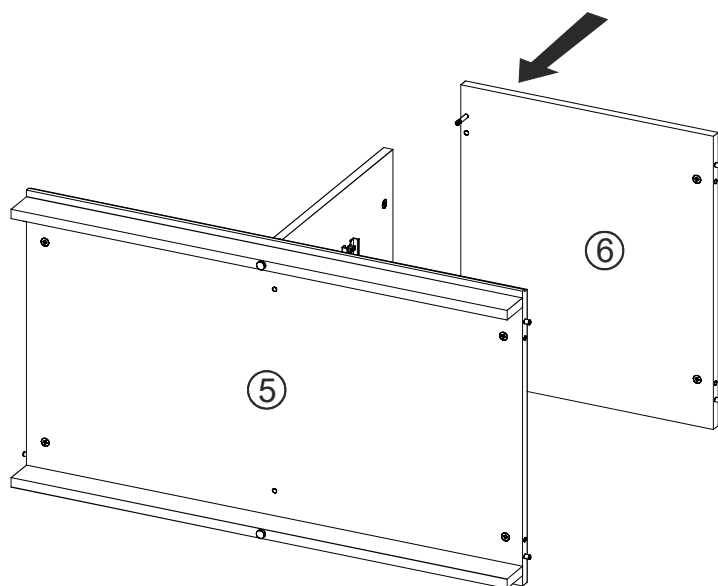


9

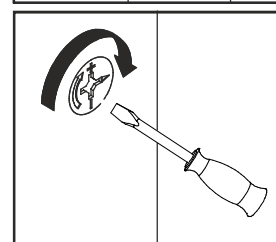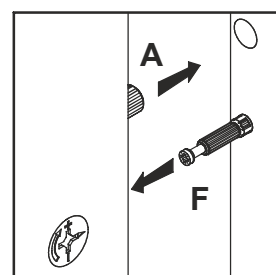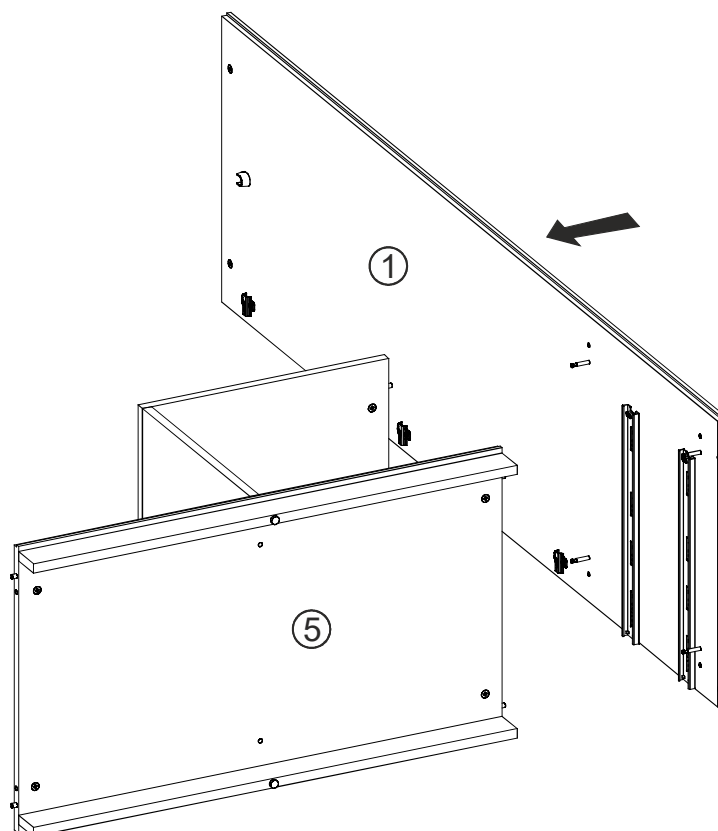

10

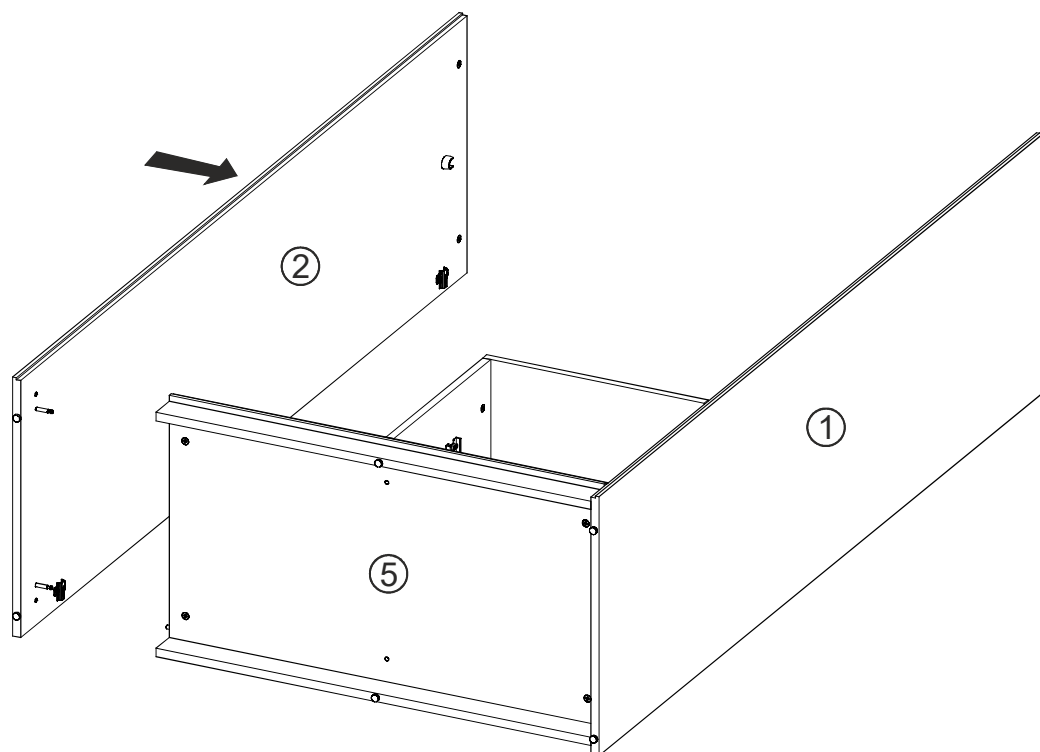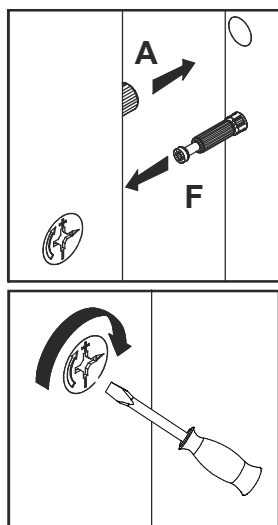






11

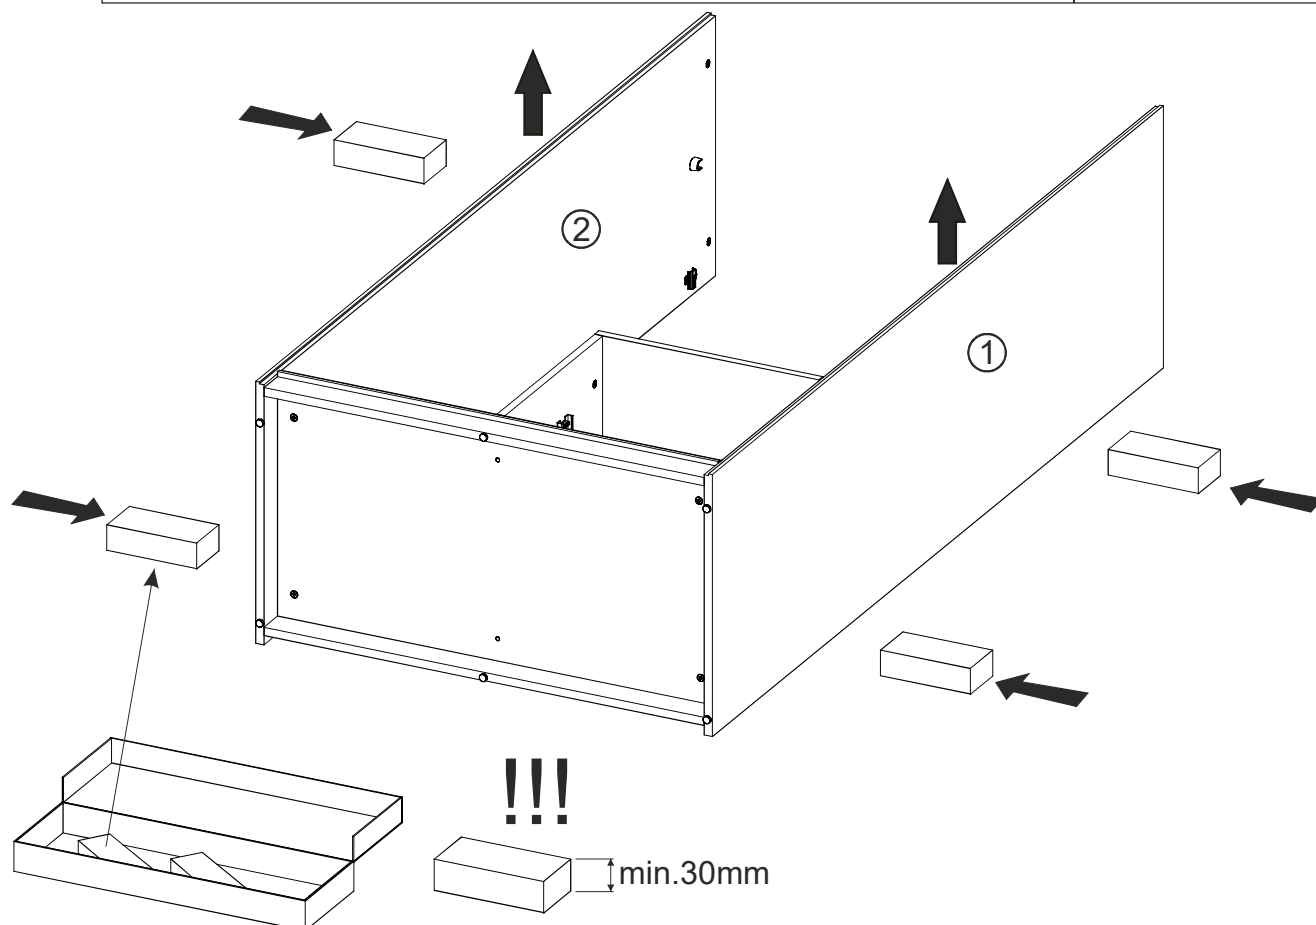

12



Hx4

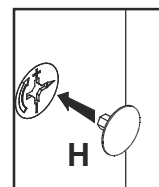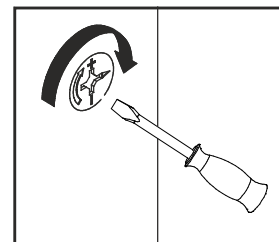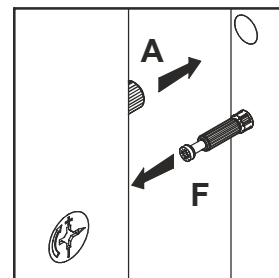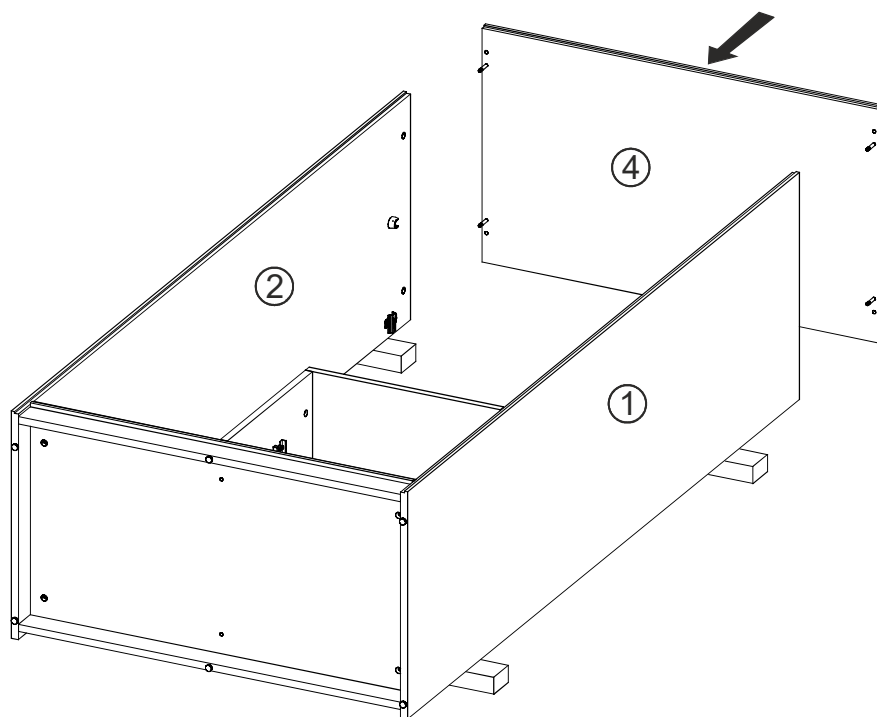



13








Nx45



Ux3

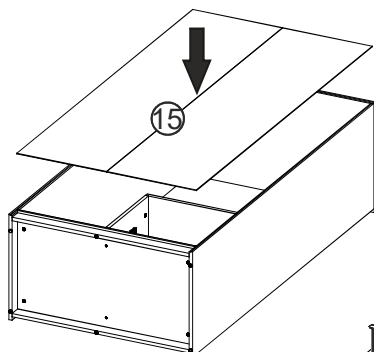

! $XX=YY=90^{\circ}$

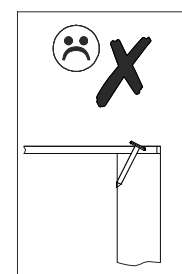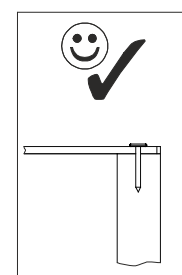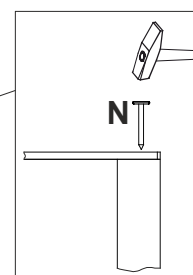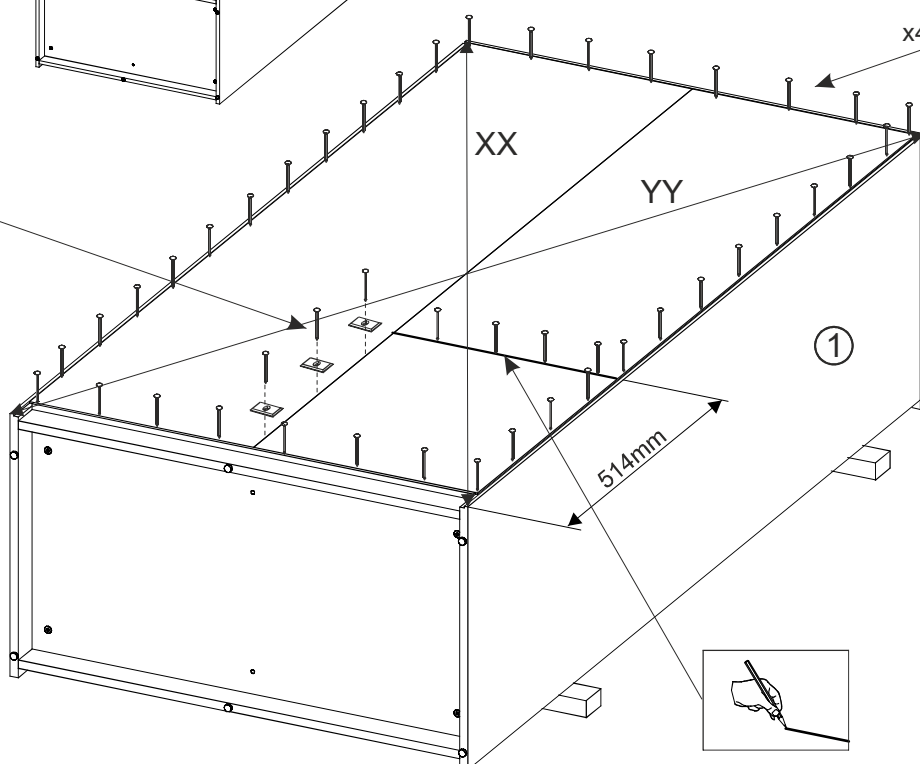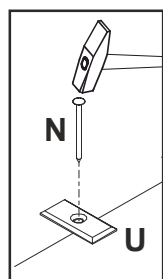

14







Tx2

Jx4
Ø3,5x16 mm

Ix2



Wx2

Yx1

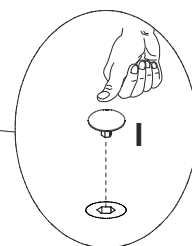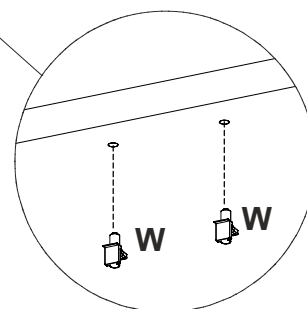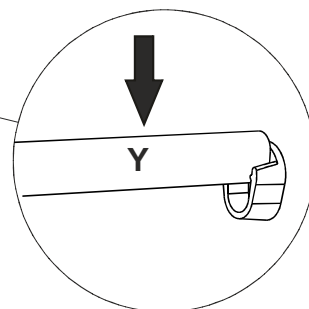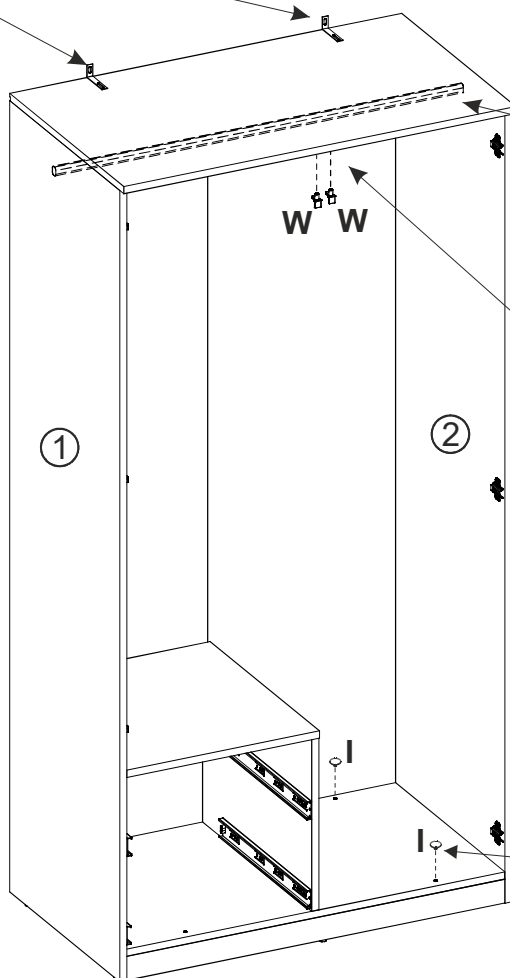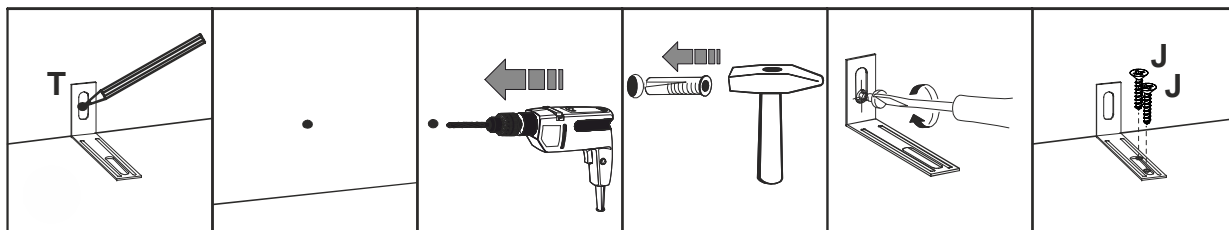

15

Fx4

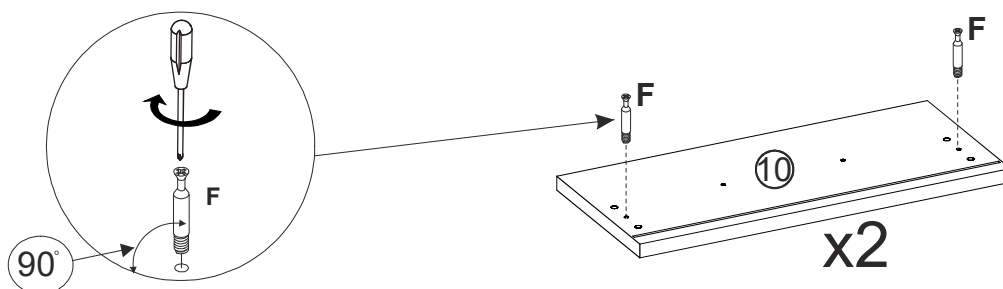



16




Bx8






Rx4

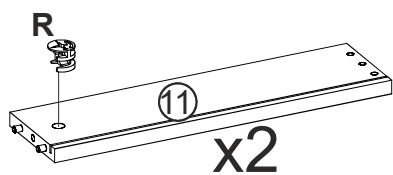

x2

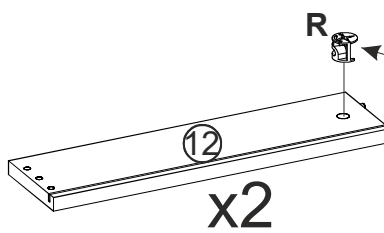


x2

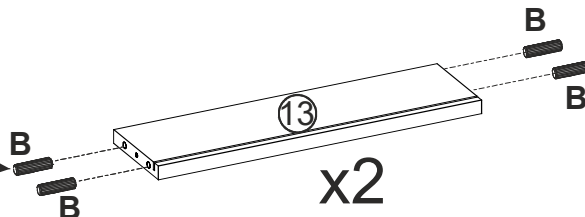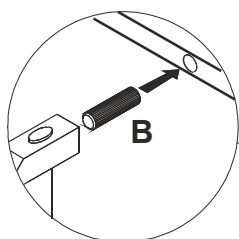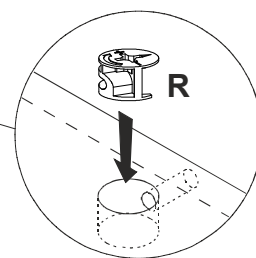

x2

17





Cx4





Dx1




Gx4

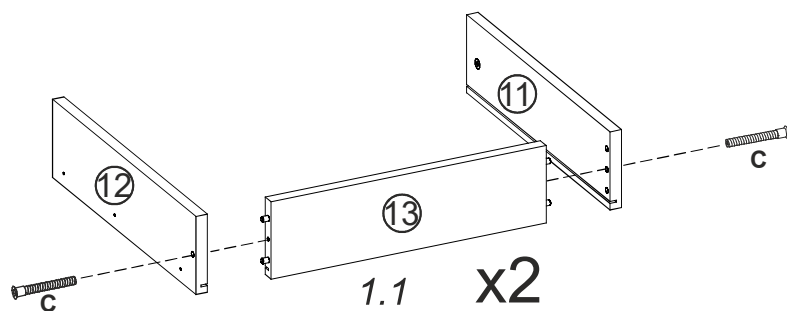




1.1 x2

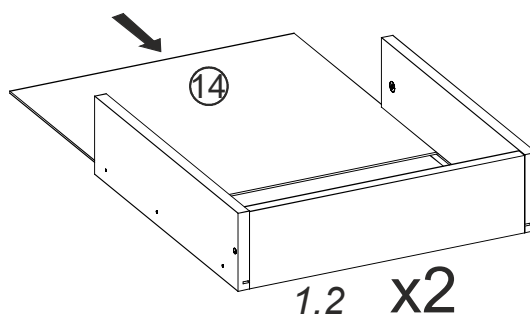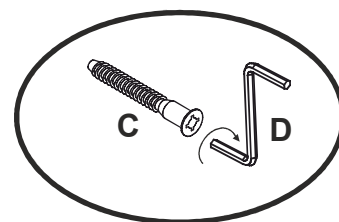







1.2 x2

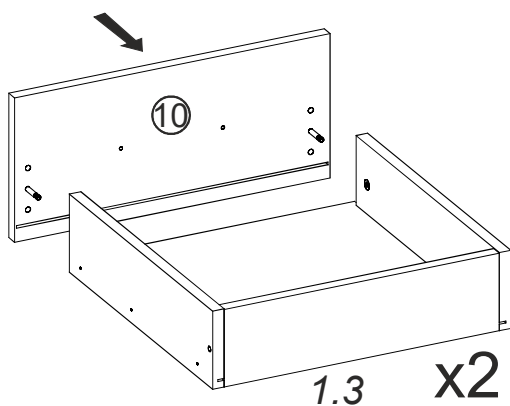





1.3 x2

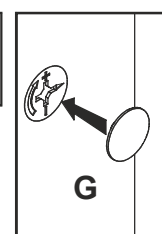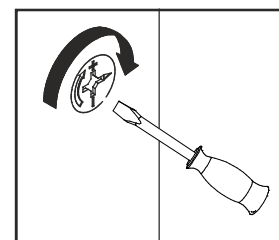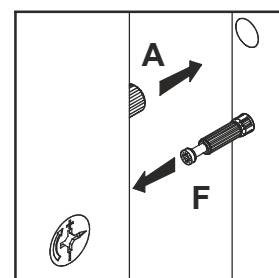

18

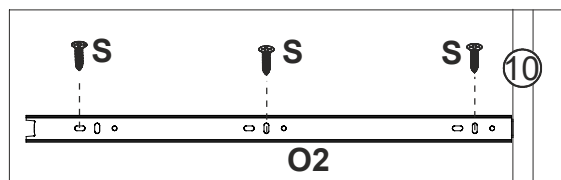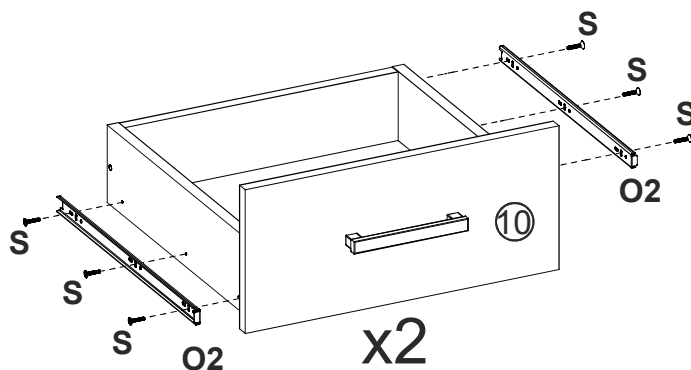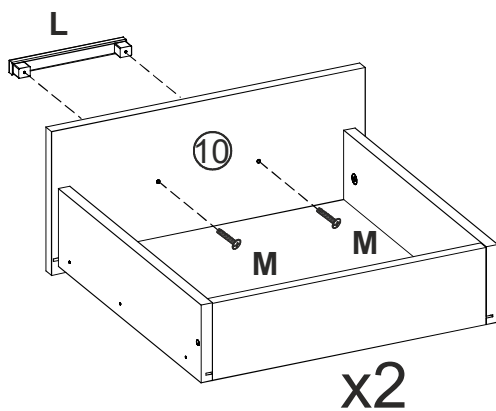

19

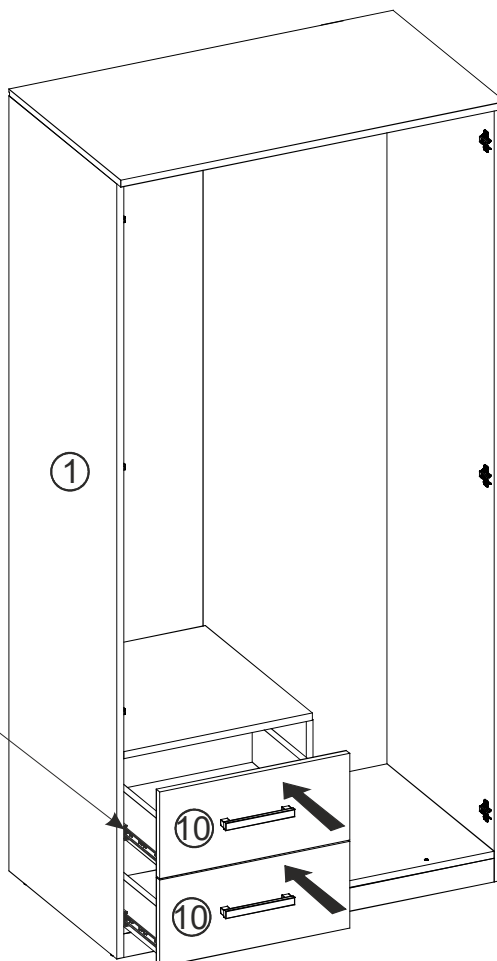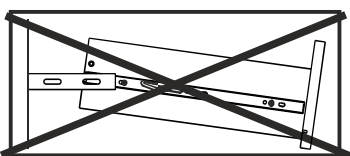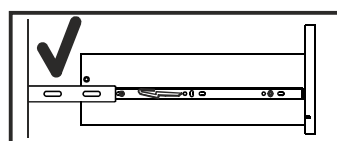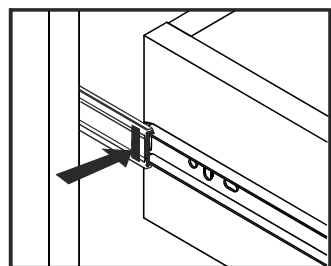






20



K1x3



Jx6

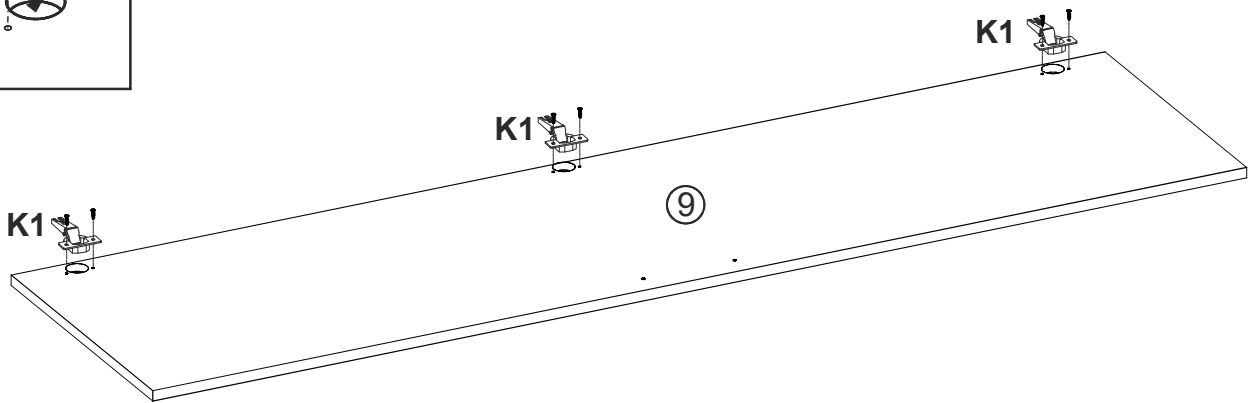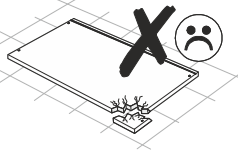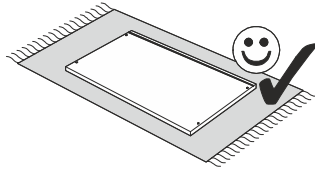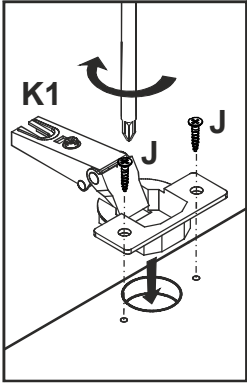






21



K1x3




Jx6

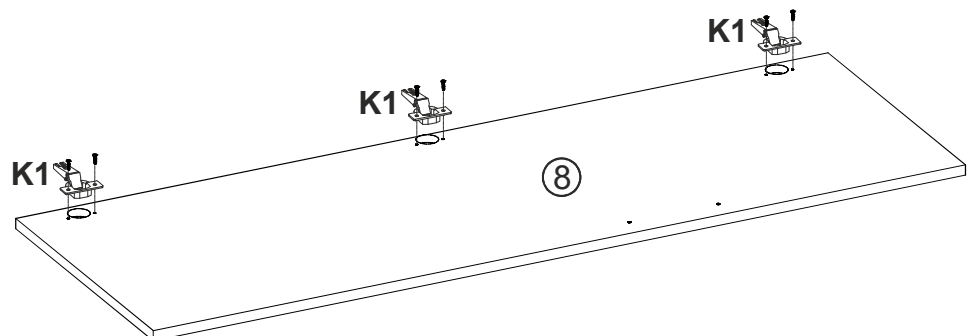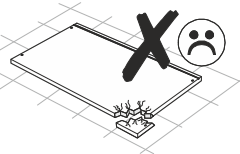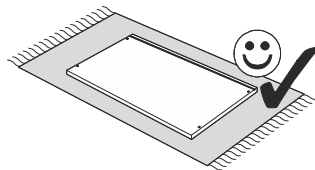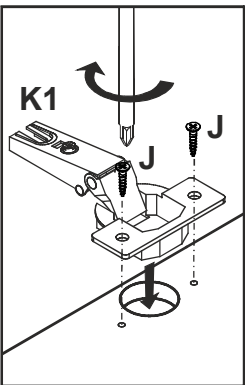


22

Lx2




Mx4




A

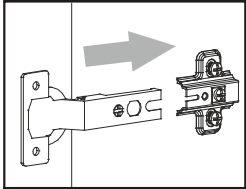


B

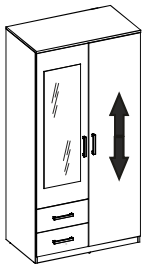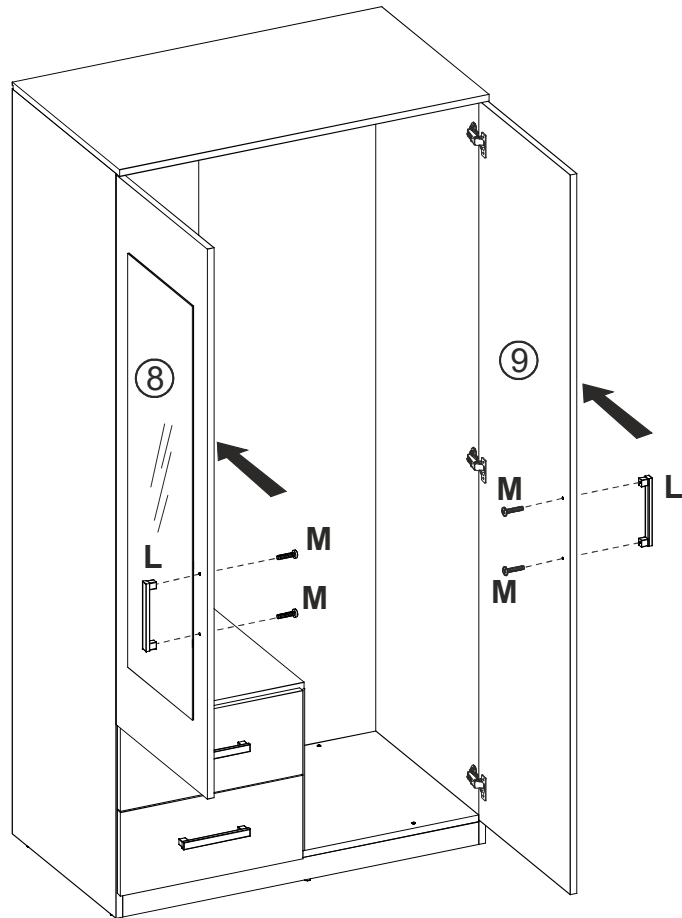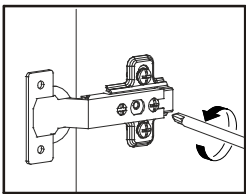



1.

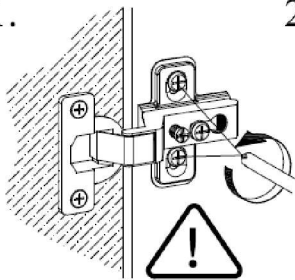


2.

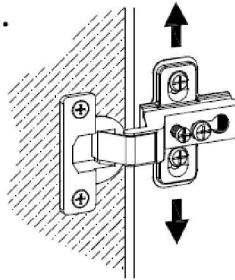


3.

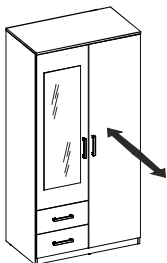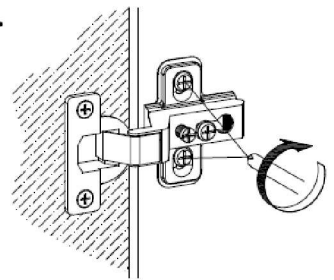



1.

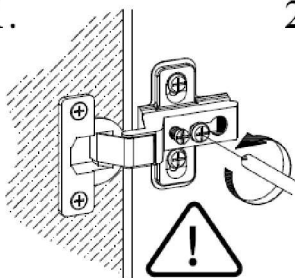


2.

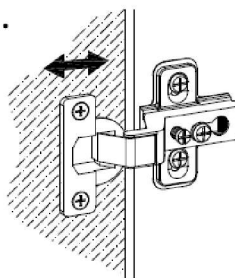


3.

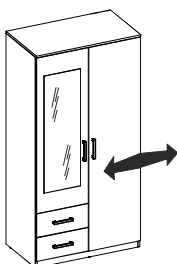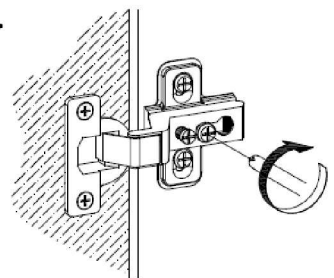


1.

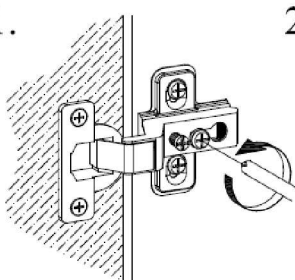

2.

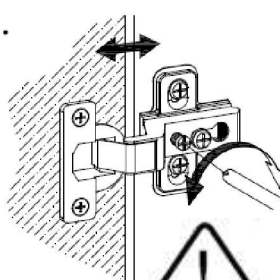

3.

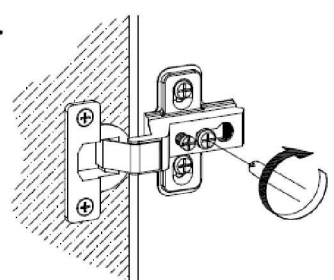

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed przystąpieniem do montażu mebla należy zapoznać się całą instrukcją montażu znajdującą się w opakowaniu oraz przestrzegać właściwej kolejności zawartych etapów składania.
2. Należy odpowiednio wybrać miejsce do montażu nie zaleca się montowania mebla na miękkim dywanie. Montaż proszę przeprowadzić na podłodze wyłożonej kartonem pochodzącym z opakowania mebla lub tkaniną np. kocem.
3. Niektóre z modeli mebli wymagają zamocowania do ściany - ze względu na niewystarczającą stateczność własną. Mogą one przewrócić się po otworzeniu drzwi, szuflad, lub wsparciu się czy próbie wspinania się dziecka na półkę. W takich przypadkach należy bezwzględnie zamocować mebel do ściany lub innego stabilnego elementu. Odpowiednie zalecenia są wyraźnie pokazane w instrukcji montażu .
UWAGA!: Do mocowania mebla do ściany standardowo używany jest kołek tworzywowy oraz wkręt, zapewniający właściwe przytwierdzenie tylko w przypadku ścian betonowych najczęściej występujących. W przypadku braku pewności co do rodzaju ściany i pewności zamocowania do niej mebla - a tym samym bezpiecznego jego użytkowania – należy zwrócić się do specjalisty, który określi rodzaj ściany i dobierze do niej właściwy rodzaj kołka.
4. Po ustawieniu na docelowym miejscu użytkowania mebel należy wypoziomować, wykorzystując regulacyjne elementy stopek - nóżek, lub inne : np. podkładki korygujące nierówności podłogi.
5. Podczas przemieszczania mebli należy zachować szczególną ostrożność, dobrać odpowiednią ilość osób w zależności od wielkości i ciężaru mebla. Nie wolno przepychać, przesuwac , ciągnąć mebla gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem, przewróceniem. W celu przemieszczenia mebla należy go unieść, chwytając za stałe elementy korpusu np. boki , podstawę itp. Nie należy chwycić za ruchome części podczas przemieszczania np. drzwi , szuflady, półki itp..
6. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych - oraz chronić przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Zalecane są normalne warunki klimatyczne: temperatura 15÷30 °C w wilgotność względna powietrza 25÷80 %/0.
7. W razie stwierdzenia (w czasie użytkowania) poluzowania się połączeń, należy dokonać stosownych korekt: np. regulacji ustawienia drzwi - zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu, dokręcenia wkrętów mocujących uchwyty, dociągnięcie złącz mimośrodowych, oraz innych elementów łączących.
8. Ze względu na specyficzne właściwości drewna tworzyw drzewnych oraz powierzchni wykończeniowych, nie należy dopuszczać do trwałych zabrudzeń, do kontaktów np. z olejami, kwasami, innymi substancjami mającymi właściwości żrące, lub oddziaływać ciężkich twardych, ostrych przedmiotów.
9. Do czyszczenia - odkurzania stosować czystą ewentualnie zwilżoną ściereczkę a następnie wycierać do sucha. Części szklane, tworzywowe, metalowe można czyścić dostępnymi w handlu - przeznaczonymi do tego celu środkami chemicznymi, następnie wycierać do sucha i polerować niepalącym miękkim papierem.

UWAGA !!! Nie należy używać środków żrących, szorujących i "nieznanych sprayów".

WICHTIGE HINWEISE , PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch um dementsprechend nach dem Montageschritten zu verfahren.
2. Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund (dazu können Sie den Verpackungskarton oder ein Gewebe wie z.B. eine Decke verwenden).
3. Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.
4. Nach Veränderungen des Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
5. Nach Aufbau nur vorsichtig verschieben (engagieren Sie bitte dazu entsprechende Personenanzahl), anderenfalls können Ihre Möbel beschädigt werden.
6. Ein ideales Raumklima besteht bei einer Temperatur von 15÷30 °C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 25÷80 %.
7. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des Montagezustands besteht aber die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
8. Grundsätzlich sollen alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten wie Öl, Säure u. ä sofort gereinigt werden. Vermeiden Sie bitte Spülmittel und Gegenstände, die Oberfläche beschädigen könnten.
9. Wir empfehlen Ihnen die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchtem Tuch zu reinigen. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten.

ACHTUNG!!! Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen, Scheuermittel oder „unbekannte Sprays“.

A BÚTOROK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL, KARBANTARTÁSÁVAL, ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

1. A bútor összeszerelését megelőzően fontos, hogy megismerjük teljes terjedelmében a csomagolásban található összeszerelési útmutatót, és hogy betartsuk az útmutató szerinti összeállítási sorrendet.
2. Válasszunk megfelelő helyet az összeszereléshez – nem ajánlatos a szerelést puha szőnyegen végezni. A szerelést javasoljuk a padlón végezni, melyet a munka megkezdése előtt takarjunk le csomagolásból származó papírral, vagy textíliával (pl. pokróccal).
3. Néhány bútor modell esetében – melyek stabilitása nem kielégítő – szükséges a bútor falhoz való rögzítése, melynek hiányában azok előre dőlhetnének az ajtók, fiókok kinyitása, vagy a bútorra támaszkodás következtében, vagy a gyerekek polcokra történő felmászása esetén. Ilyen bútorokat feltétlen hozzá kell a falhoz, vagy más stabil ponthoz rögzíteni. A rögzítés módját az összeállítási útmutató egyértelműen szemlélteti.
FIGYELEM! A bútor falhoz való rögzítése alap esetben - az általában előforduló beton falak esetében - műanyag dübel és pozdorja csavar segítségével történik. Ha nem lennének biztosak a fal jellegét illetően, a bútor biztonságos használata érdekében forduljunk szakemberhez, aki meghatározza a fal jellegét, és kiválasztja a rögzítéshez megfelelő dübel fajtáját.
4. A rendeltetési helyére történő beállítását követően végezzük el a bútor szintbe állítását. A szintbe állítást végezhetjük a szabályozható magasságú bútor lábakkal, vagy alátétek segítségével, melyek kiegyenlítik a padlózat egyenetlenségeit.
5. A bútor áthelyezése alkalmával járjunk el fokozott elővigyázatossággal; a bútor mérete és súlya alapján válasszunk a feladathoz megfelelő számú embert. A bútort ne húzzuk, vagy ne toljuk az áthelyezés során, mivel ez a bútor tartós meghibásodását, esetleg felborulását eredményezi. Az áthelyezés alkalmával a bútort meg kell emelni a bútortest stabil pontjainál fogva – ilyen részei a bútornak az oldalak, az alj, a lábazat stb. Áthelyezéskor ne emeljük a bútort a mozgó elemeknél – mint ajtók, fiókok, polcok – fogva.
6. A bútorokat száraz helyiségekben használjuk, és védjük őket a káros környezeti hatásoktól. A szokásos és egyben javasolt klimatikus körülmények: $15 \div 30$ °C hőmérséklet, és $25 \div 80\%$ relatív páratartalom.
7. Ha a bútorok használata során a csatlakozások fellazulását észleljük, korrigáljuk azokat jellegük szerint : pl. állítsuk be újra az ajtókat az összeszerelési útmutatóban foglaltak szerint, csavarjuk be a fogantyúk meglazult csavarjait, húzzuk meg az excenter kapcsolatok csatlakozásait, vagy más összekötést szolgáló elemeket.
8. Tekintettel a faanyagok, a takaró felületek sajátos tulajdonságaira, ne hagyjuk hogy a bútor tartósan szennyeződjön, maró hatású anyagokkal olajokkal, savakkal érintkezzen, vagy nehéz, kemény, éles tárgyak fejtsenek ki hatást rájuk.
9. A bútorok tisztításához, a por eltávolításához használjunk tiszta, szükség esetén nedvesített törölkendőt, majd töröljük a bútort szárazra. Az üveg, a műanyag és a fém alkatrészek tisztításához használhatjuk a kereskedelemben kapható, e célra szolgáló vegyszereket, majd töröljük az elemeket szárazra, és polírozzuk át puha, rostot nem kibocsátó papírral.

FIGYELEM !!! Ne használjunk a bútorok tisztításához maró, vagy súroló hatású szereket, ill. "ismeretlen aerosol permeteket".

SAFETY AND CRE ADVISE

1. Please read the entire manual carefully before starting assembly and/or using this product. Follow the manual thoroughly and keep it for the further reference.
2. In order to avoid straching this furniture should be assembled on a soft level surface to avoid demaging the unit – this could be for example a rug or a carton.
3. Some furniture should be fixed to the wall as they might be not stable enough. In those cases you should use the suitable fittings.
ATTENTION!!! Make sure that the screws and wall fittings are suitable for supporting your unit. If you have any doubts about the correct wall fittings for you wall, seek professional advise.
4. The furniture is only guaranteed to work properly if it is adjusted correctly by using adjustable feet or other suitable correcting pads.
5. When moving furniture keep extra safety – depend on furniture weight use the suitable number of people. Lift them with care – do not hold them on moving parts like: shelves, drawers etc. Please do not push or pull the furniture – this can damage the goods.
6. Furniture should be placed in drought places, recommended condition are: temprature $15 \div 30$ °C in humidity $25 \div 80\%$.
7. It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly – in order to assure stability through-out the lifespan of the product.
8. Due to specific properties of wood – it is not allowed to cover surfaces with permanent dirt or stay in touch of any chemical, aggressive substances.
9. General cleaning instruction – wipe clean with a damp cloth. Use only water or a gentle detergent. Wipe dry with a clean cloth or non flammable paper.

ATTENTION!!! Do not use aggressive cleaners and additives.