



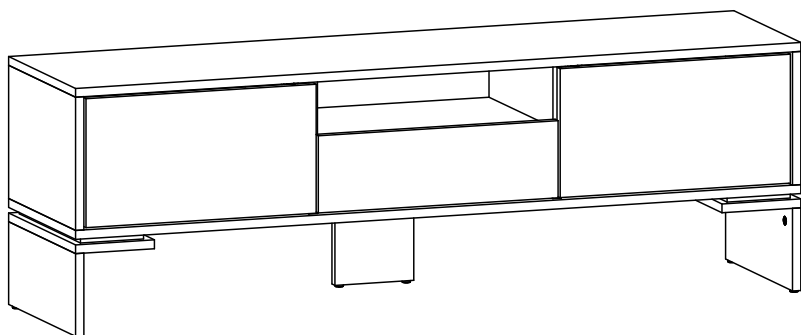

Potrzebne narzędzia

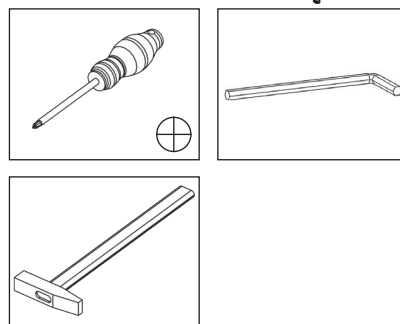







- Zalecamy nie wyrzucać opakowania dopóki nie ukończysz montażu.
- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowania plastikowe, jak i okucia **trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.**
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.




Okucia znajdujące się w opakowaniu

- Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.



S1  24x	E1  26x	N2  26x	M3  26x
F3  6x	D7  2x	Z1  52x	T1  6x
A2  4x A0 	S7  8x	M2  22x	P1  2x P2 

Mimośródek i trzpień - zasada korzystania

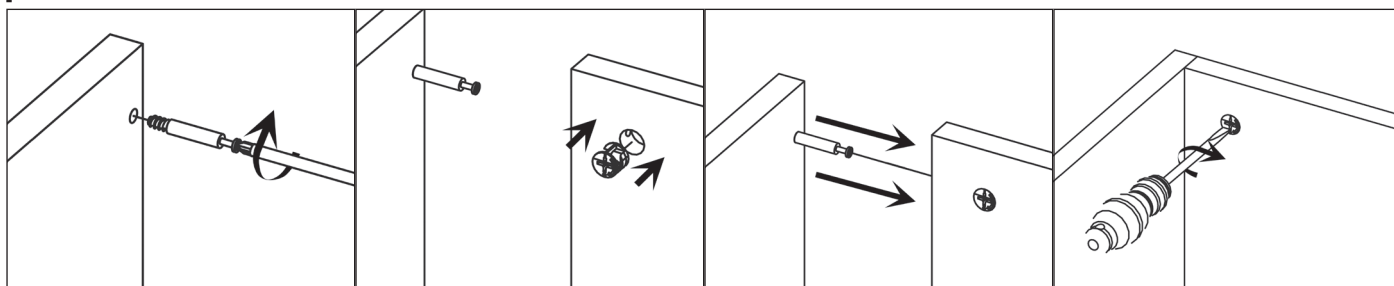


Wkręć trzpień w płytę.

Wciśnij mimośród w drugą płytę.

Dosuń płytę z wkręconym trzpieniem do płyty, która zawiera wciśnięty mimośród.



Przy pomocy śrubokręta lub klucza imbusowego dokręć mimośród tak by płyty odpowiednio do siebie dolegały.

Elementy znajdujące się w opakowaniach

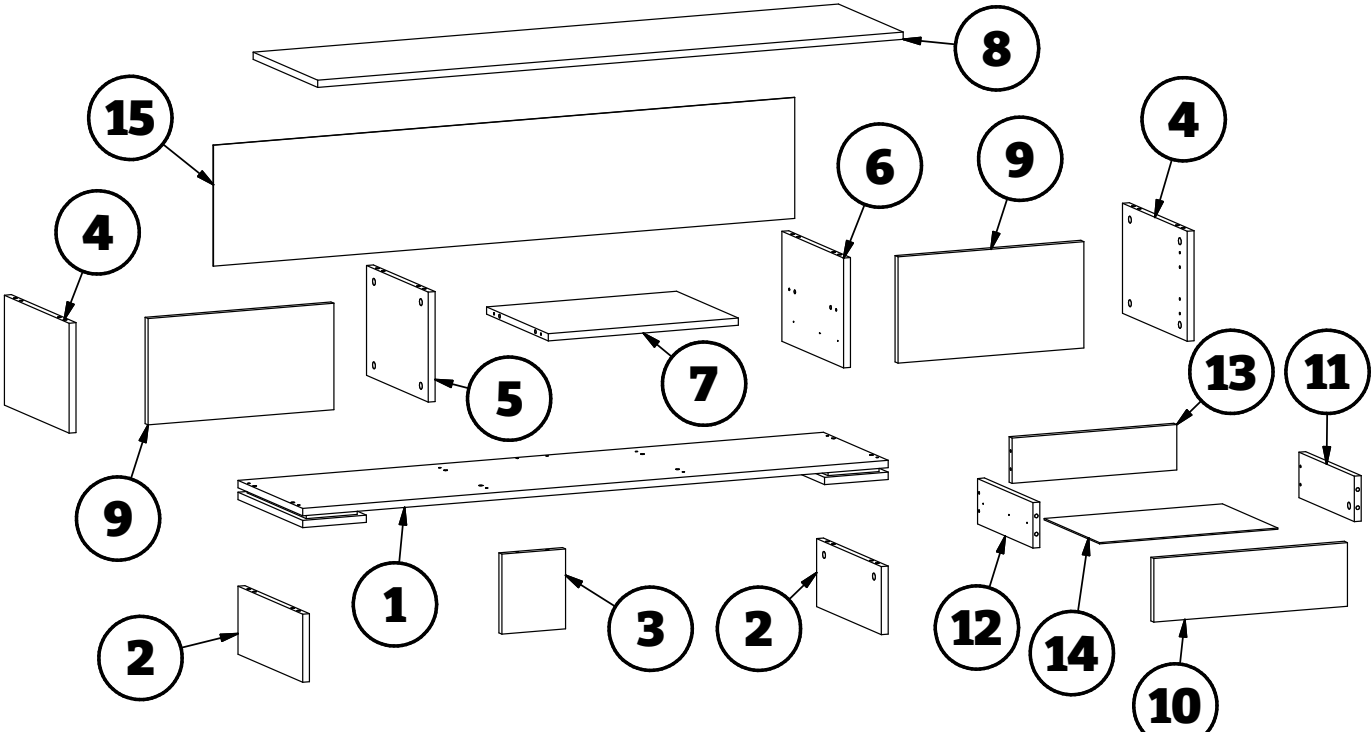



Instrukcja montażu

1

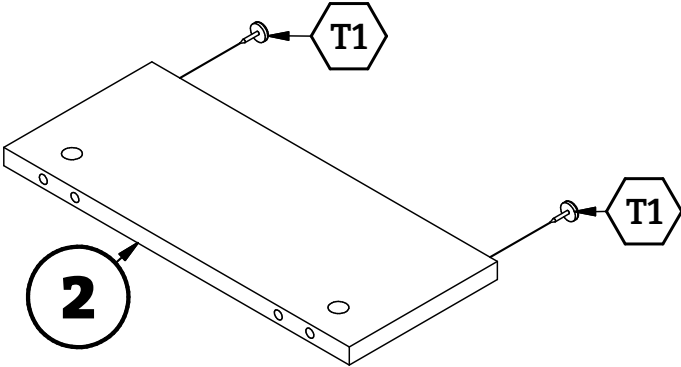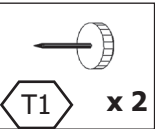


x2



2

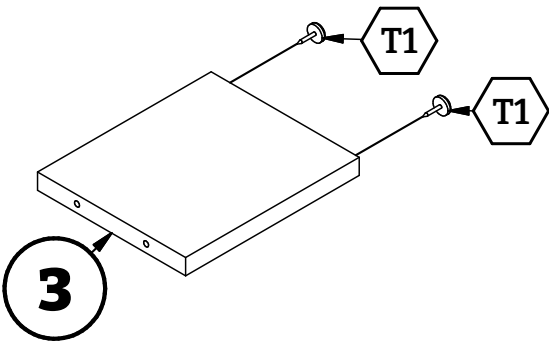
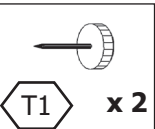


2


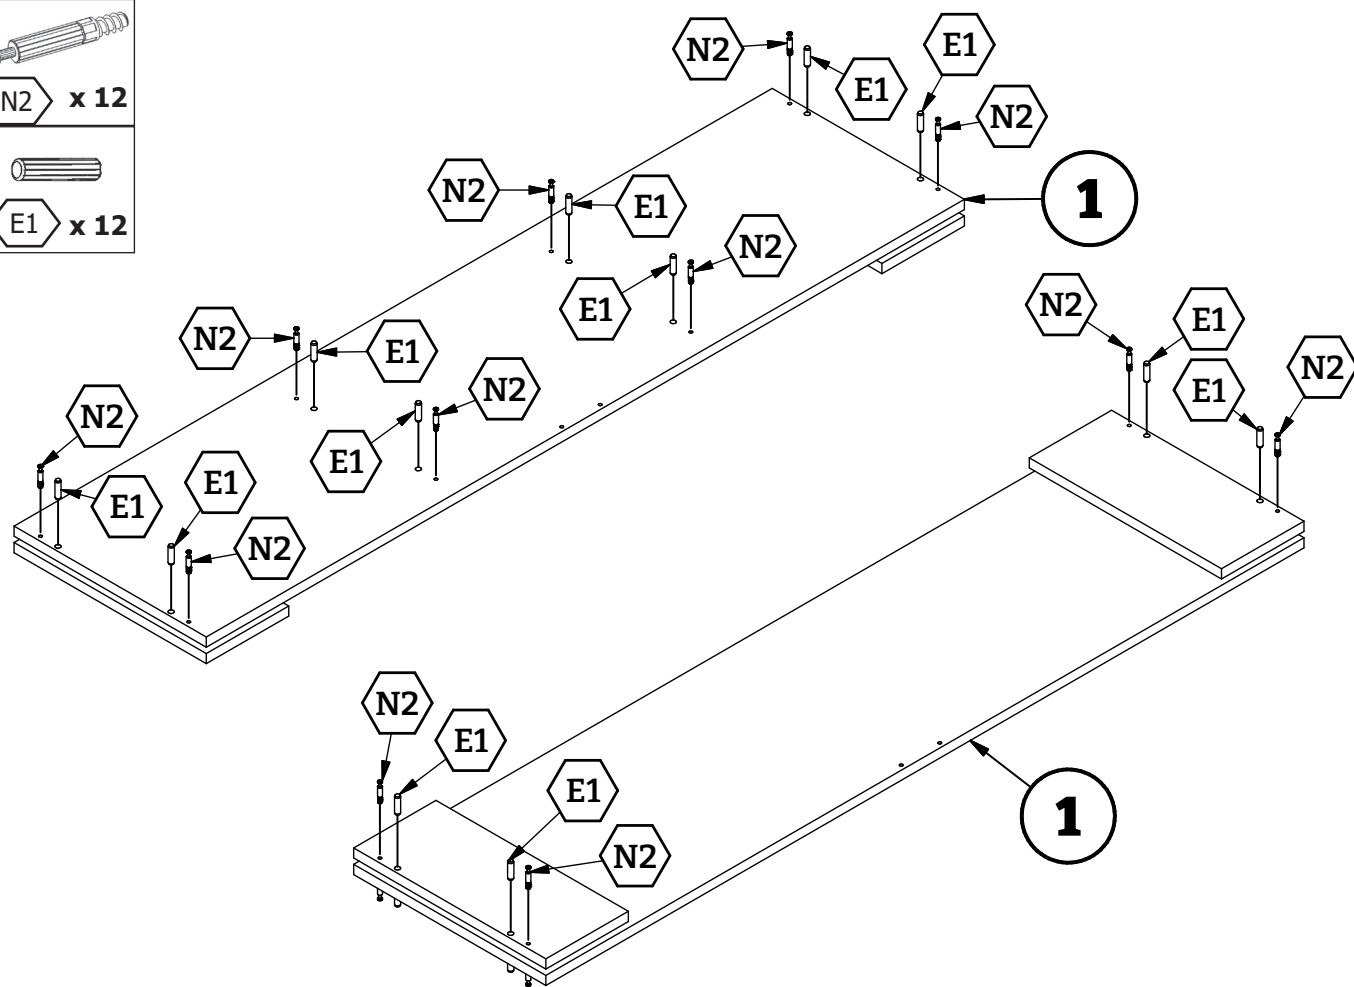


3

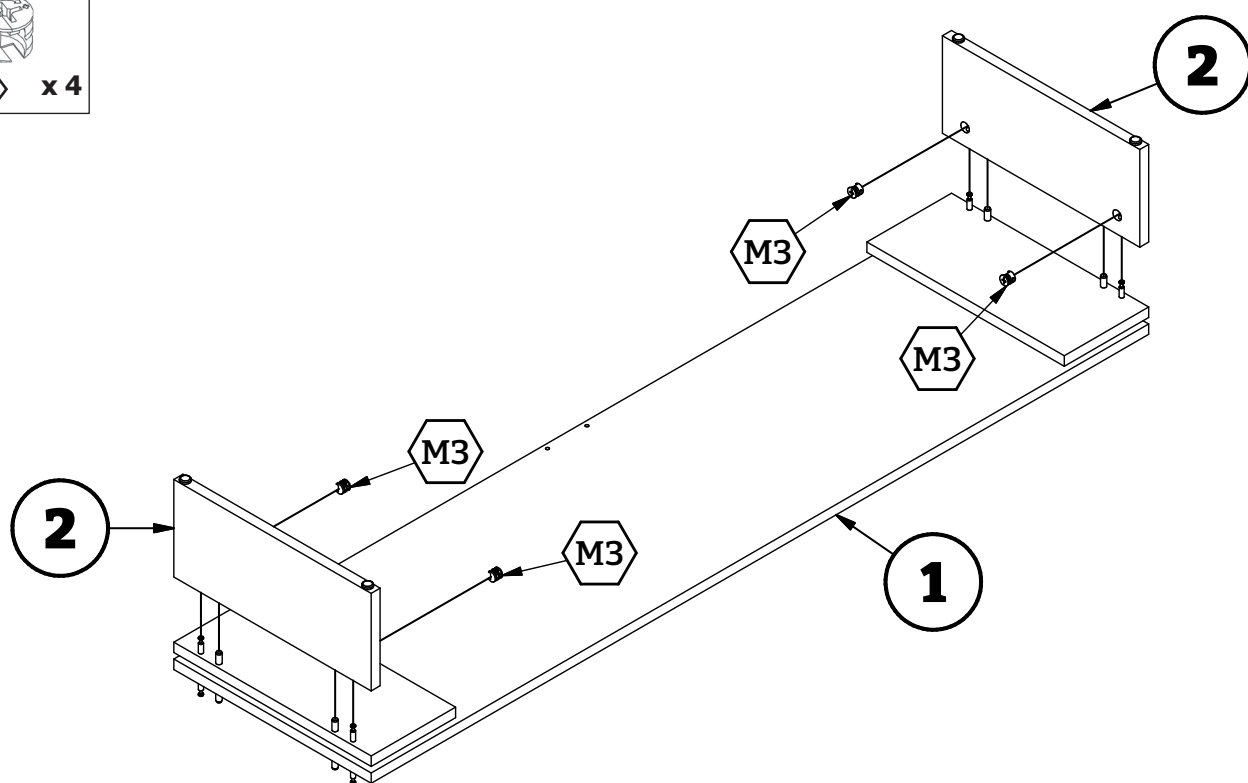
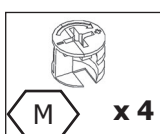


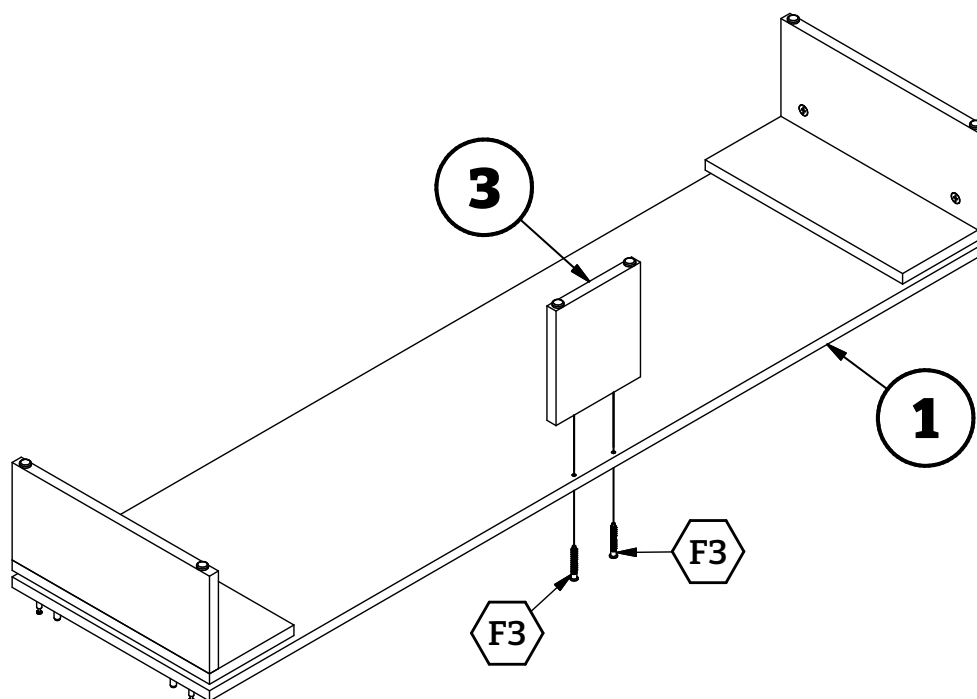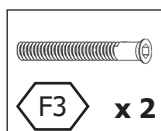


5

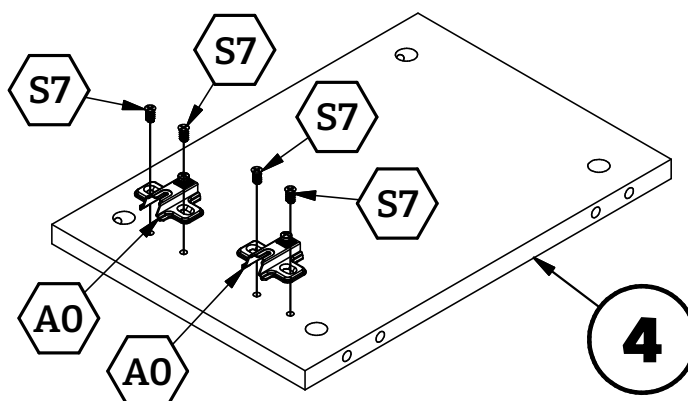
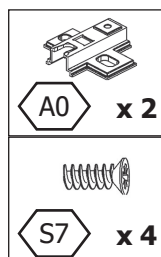
**x2**

6

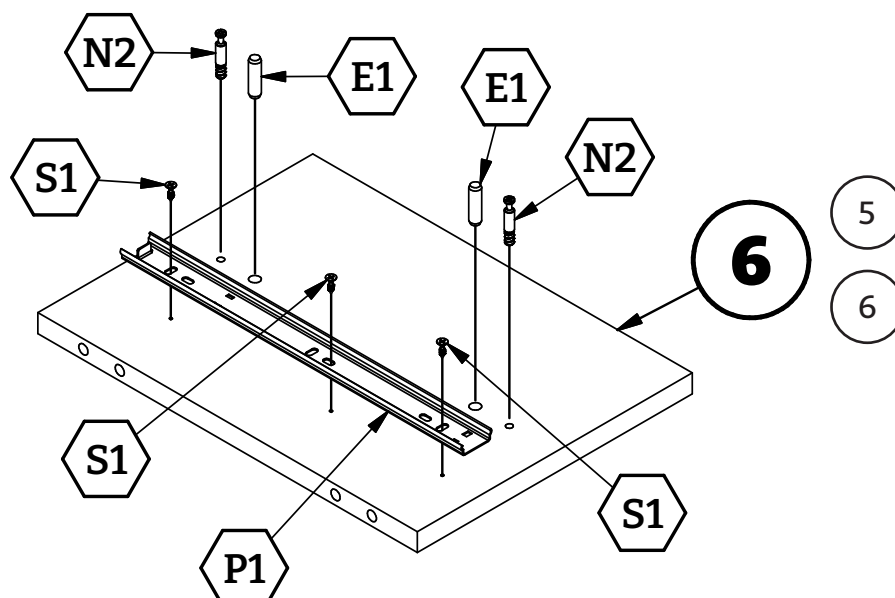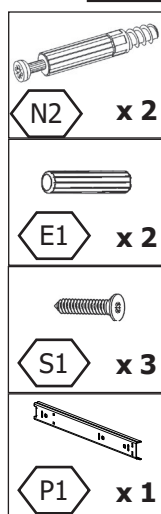


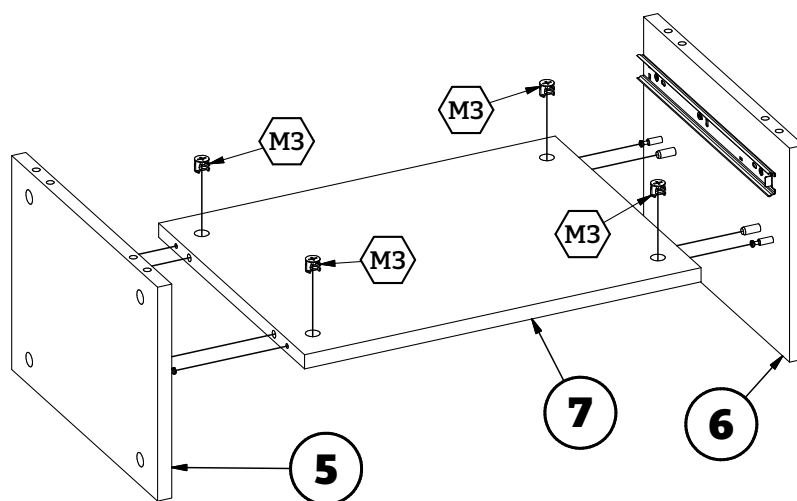



8

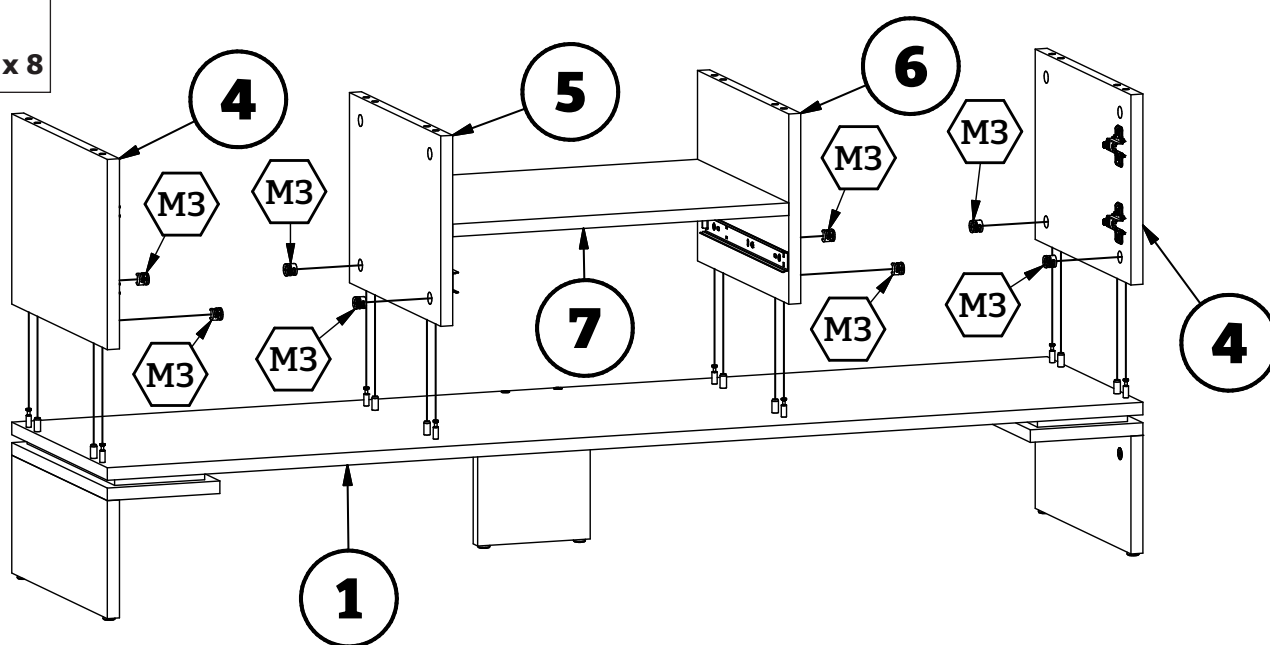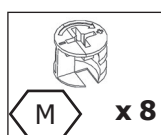



9

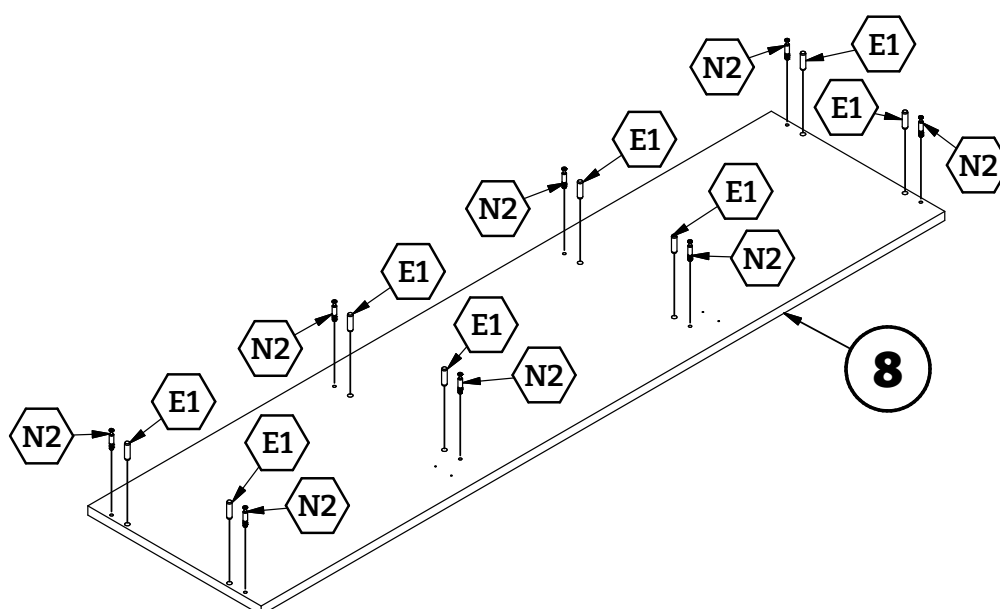



10

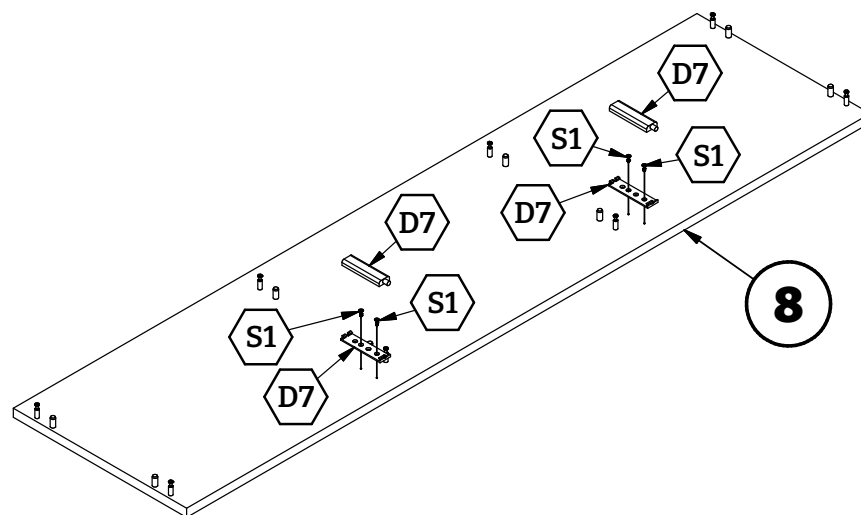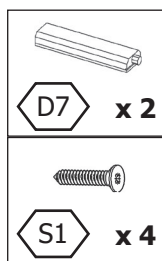



11

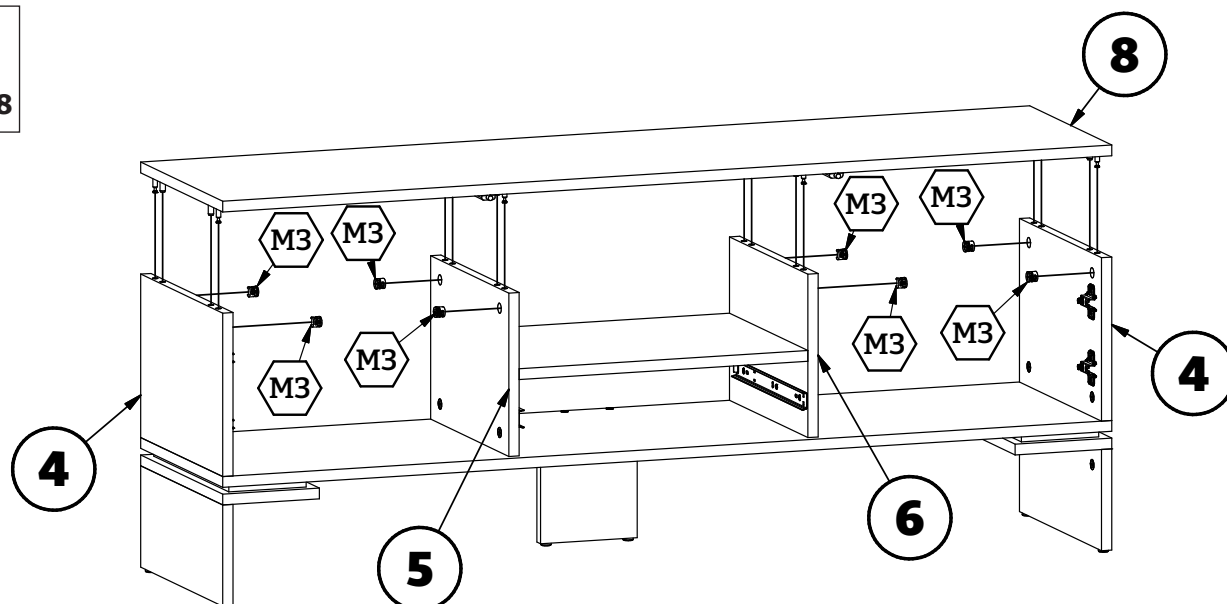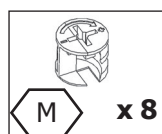



12

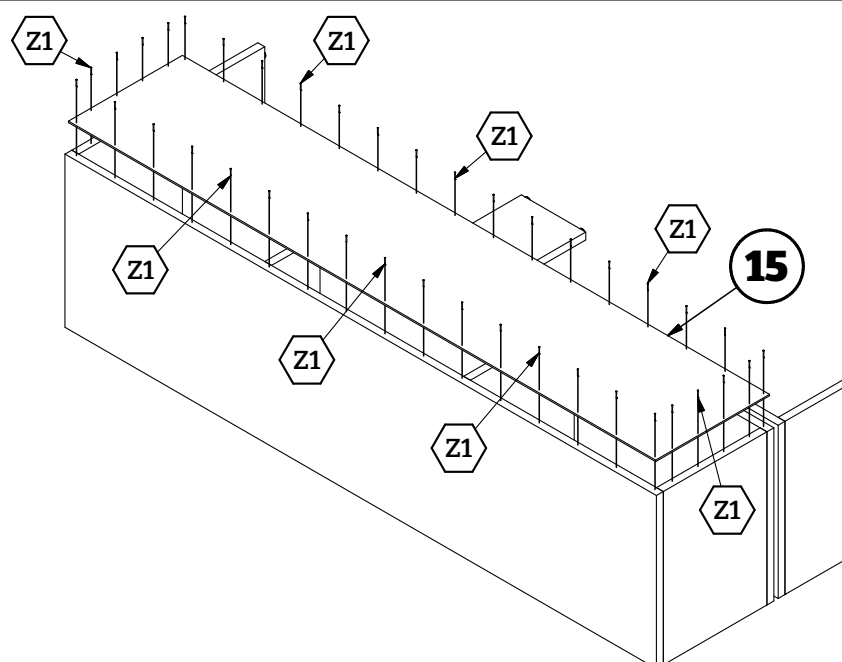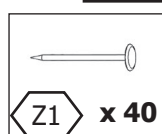



13

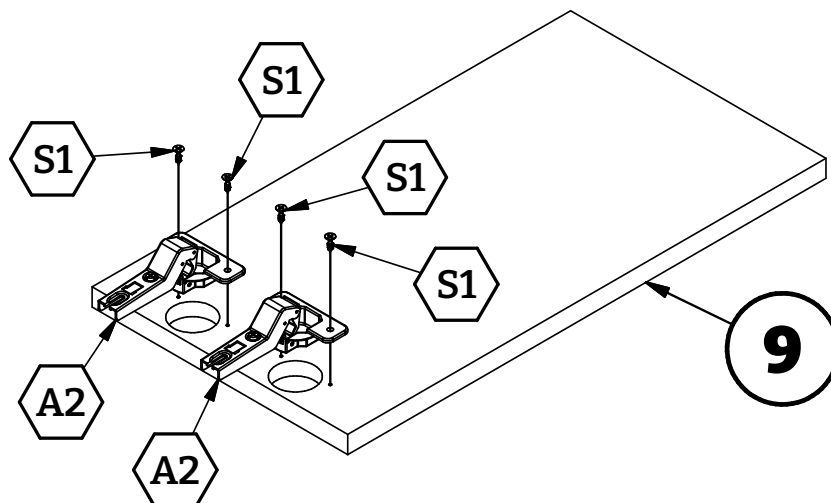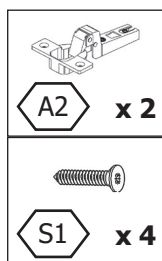

14

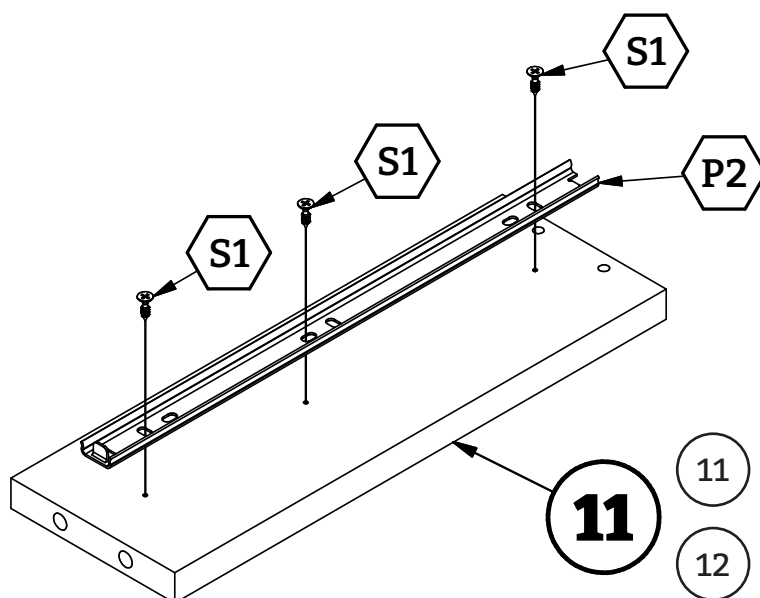
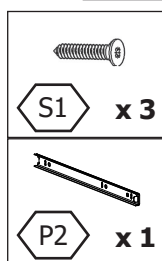


15

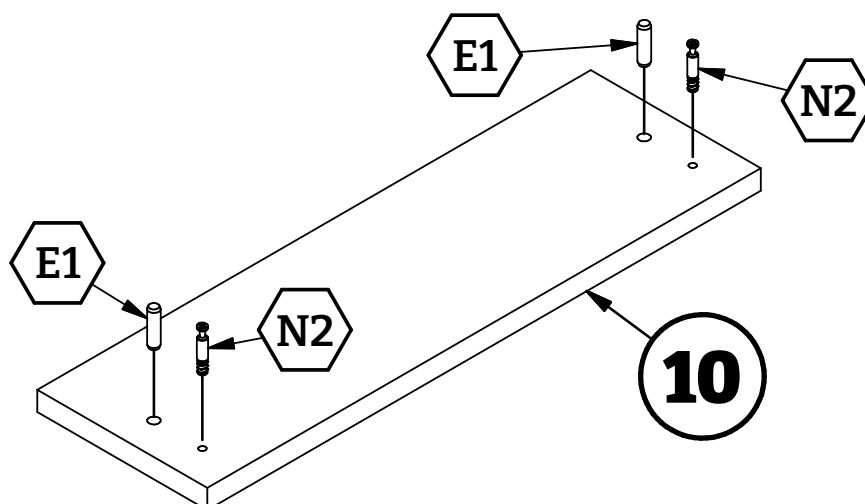
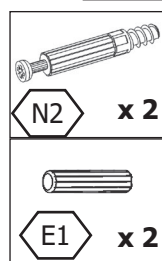


x2

16

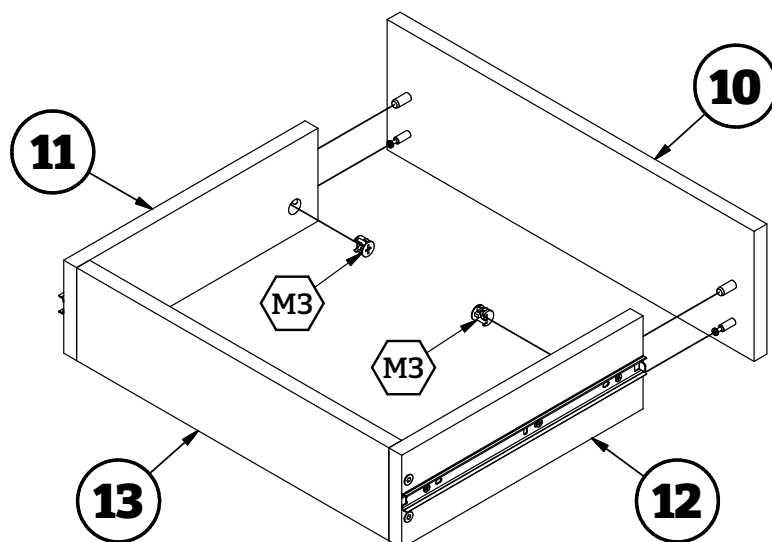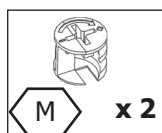

17

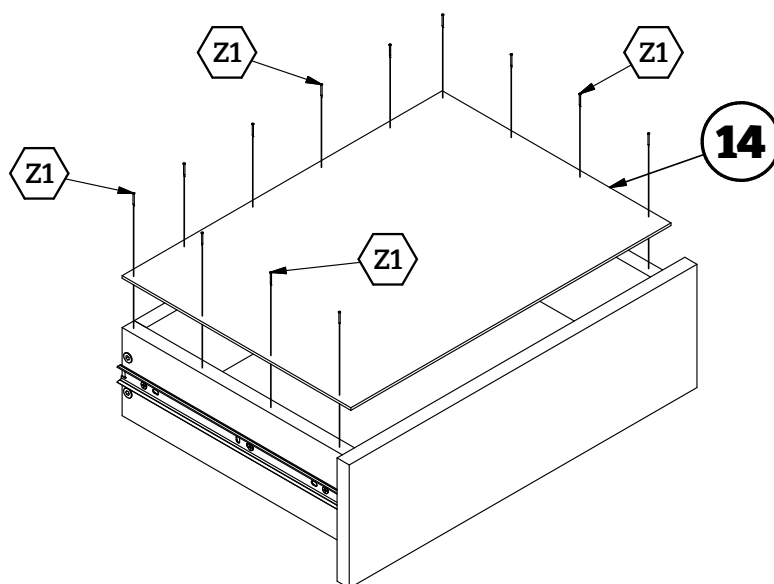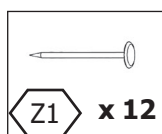

18

