



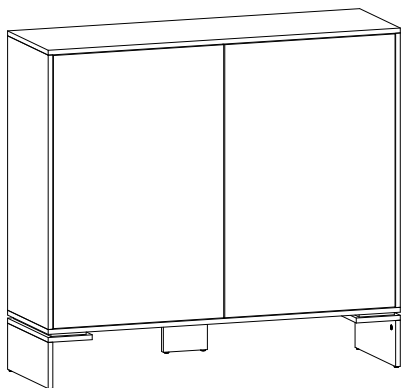

Potrzebne narzędzia

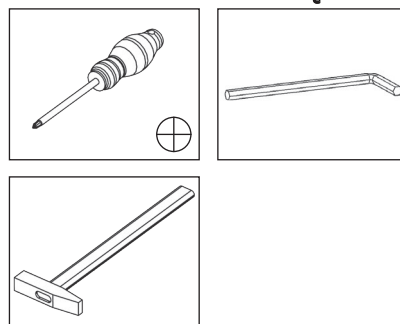

- Zalecamy nie wyrzucać opakowania dopóki nie ukończysz montażu.
- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowania plastikowe, jak i okucia **trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.**
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.




Okucia znajdujące się w opakowaniu

- Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.



 12x	 16x	 16x	 16x
 2x	 2x	 60x	 6x
 4x	 8x	 16x	

Mimośród i trzpień - zasada korzystania

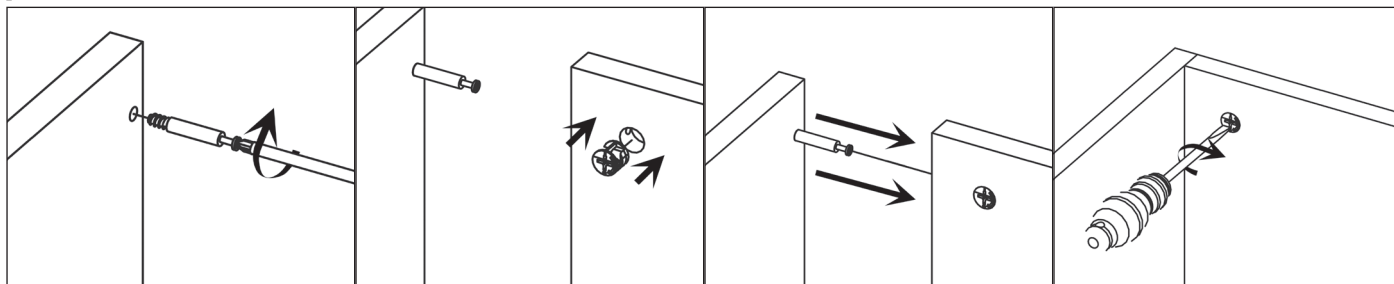


Wkręć trzpień w płytę.

Wciśnij mimośród w drugą płytę.

Dosuń płytę z wkręconym trzpieniem do płyty, która zawiera wciśnięty mimośród.



Przy pomocy śrubokręta lub klucza imbusowego dokręć mimośród tak by płyty odpowiednio do siebie dolegały.

Elementy znajdujące się w opakowaniach

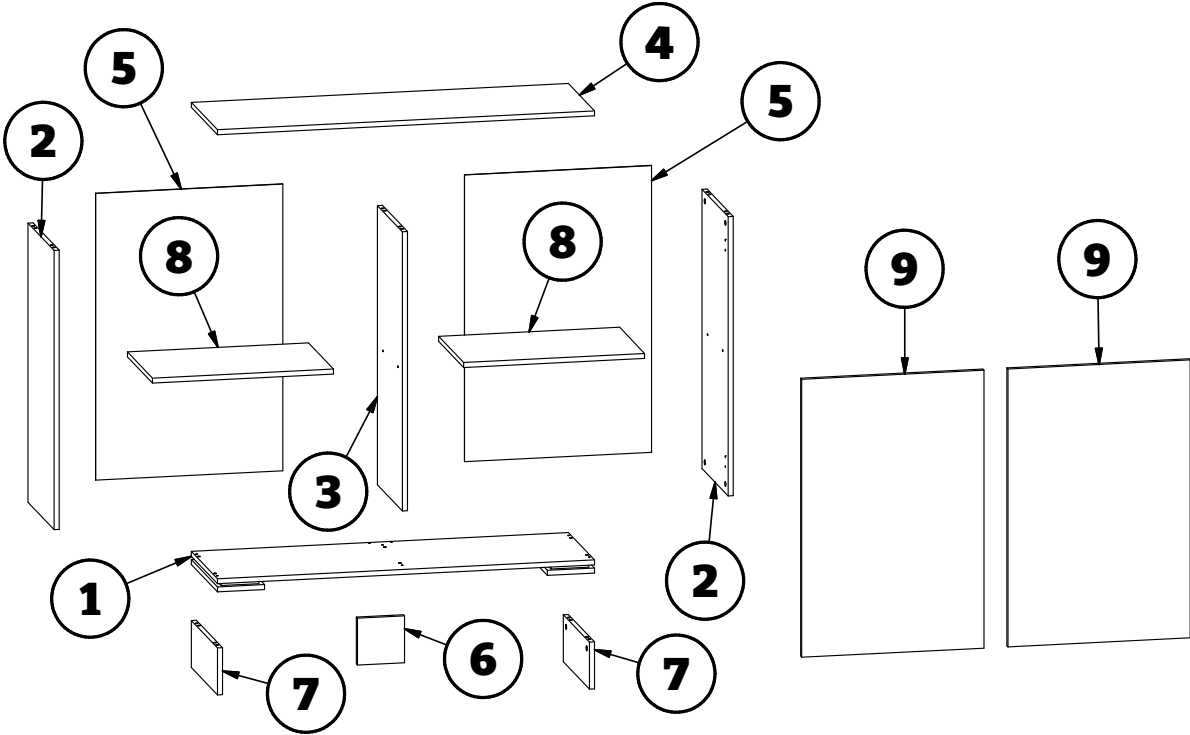



Instrukcja montażu

1

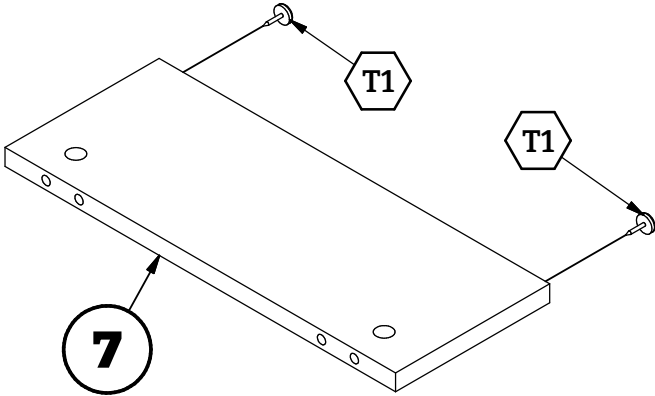
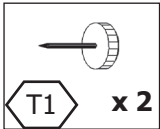


x2



2

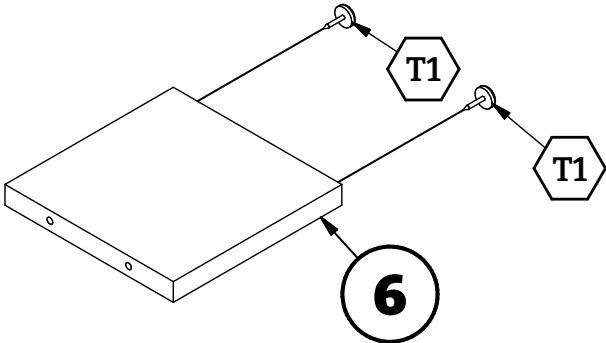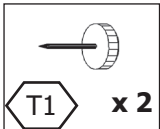



2

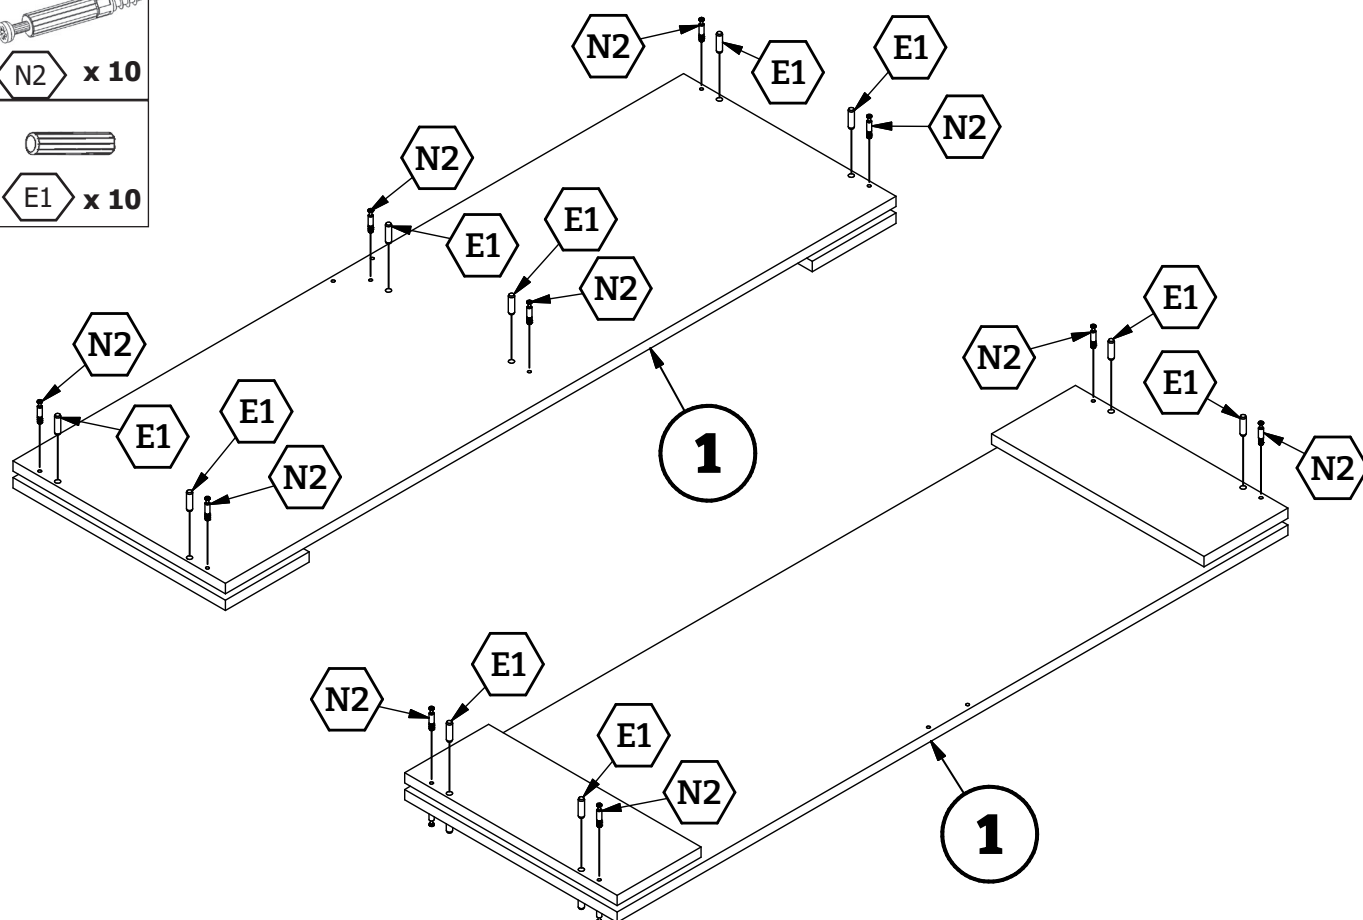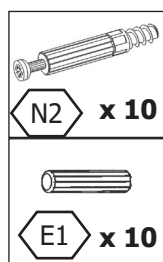



3

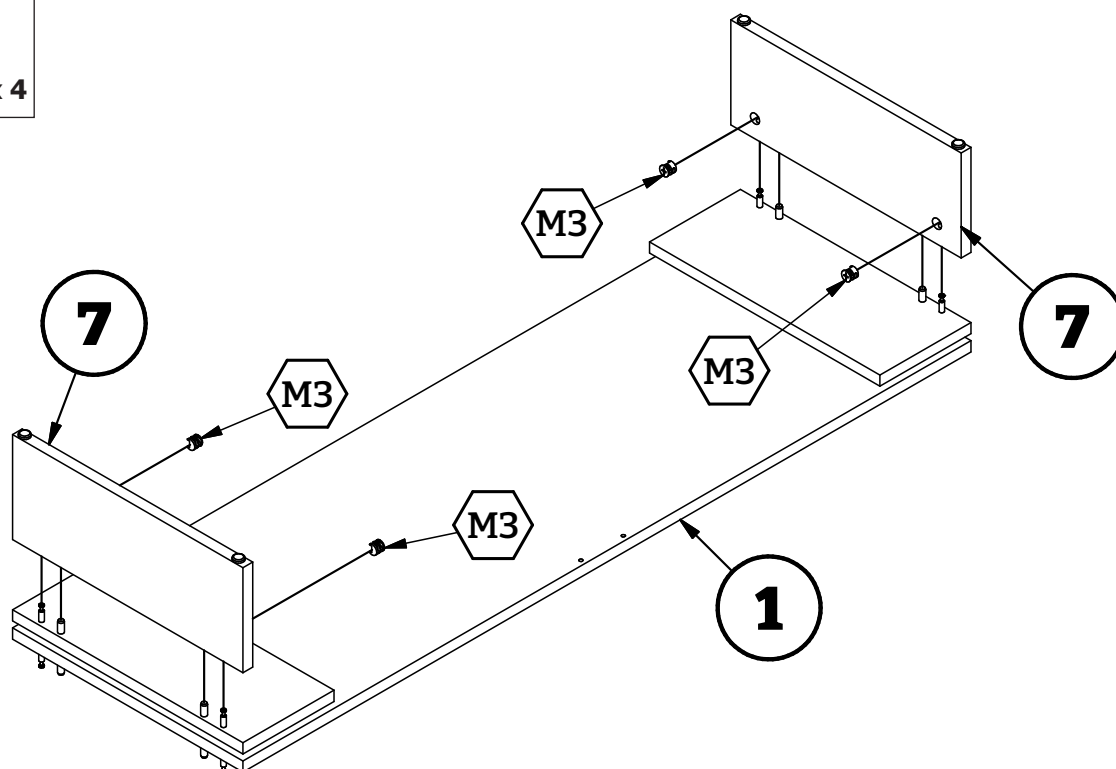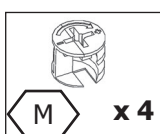

4


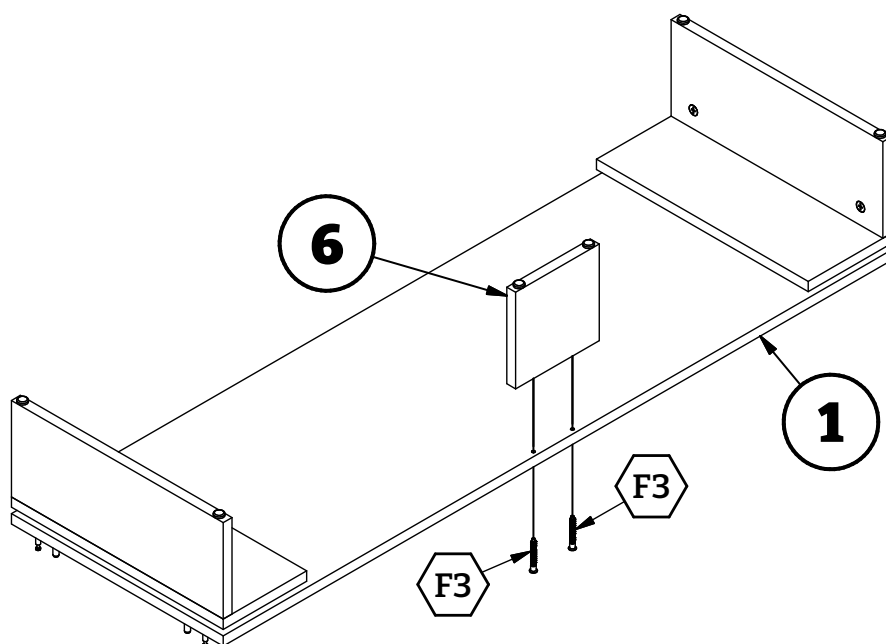
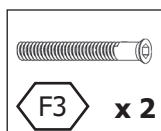





5

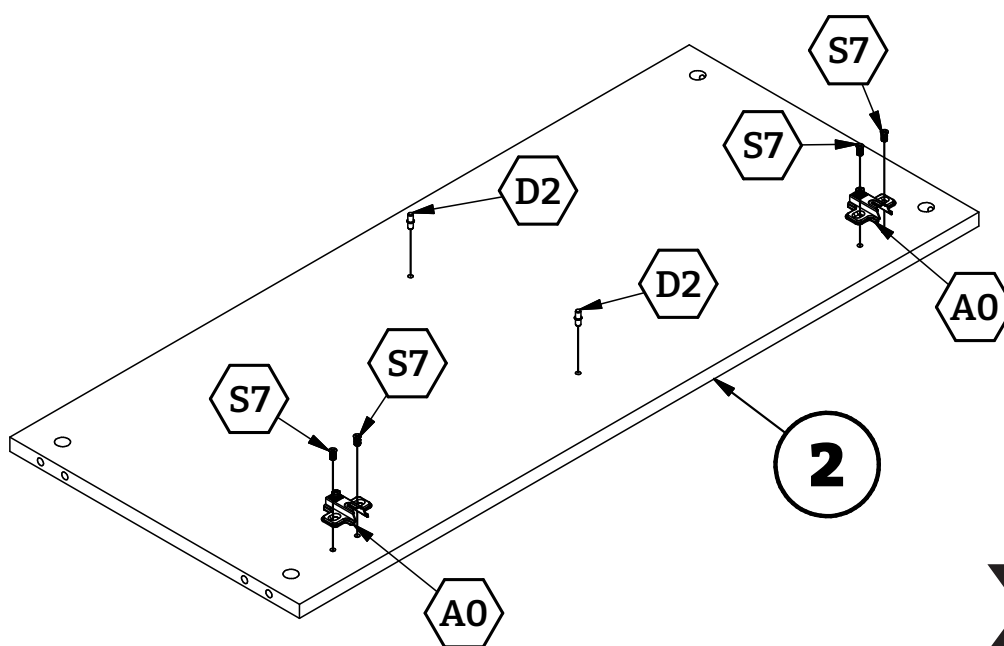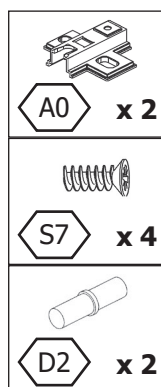


x2

6

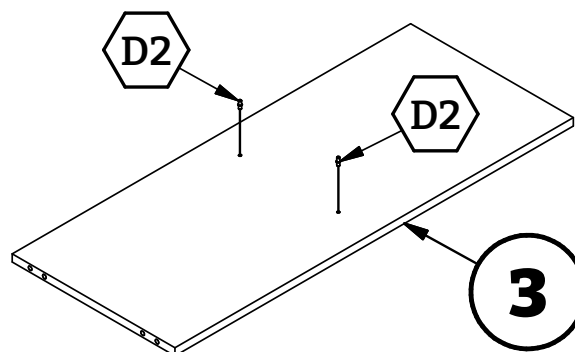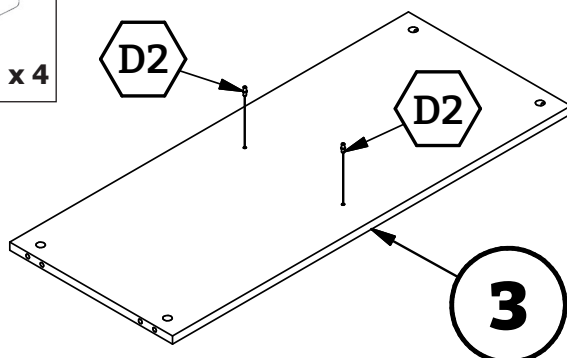
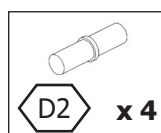


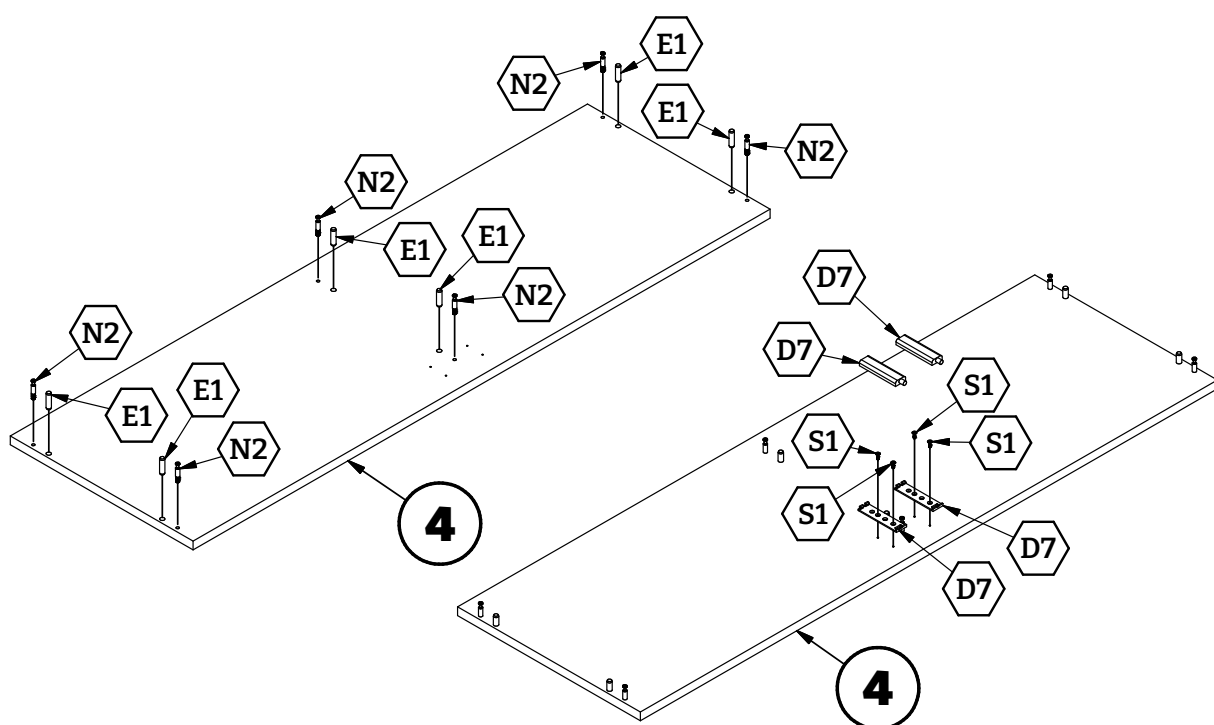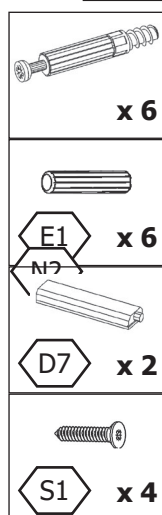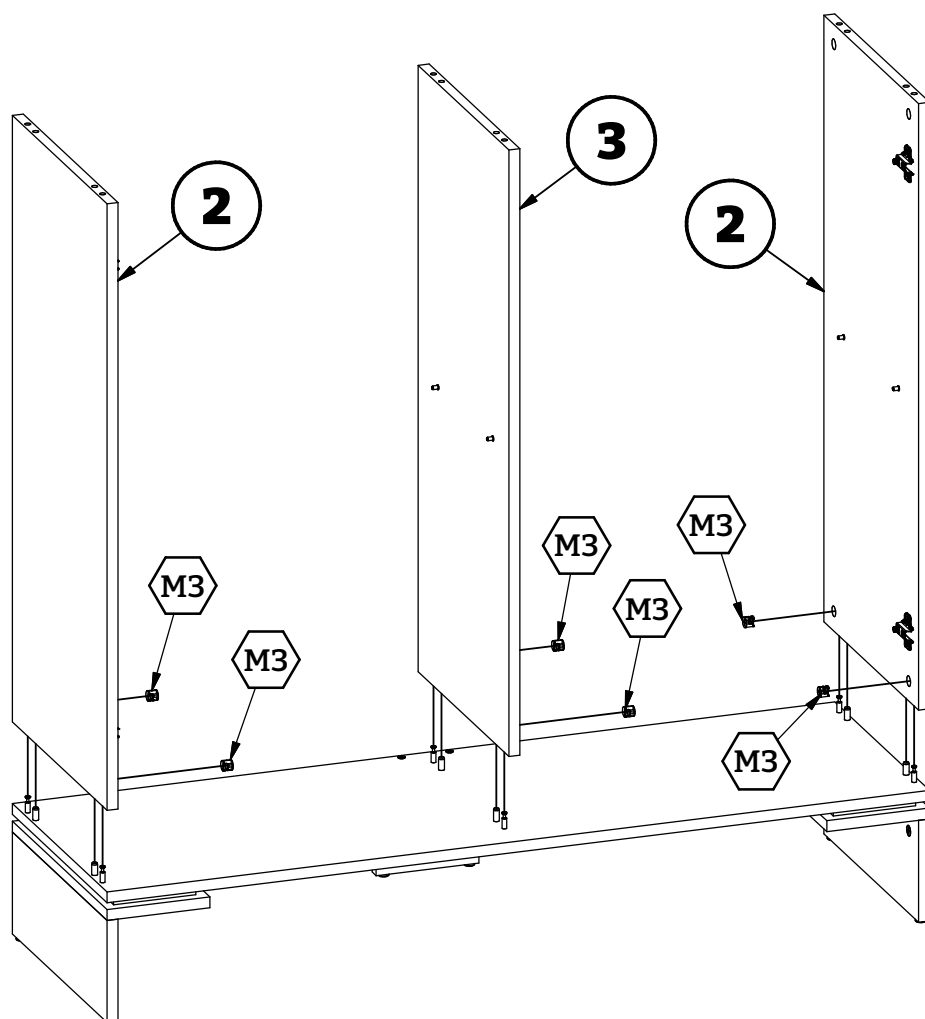



10

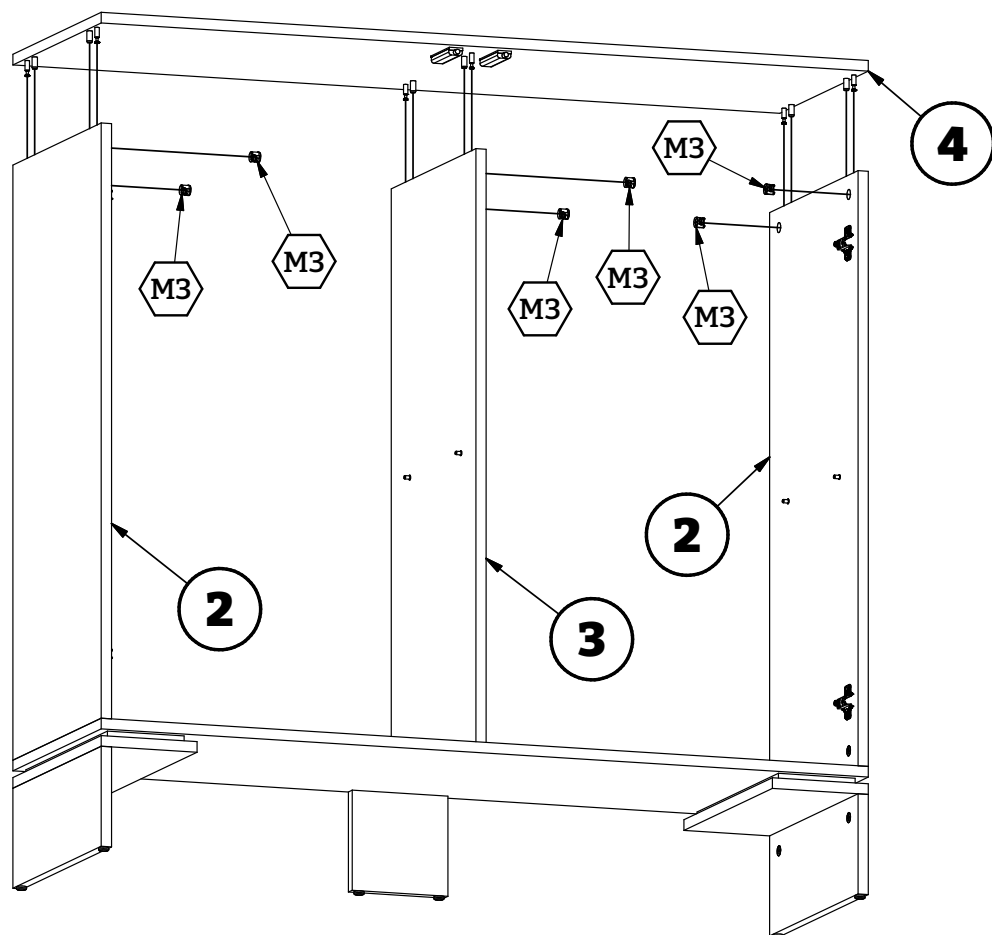



11

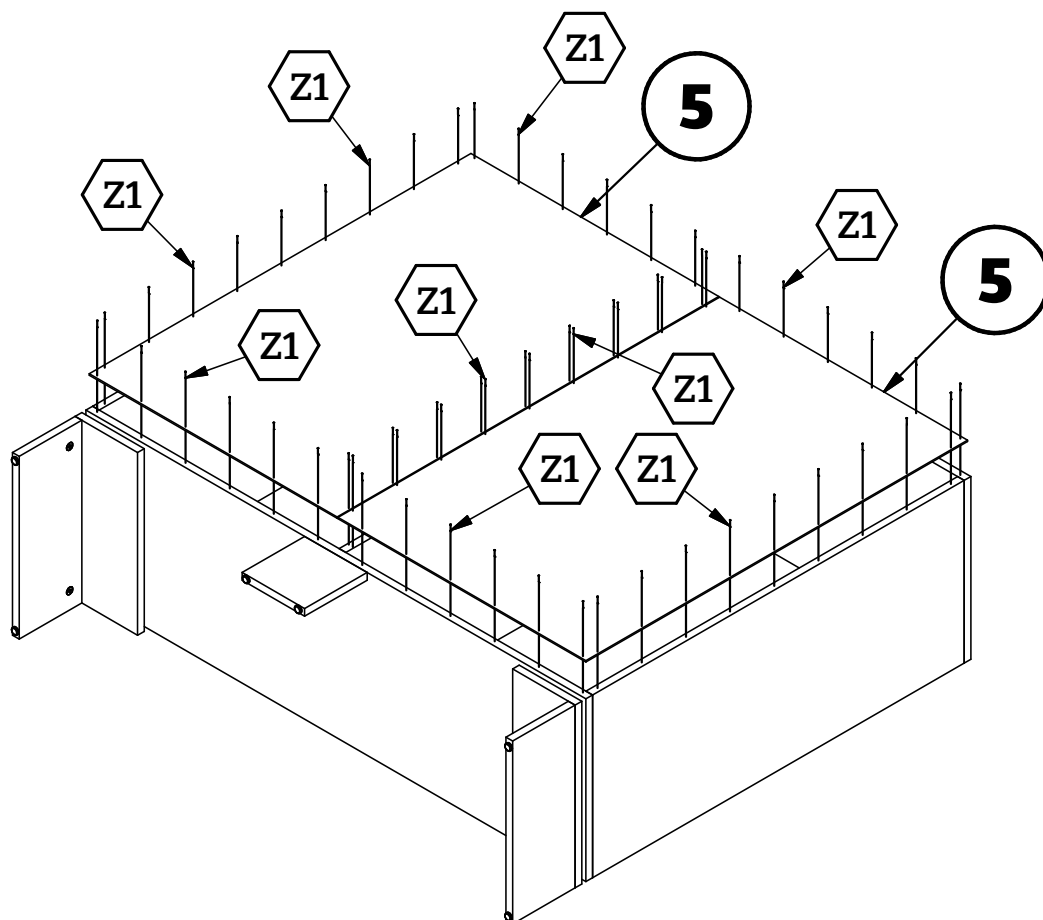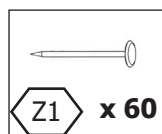

13

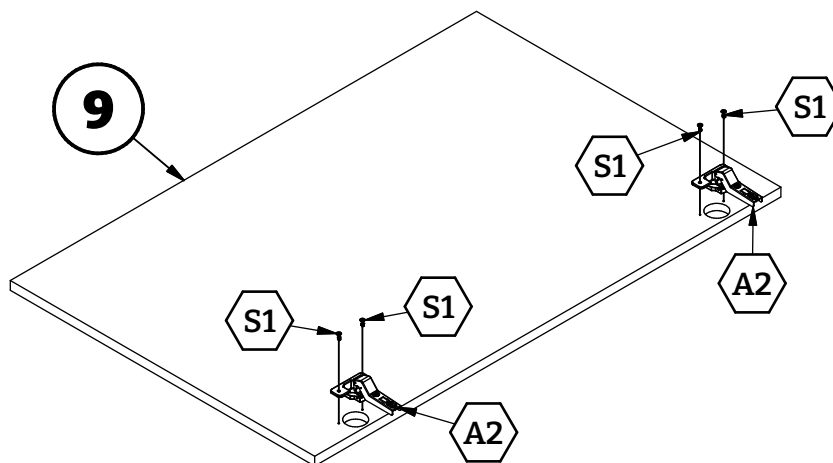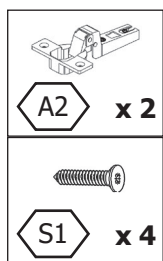

14

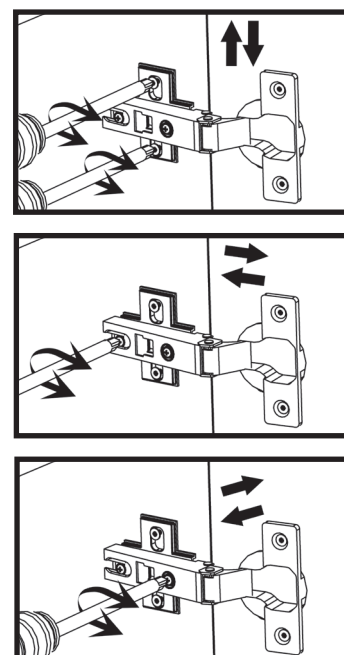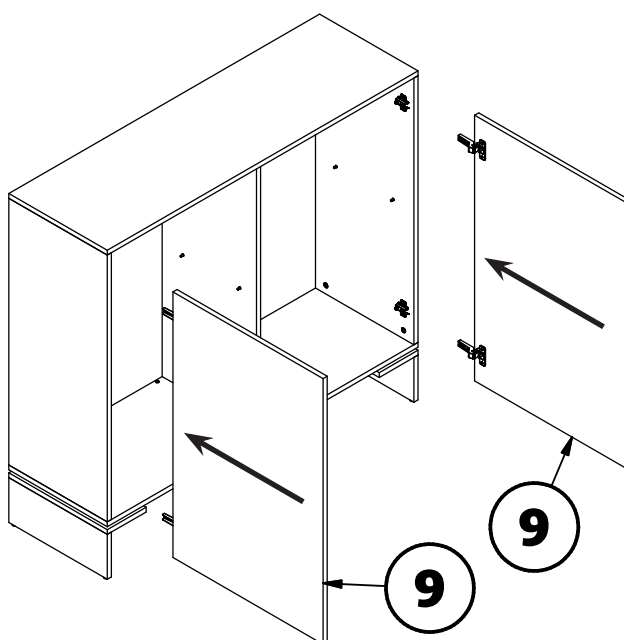

15

