

WIDIN WM 87

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio


(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimati

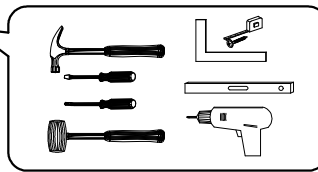

⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem ⚠
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.







NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.






RO Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.


SK Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce zvlhnutým ručníkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.


TR Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

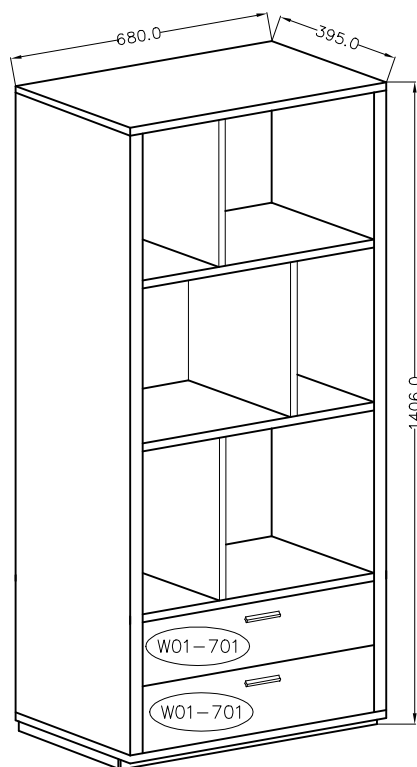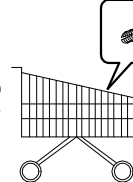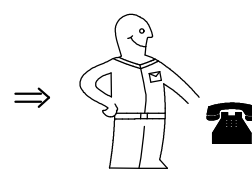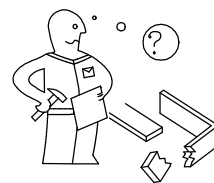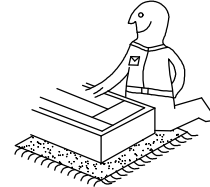
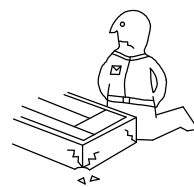





WIDIN WM 87

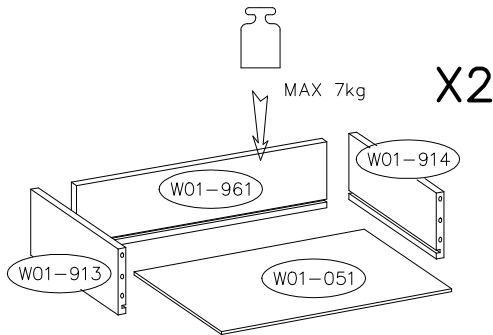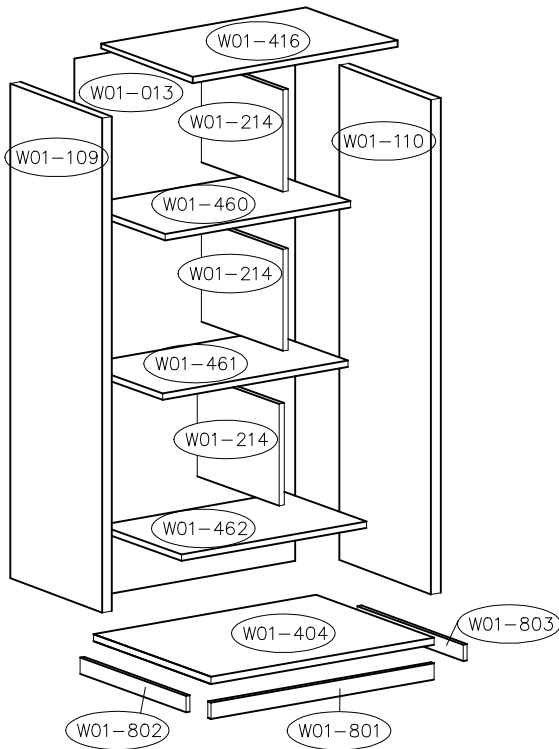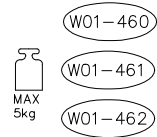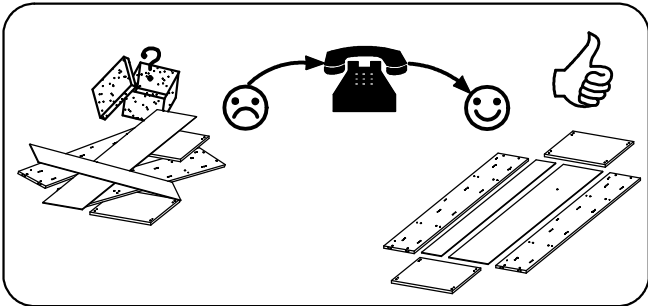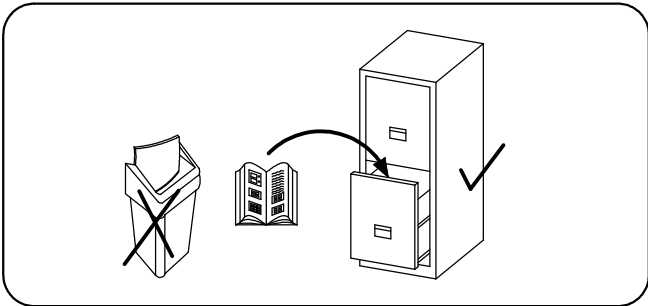









							
A	B	D	M1	F	W8	K	I1
38	38	48	4	8	36	8	1

								
P1	I1	J6	UA2	C	J	C1	Q5	L-348
5	1	6	2	36	10	6	2 KPL	2

		
A	B	D
12	26	32

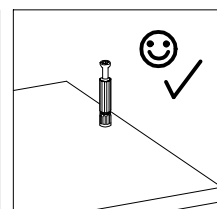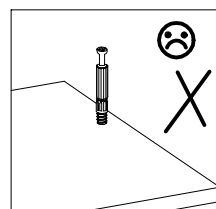
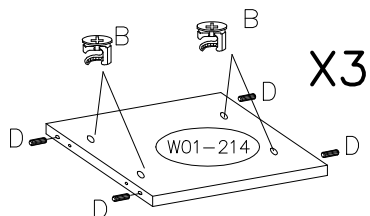



1

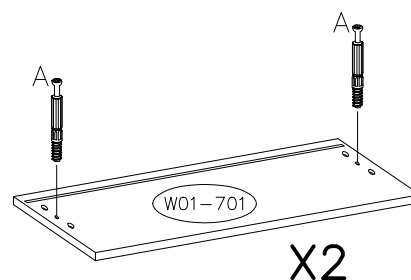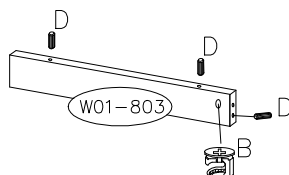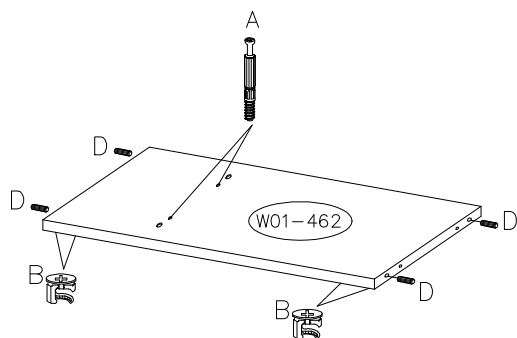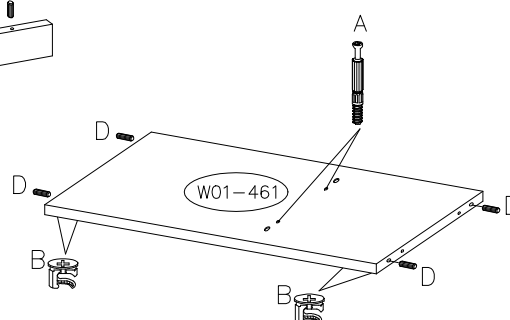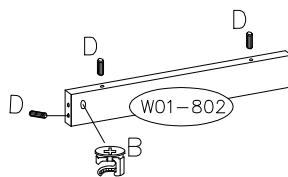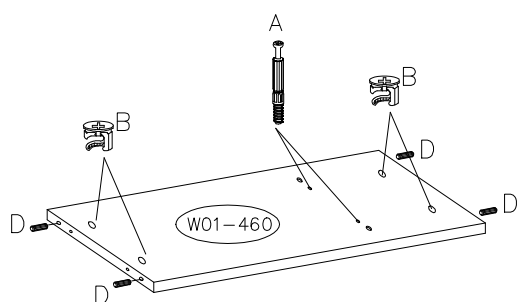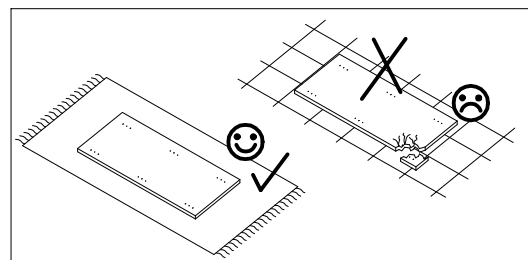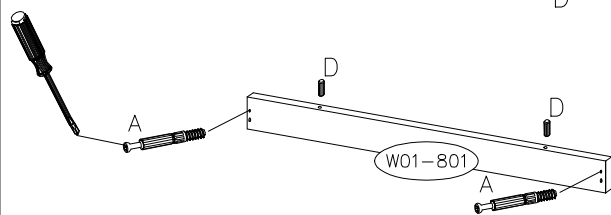


X2


2

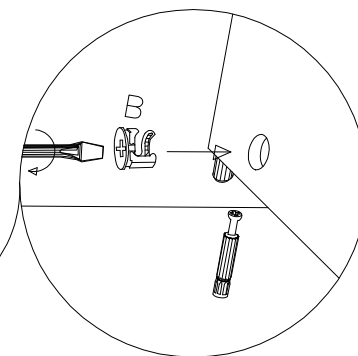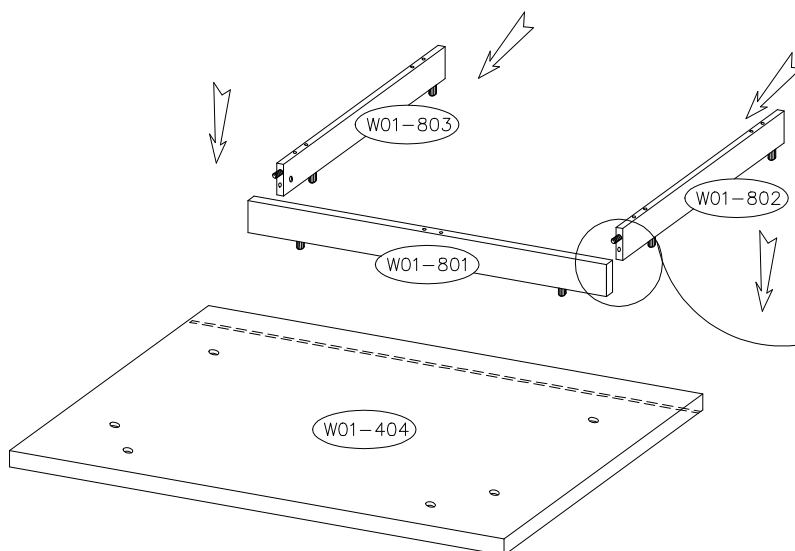


	3.5x13 		
J6	W8	A	P1
6	24	10	5

3

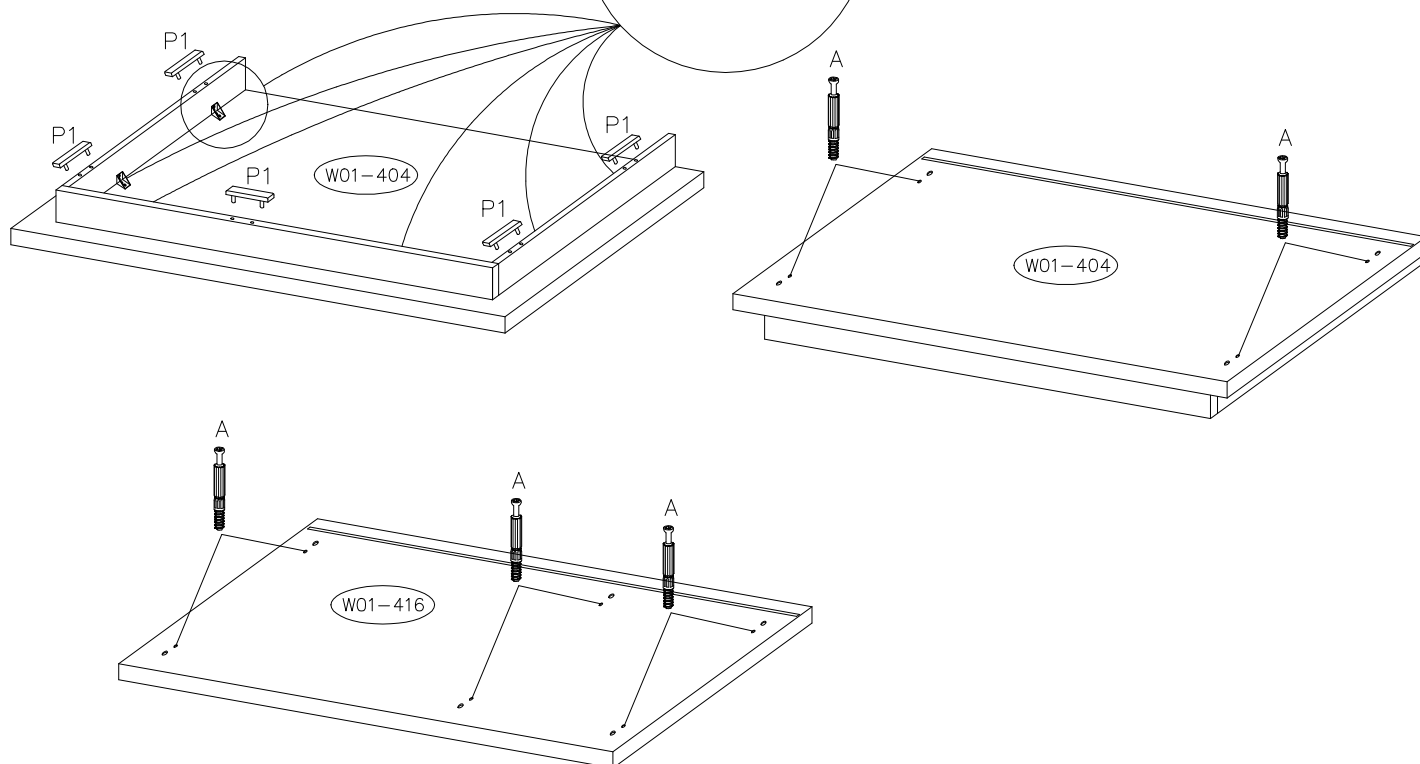


		
A	B	D
12	8	8

4

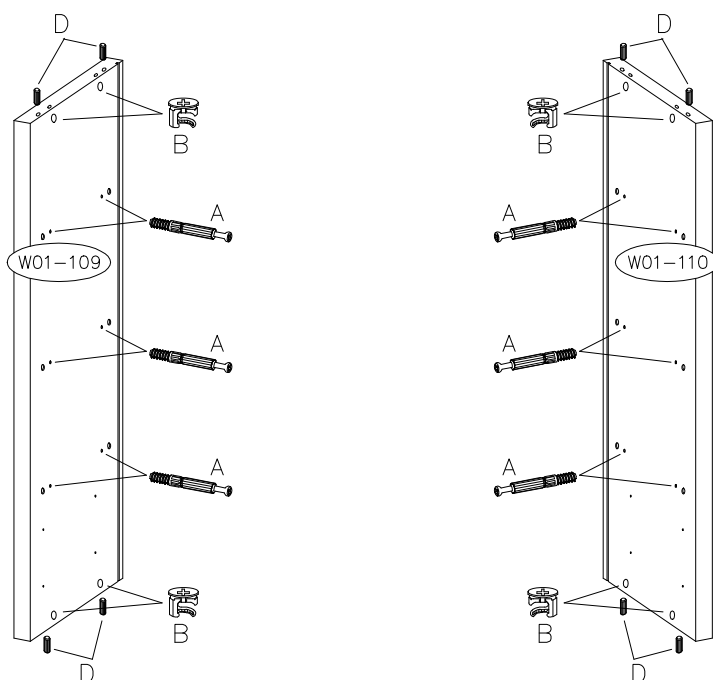

Q5
2 KPL

5


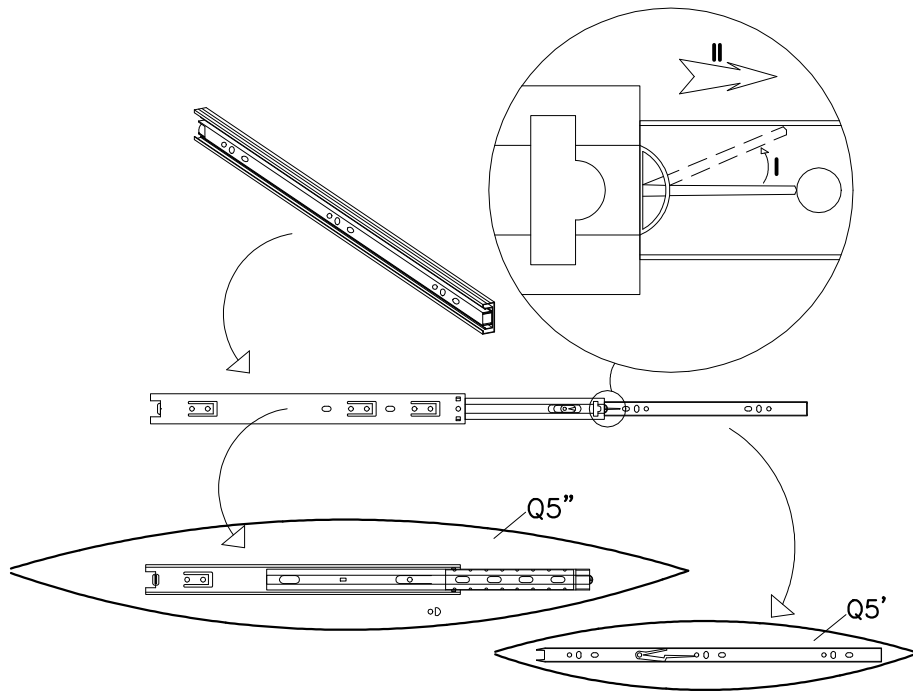


6.3x13

F

4

6

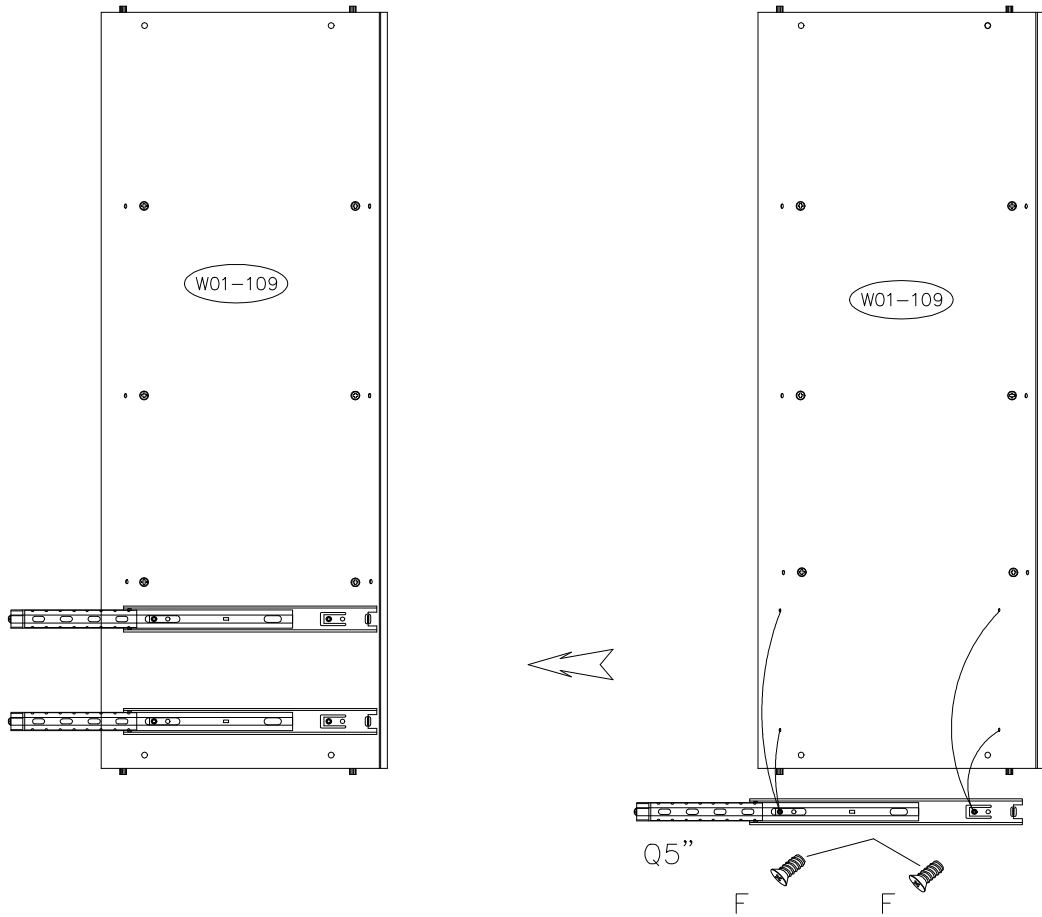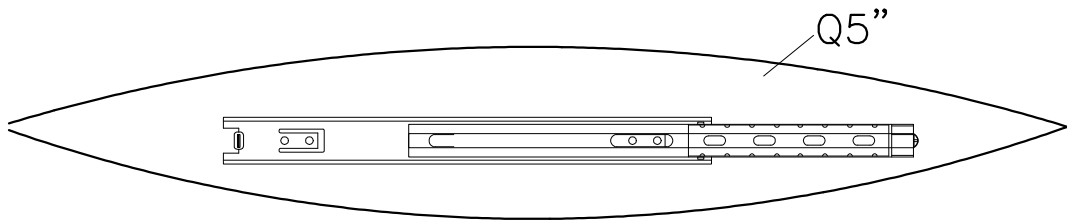



6.3x13



F

4


7


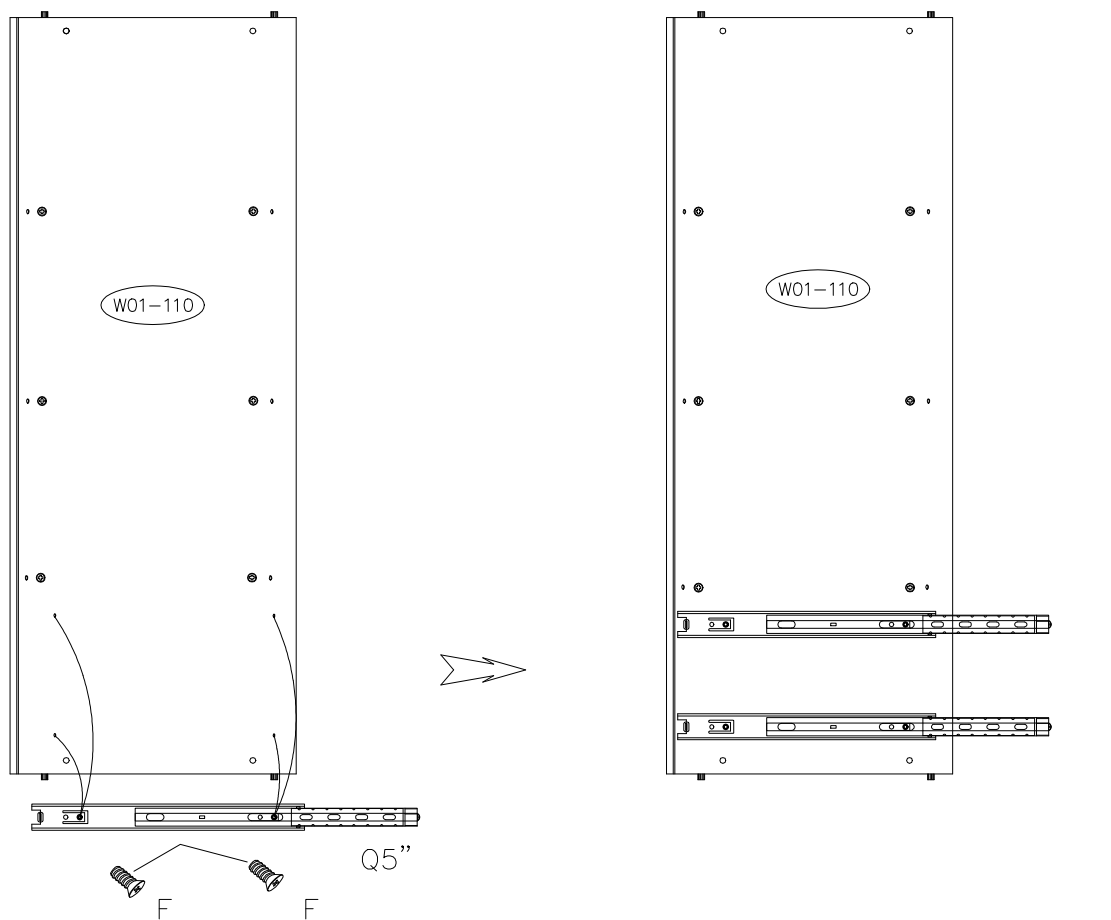


A


4

8

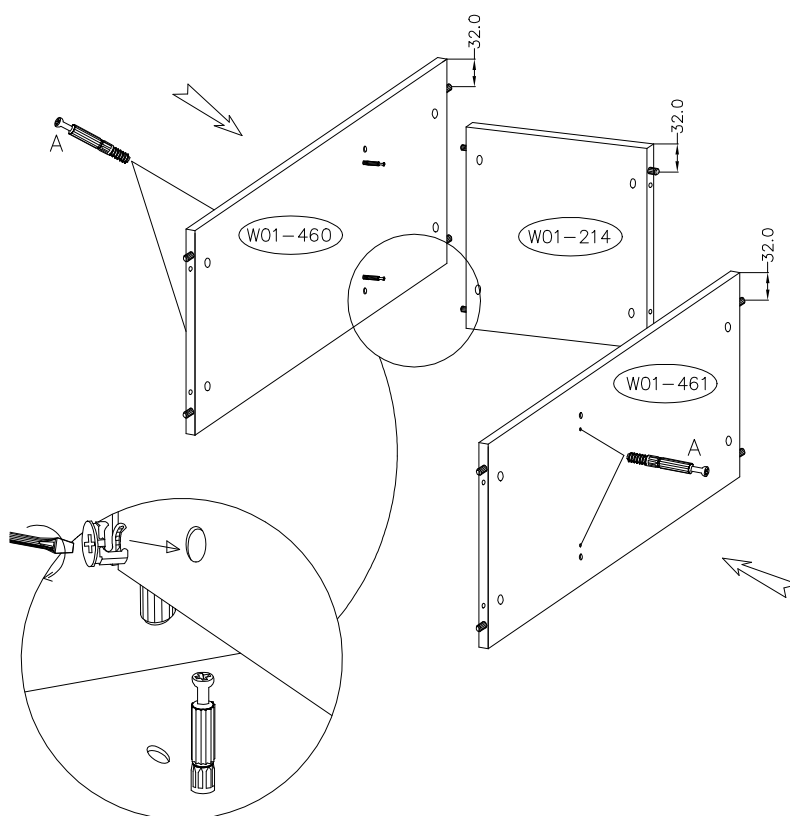


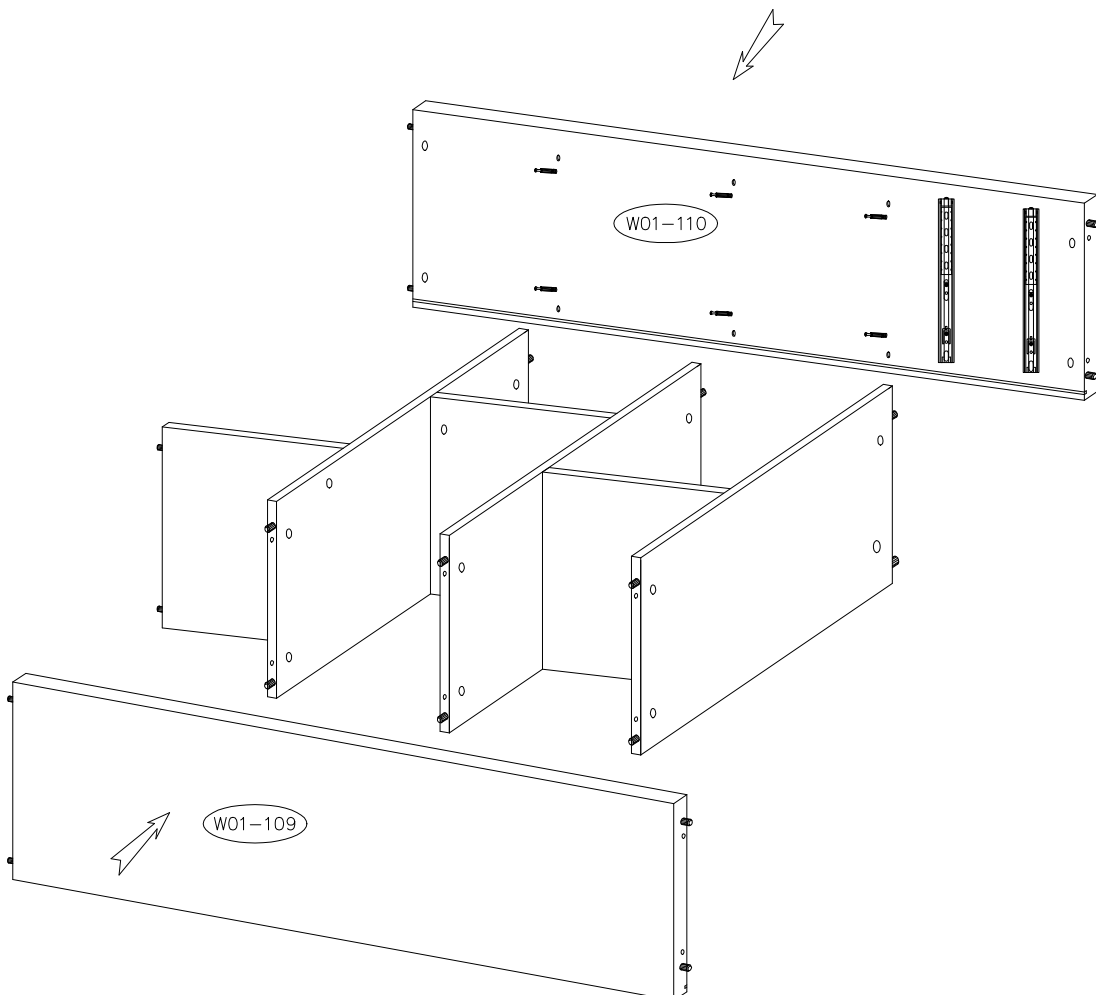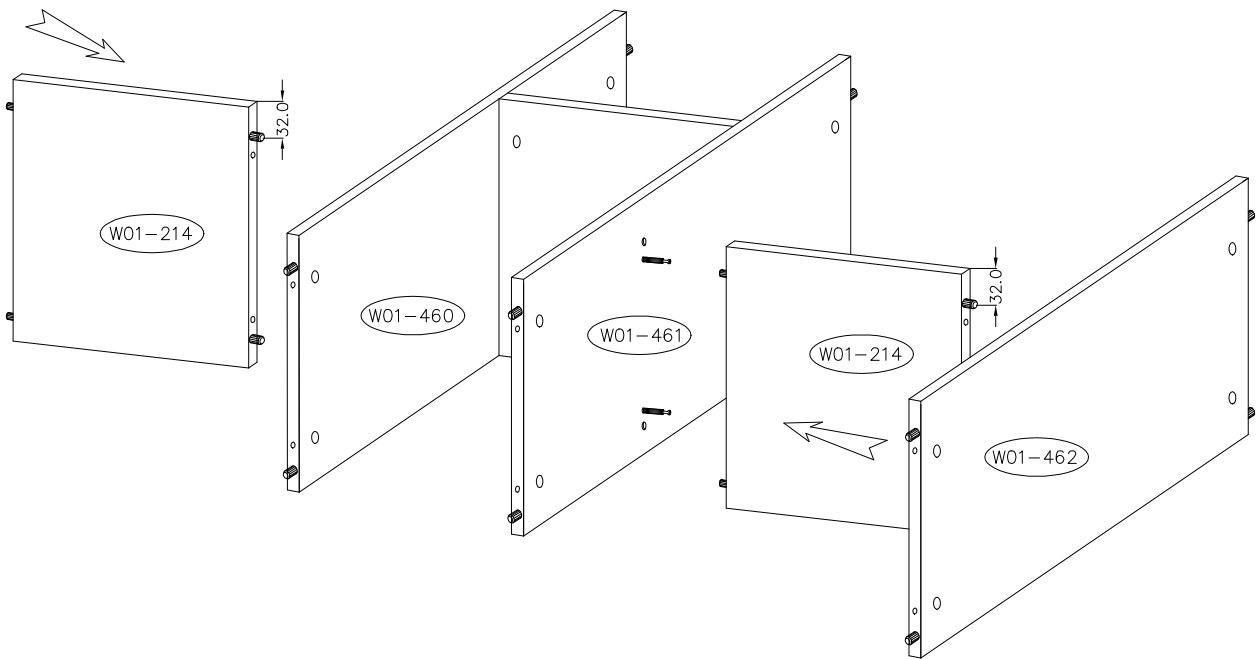


11


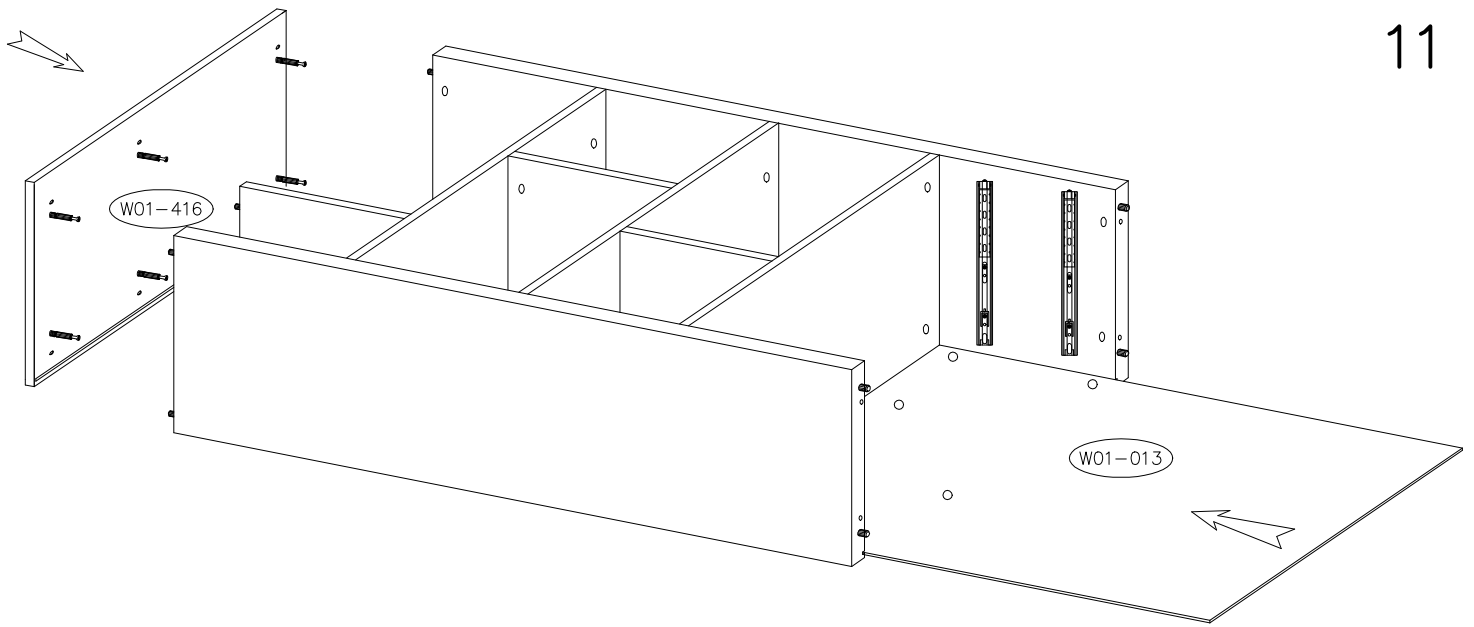


12


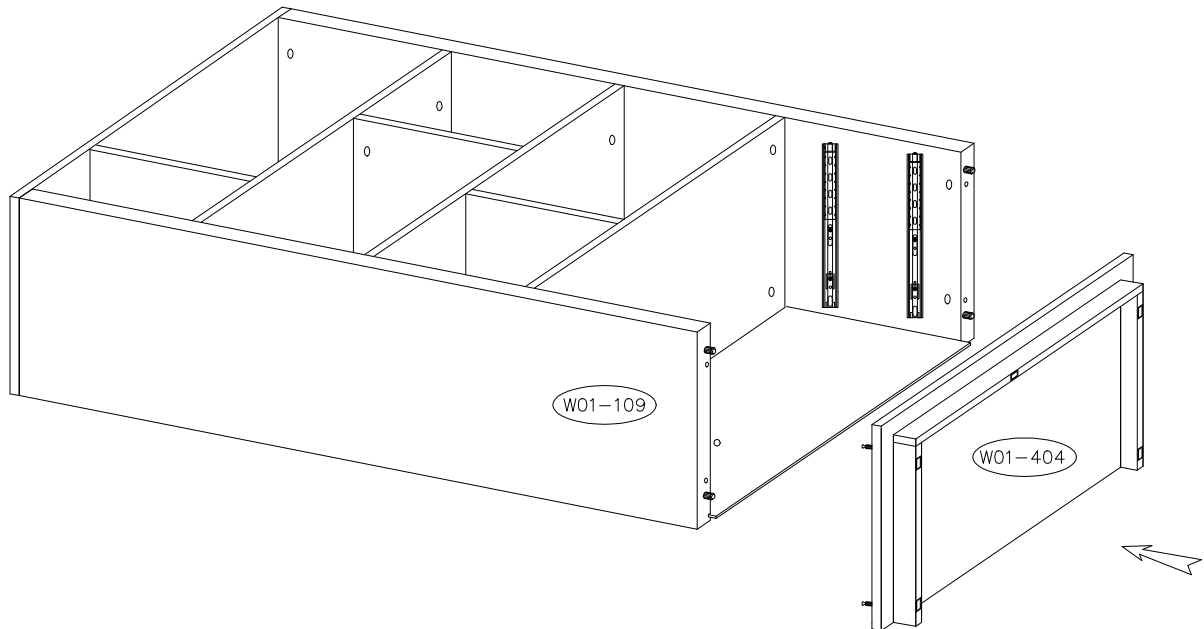


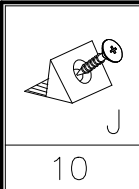

13

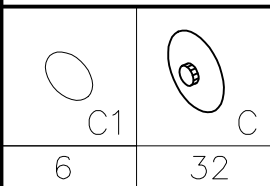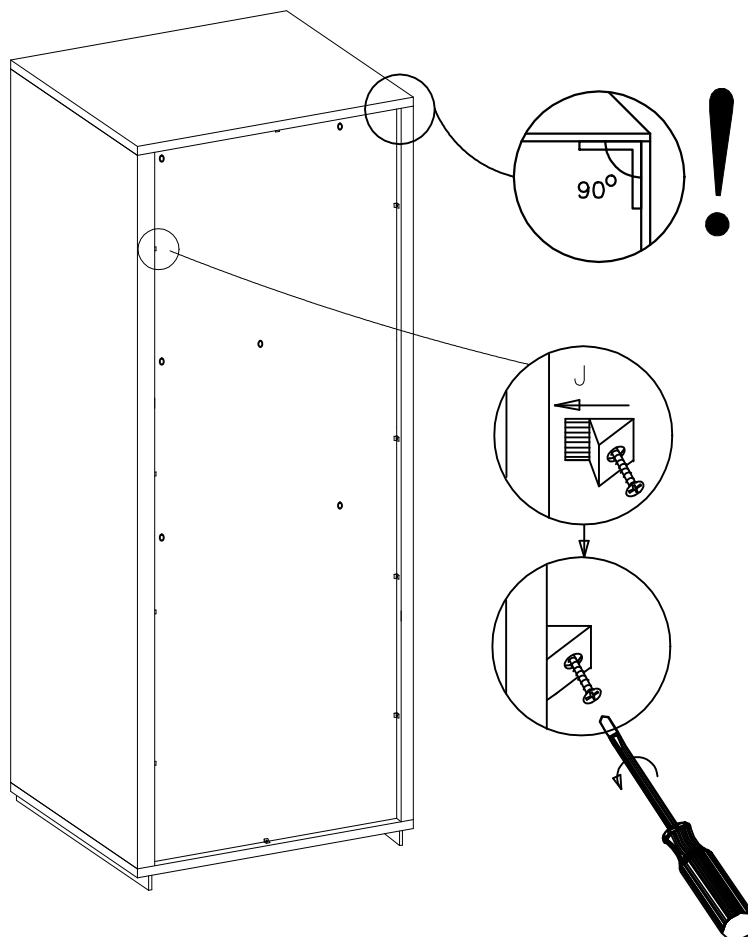







14

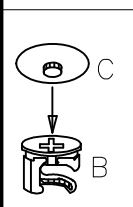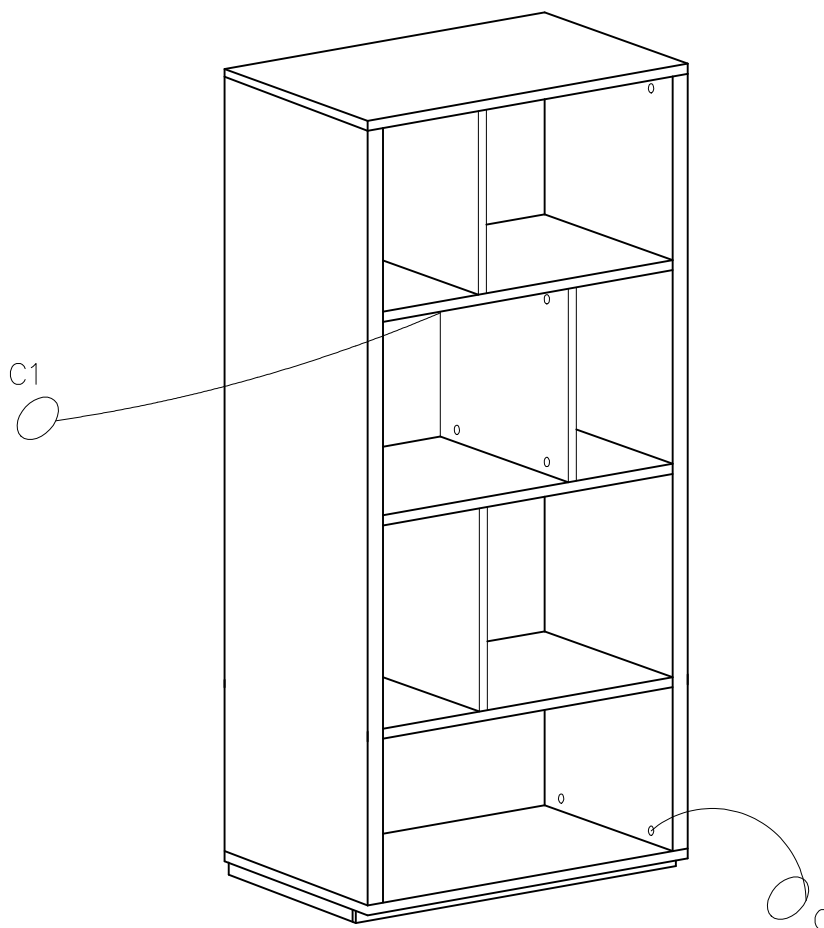

								
B	C	D	M1	K	UA2	I1	N1	W8
4	4	8	4	8	2	1	2	4

15

X2

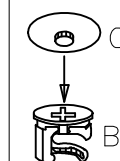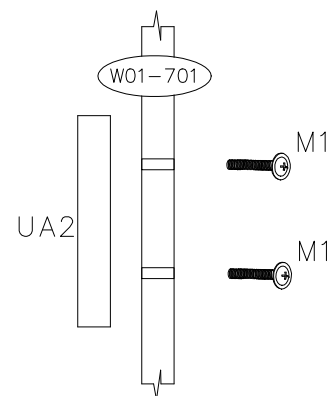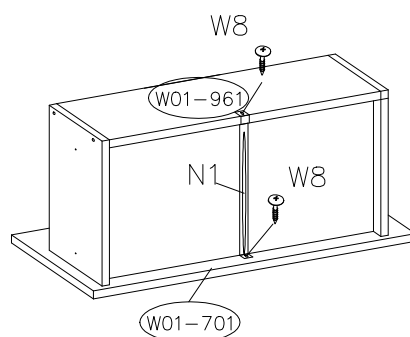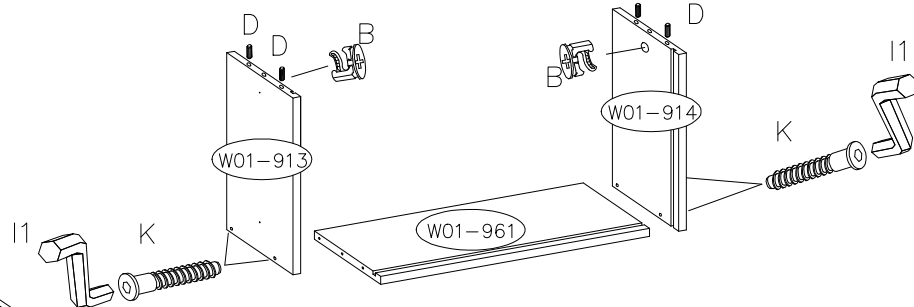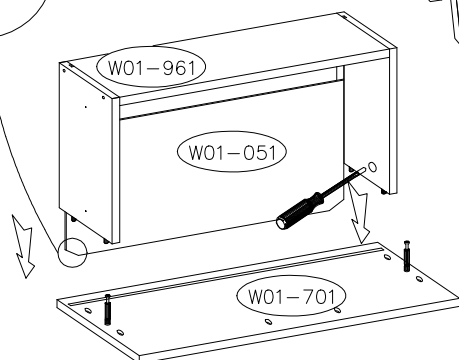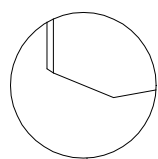


3.5x13




8


X2

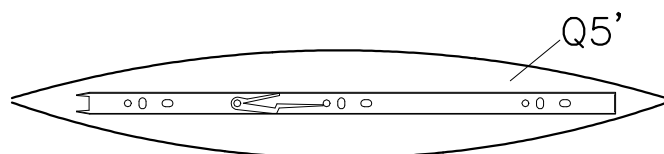

16

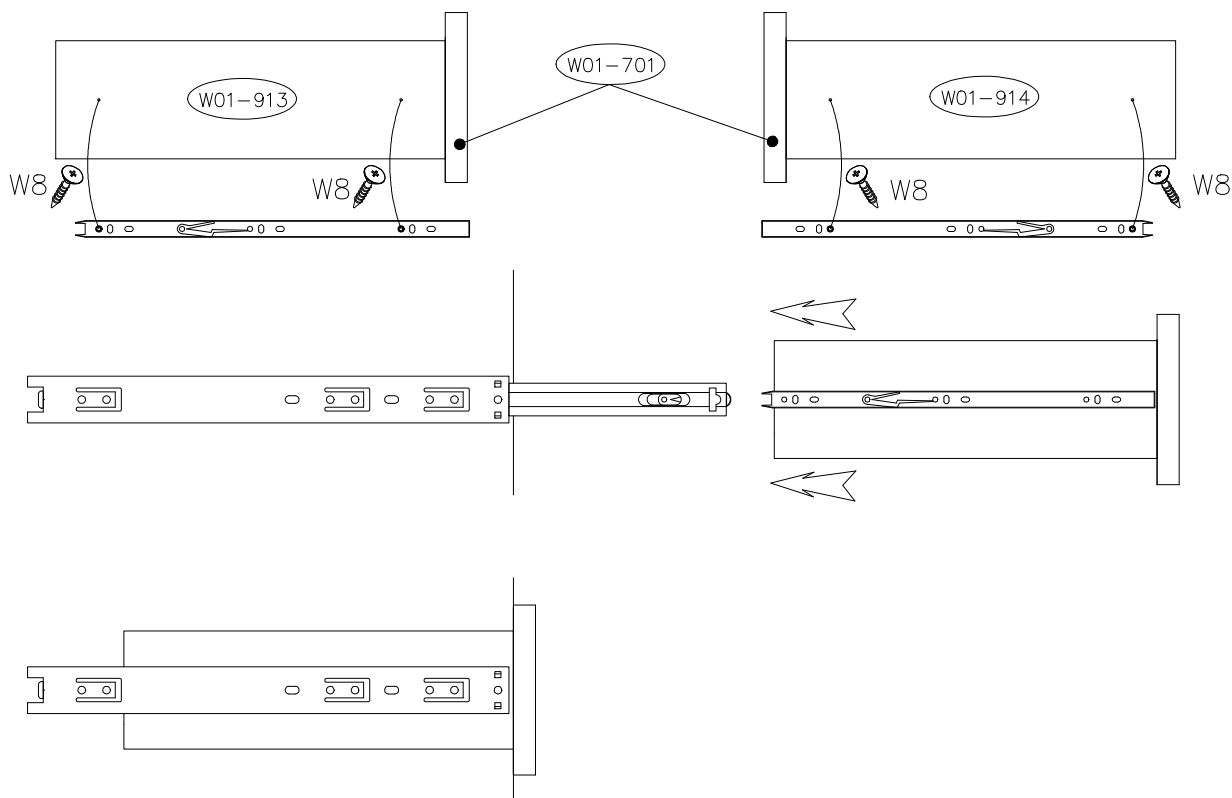


1

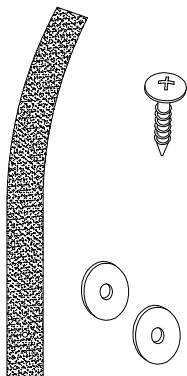


! Uwaga • Upozornini • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atentie • Upozornenie • Dikkat !	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – konieczne zamontować!
CZ	Do některých druhů stěn končejně zastořovat speciálně kofky moculace. Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umířtět! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarlo assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A termékét a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребо– ваться специальньй дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!


C:\Users\K\mass.d\redax\Deskcap\Wenry\redax\UPKTOGRAM\UPKTOGRAM.png

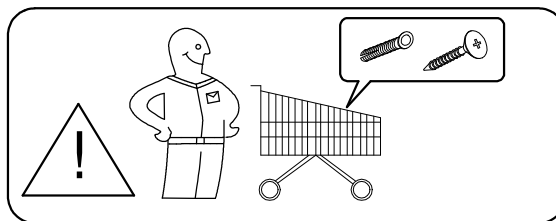

2a

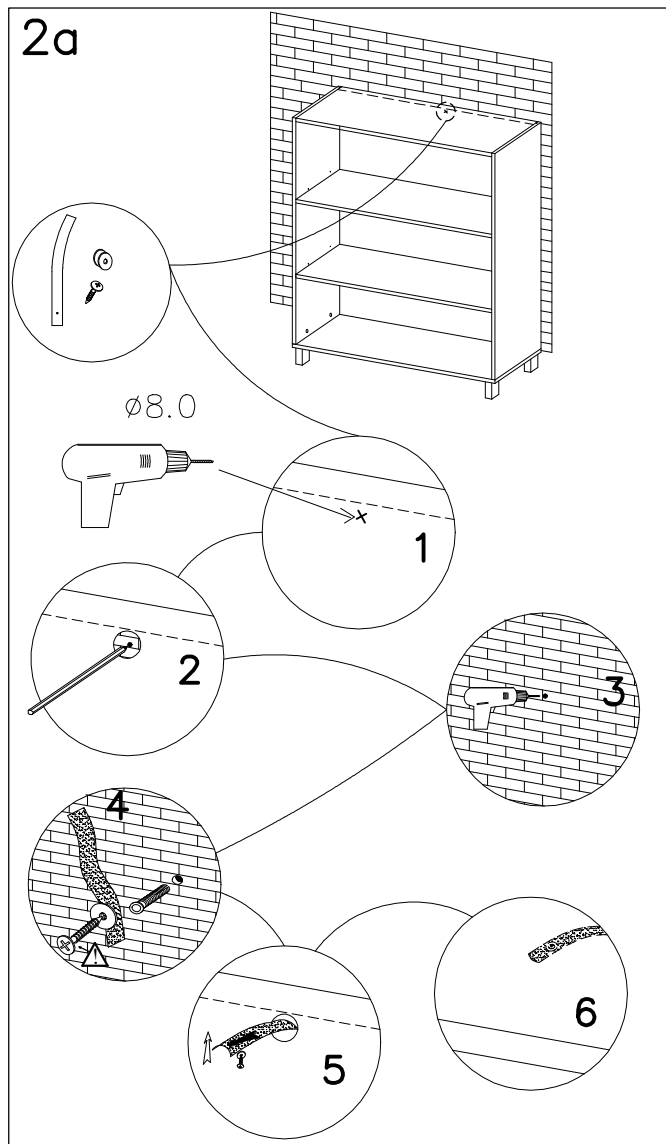

2b

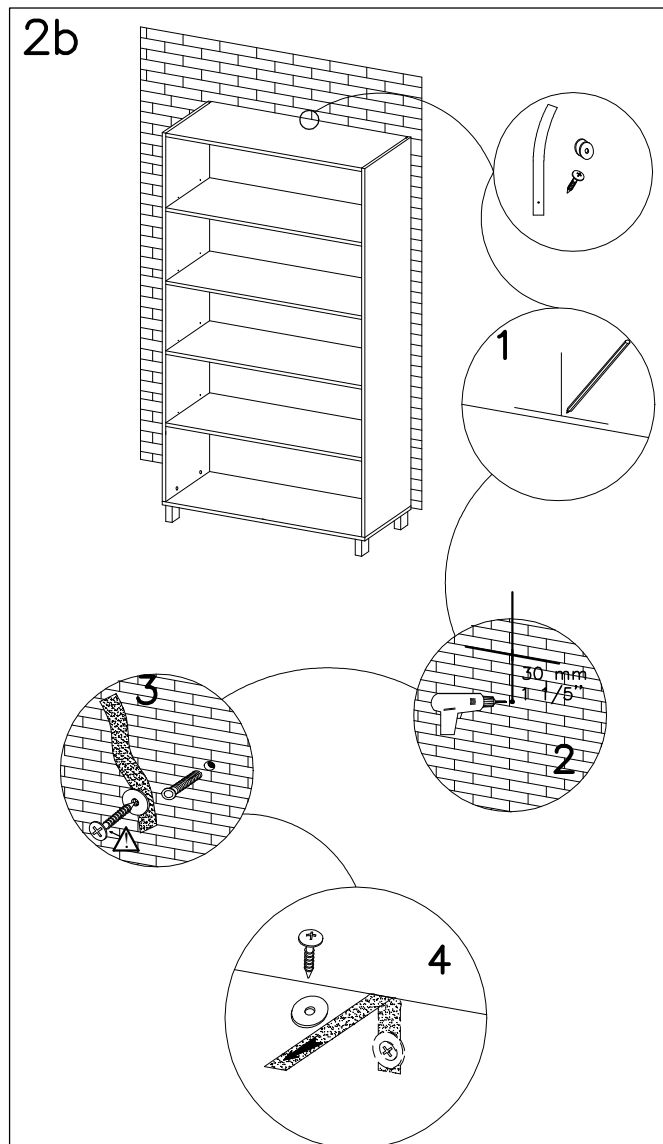

- (PL) **Uwaga: Punkty mocowania opcjonalnego oświetlenia**
- (CZ) Upozornění: body k připevnění doplňkového osvětlení
- (D) Hinweis: Befestigungspunkte für optionale Beleuchtung
- (GB) N.B.: Fixing points for optional lighting
- (F) Remarque: Points de fixation de l'éclairage optionnel
- (HU) Figyelem: Opcionális világítás rögzítési pontjai
- (I) NOTA: punti di fissaggio opzionale dell'illuminazione
- (NL) OPGELET: Optionele bevestigingspunten van de verlichting.
- (RU) ВНИМАНИЕ: Точки крепления дополнительного освещения
- (RO) Atenție: Punctele opționale de fixare a iluminatului
- (SK) Upozornenie: body k pripevnení dodatočného osvetlení
- (TR) Dikkat: Seçenekli aydınlatmanın yerleştirilmesinin noktaları

