


ARTE

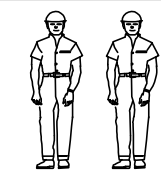

(D) Montageanleitung

(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimatı

(F) Notice de montage

(CZ) Montážní návod

(GB) Assembly instructions

(HU) Szerelési útmutató






(PL) Instrukcja montażu

(RU) Инструкция по монтажу

(IT) Istruzioni di montaggio


(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj

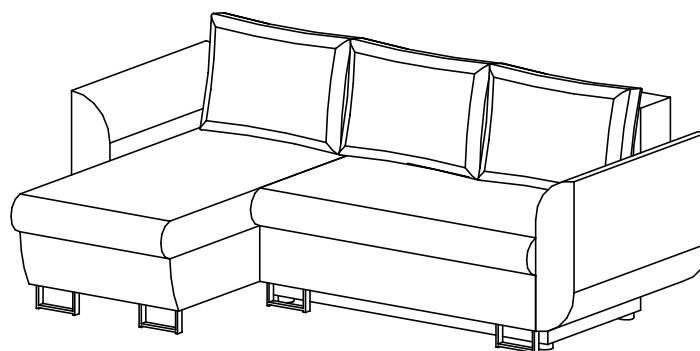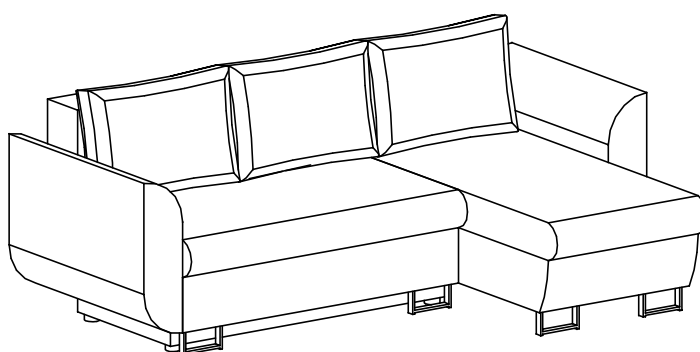


aby uzyskać prawy narożnik należy przekrócić blachy montażowe na drugą stronę otomany B.

A



x1

B



x1

C



x1

D




x1

E



x3

F




x4

G




x2




H






x8

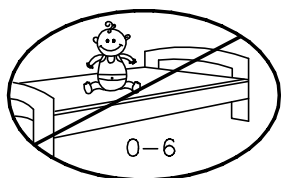


0-6

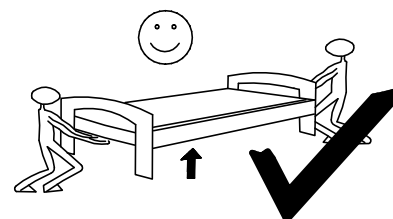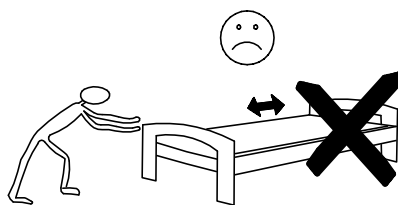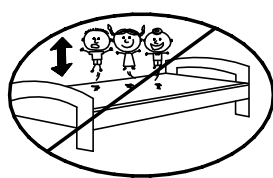


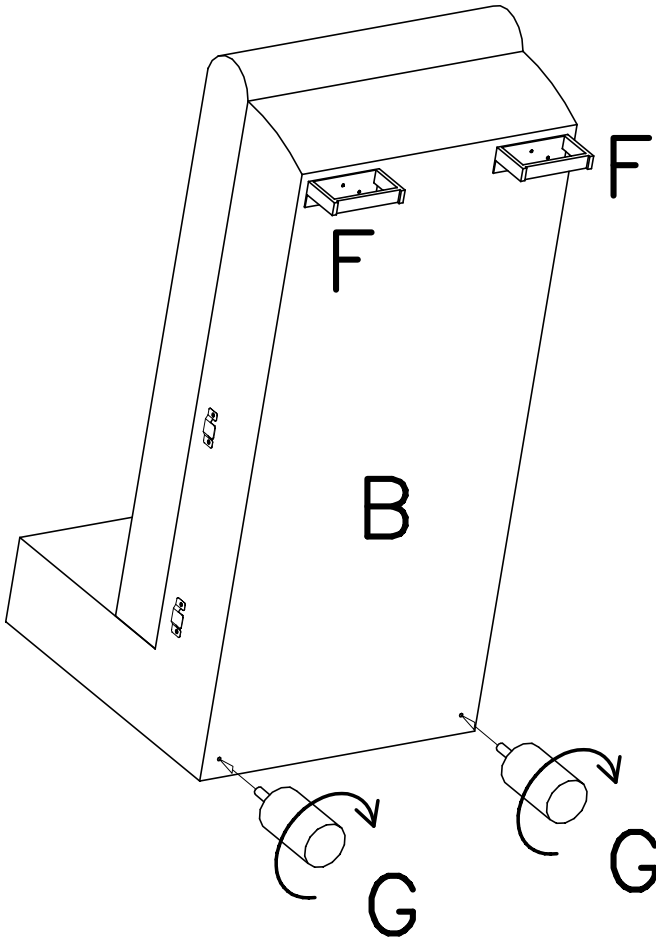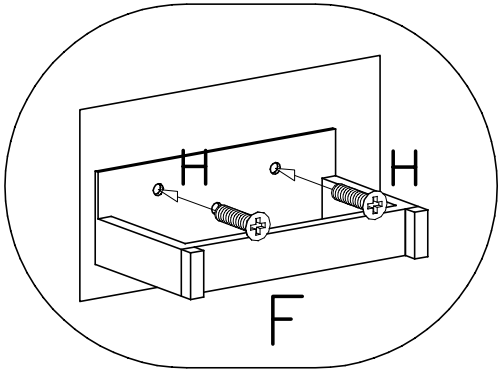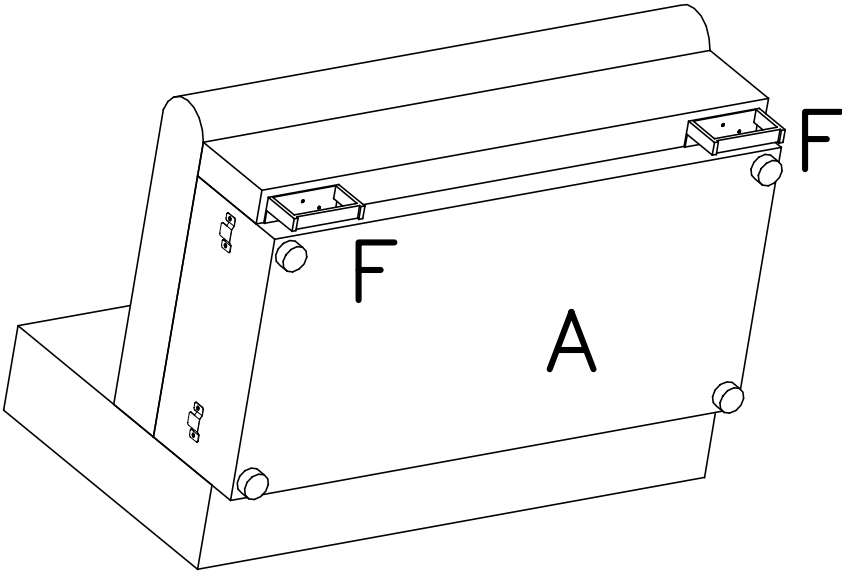



II

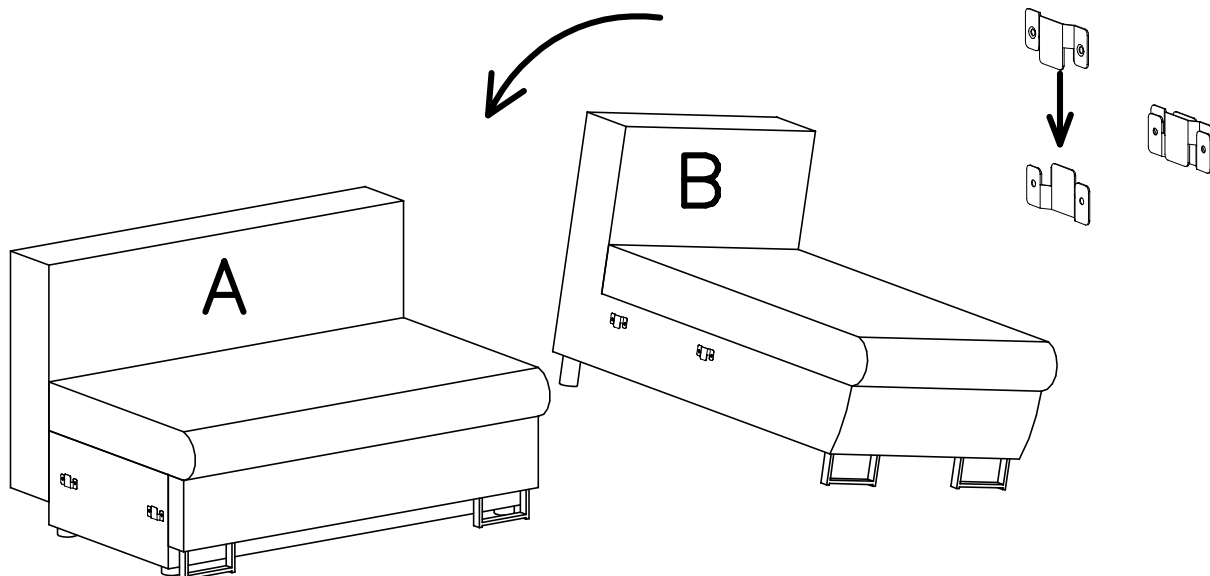




III

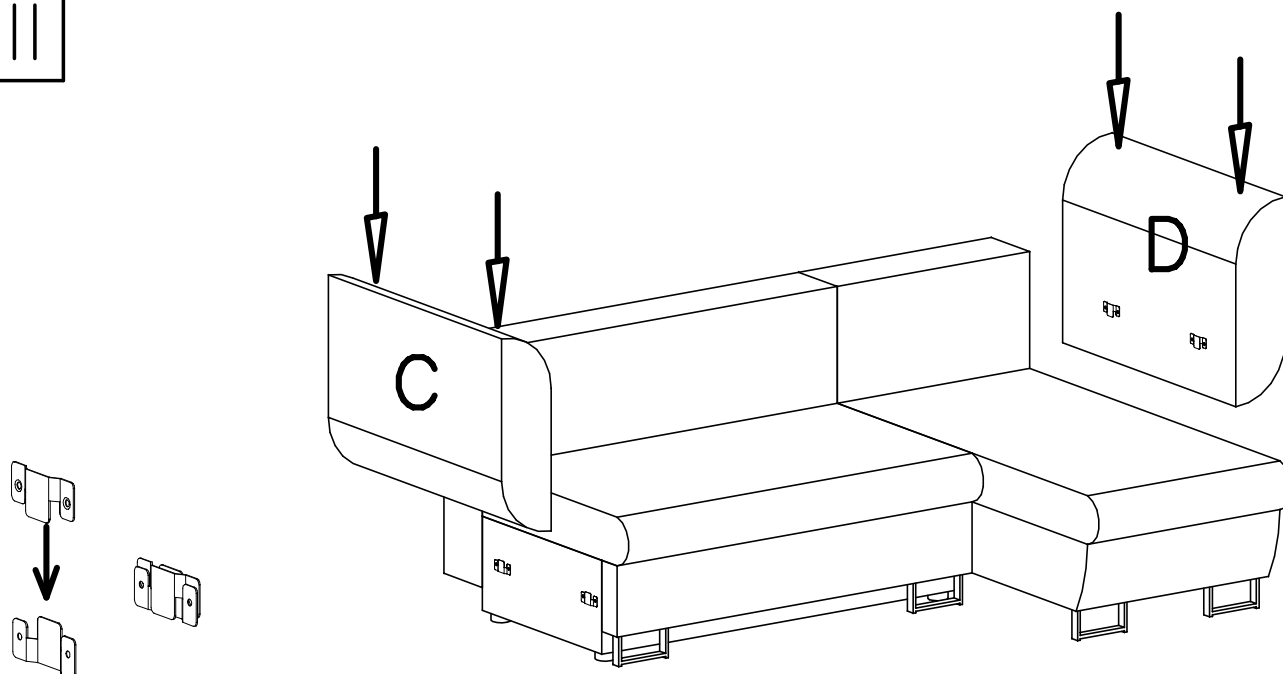

IV

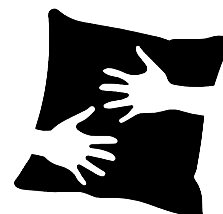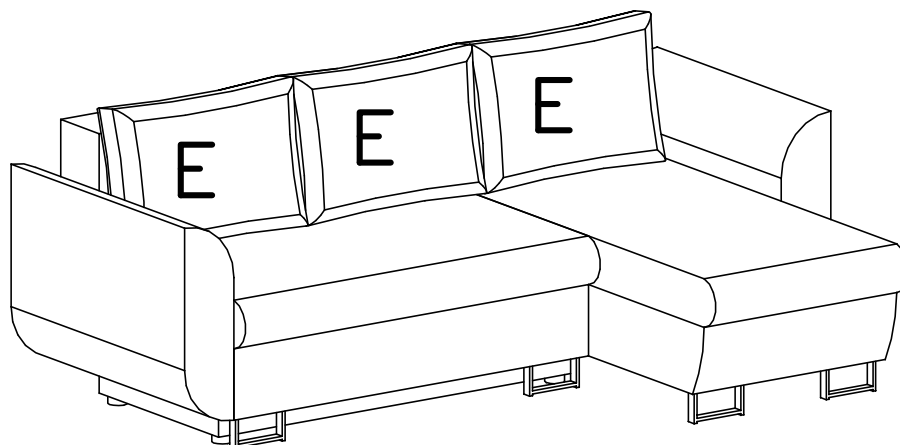



V

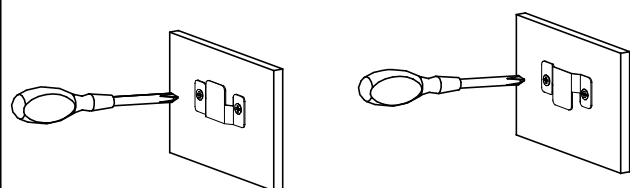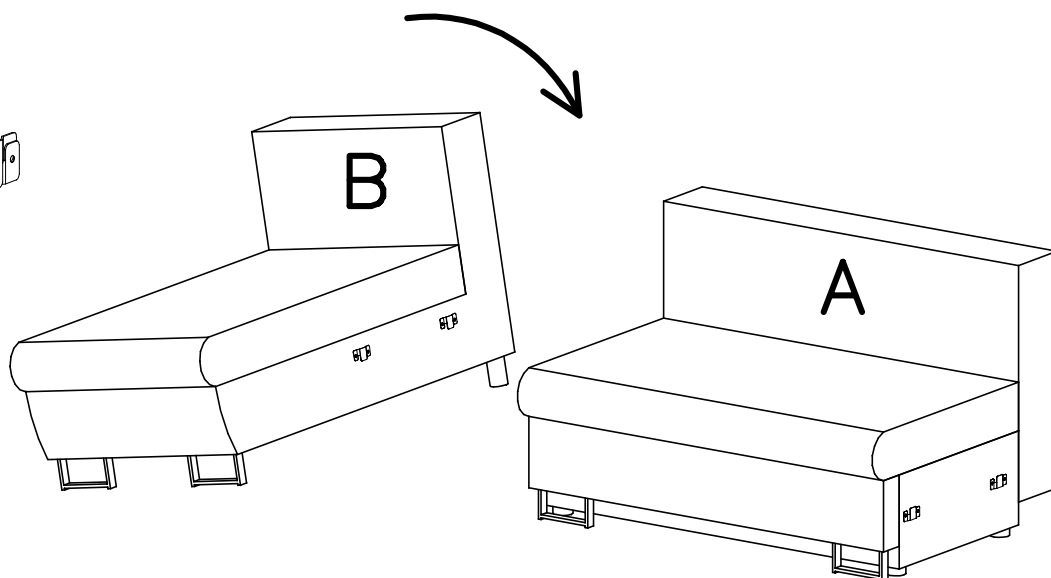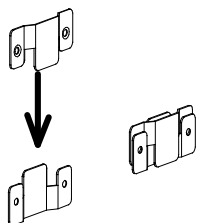

Blachy – zaczepy zostały zamontowane na wybraną przez producenta konfigurację mebla.

Mebel ma funkcję uniwersalną, można zastosować odwrotną stronę obracając blachy – zaczepy w otomanie B

VI

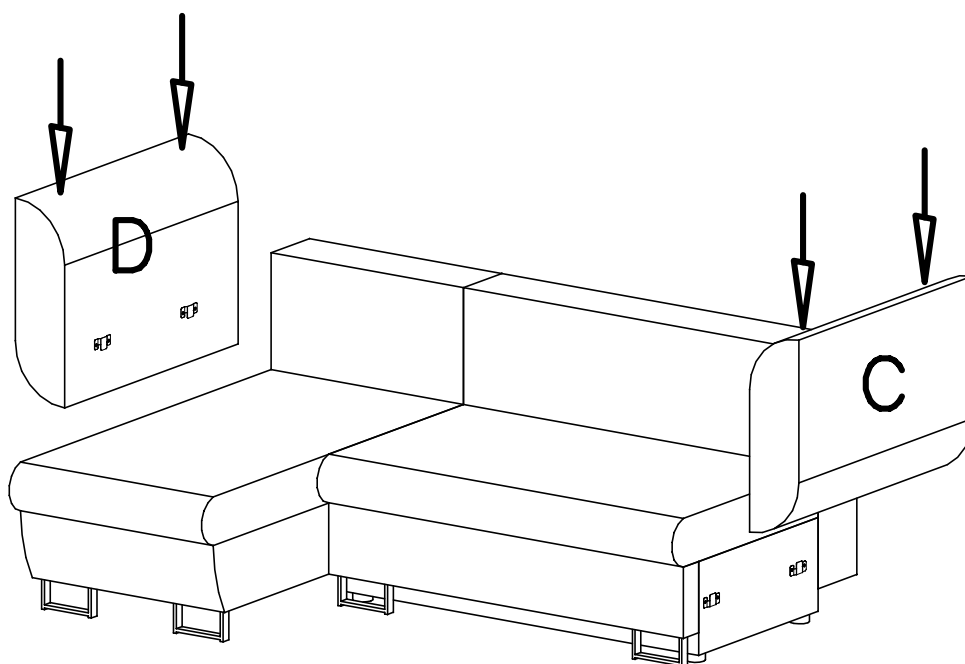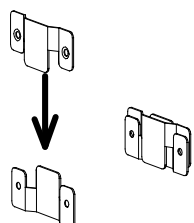

VII

