



ŁAWA

INSTRUKCJA MONTAŻU MONTAGEANLEITUNG


NR 19

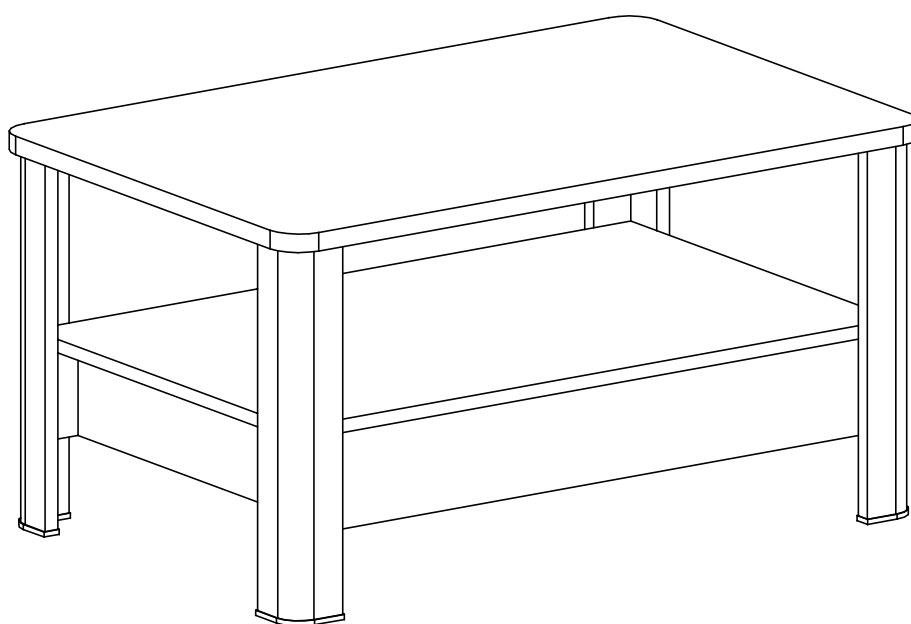

MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

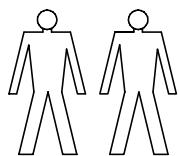

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)
Zur Montage benötigte Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)

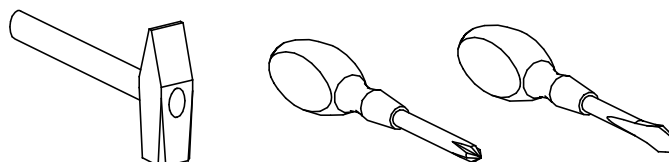

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
BITTE MONTAGEANLEITUNG BEACHTEN

W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA




P - 8 St.
3 x 13 mm




L - 24 St.



K - 4 St.



S - 16 St.

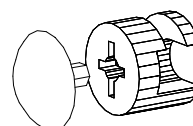

T - 16 St.