



BC OŚWIETLENIE





- PL -Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu producenta, w przeciwnym razie może pojawić się niebezpieczeństwo użytkowania.
- DE- Die Installation sollte gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers erfolgen, da sonst die Gefahr einer Verwendung besteht.
- EN- Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's installation instructions, otherwise there may be danger of use.
- CZ- Instalace by měla být provedena v souladu s instalačními pokyny výrobce, jinak může dojít k nebezpečí použití.
- SK- Inštalácia by sa mala vykonávať v súlade s inštaláčnymi pokynmi výrobcu, inak môže existovať nebezpečenstvo použitia.
- RU- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя по установке, в противном случае может возникнуть опасность использования.
- SRB- Instalaciju treba izvesti u skladu sa uputstvima za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.
- HR- Instalaciju treba izvoditi u skladu s uputama za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.
- HU- A telepítést a gyártó telepítési útmutatója szerint kell elvégezni, különben a használat veszélye áll fenn.

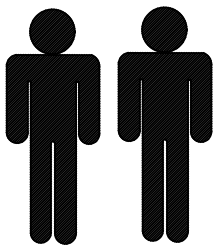

30 min


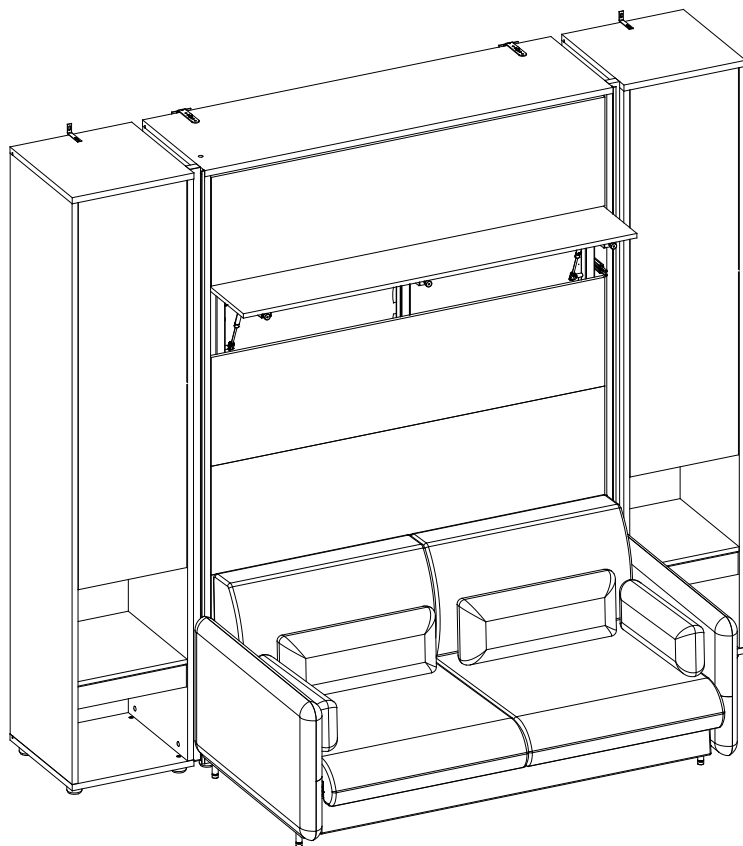


Potrzebne narzędzia/ Benötigtes Werkzeug/ Required tools/ Potřebné nástroje/
Potřebné nástroje/ Необходимые инструменты/ Potreban alat/ Szereléshez szükséges szerszámok



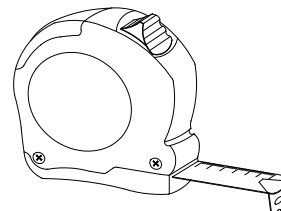



PL - WYMIARY ELEMENTÓW.
 EN - THE DIMENSIONS OF THE ELEMENTS.
 DE - ABMESSUNGEN DER ELEMENTE.
 CZ - ROZMĚRY PRVKŮ.
 SK - ROZMERY PRVKOV.
 RU - РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ.
 SRB - DIMENZIJE ELEMENATA.
 HR - DIMENZIJE ELEMENATA.
 HU - A BÚTORELEMEK MÉRETEI.

17.11	2147,0	45,0	16,0	1	1/1
-------	--------	------	------	---	-----

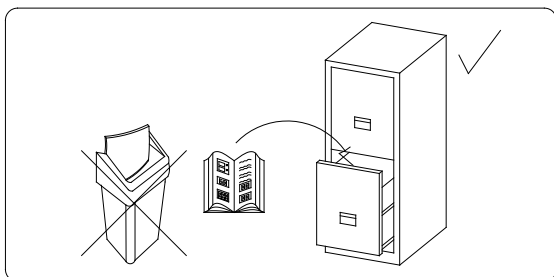

17.11

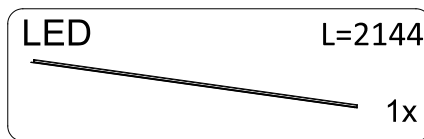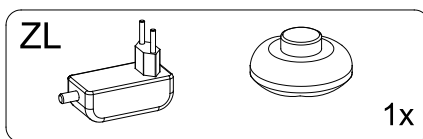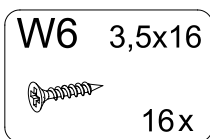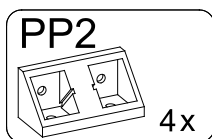



Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem
 Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage
 Please check the completeness of the fittings before assembly
 Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой

Prosím zkontrolujte úplnost konektorů před instalací
 Prosím skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou
 Prije montaže provjerite cjelovitost okova
 Pre postavljanja proverite kompletnost okova
 Kérjük, ellenőrizze a szerelvények teljességét a szerelés előtt

1



W6 3,5x16
8x

PP2
4x

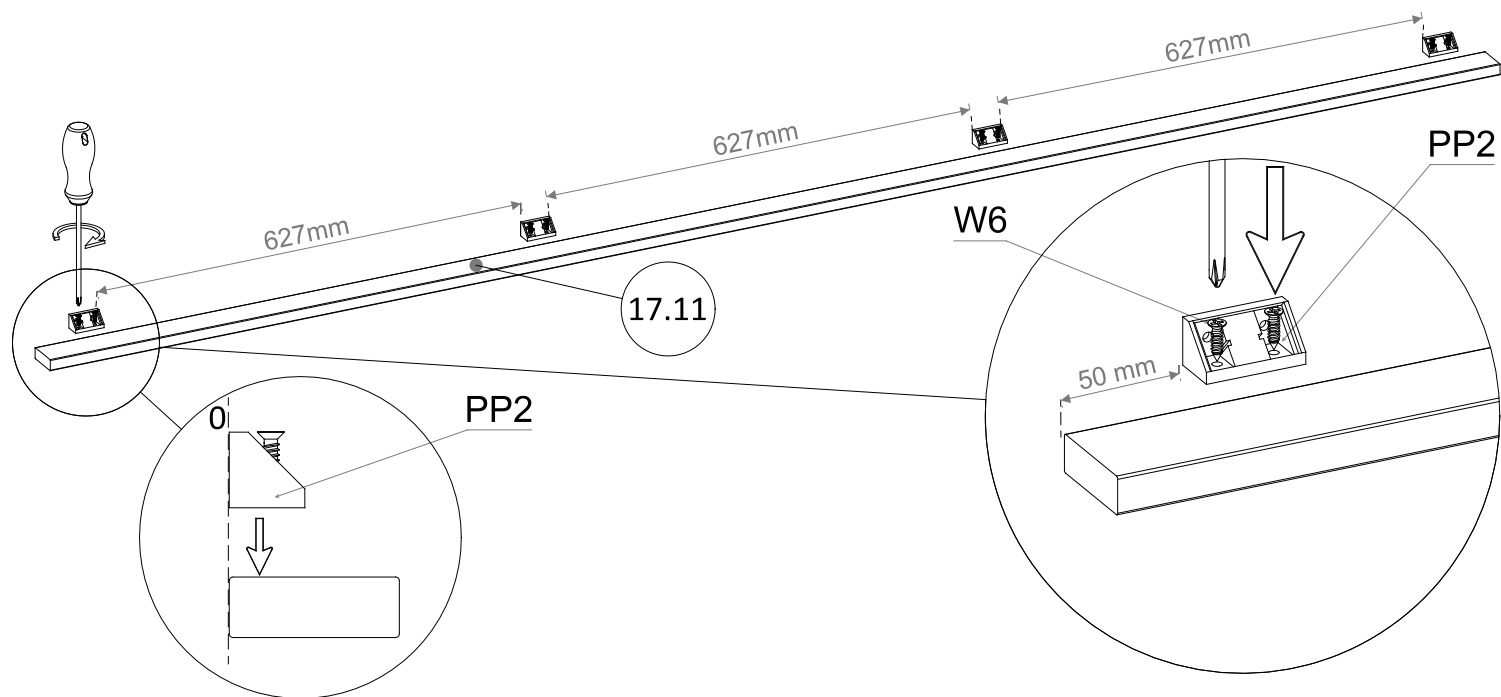

2

W6 3,5x16
8x

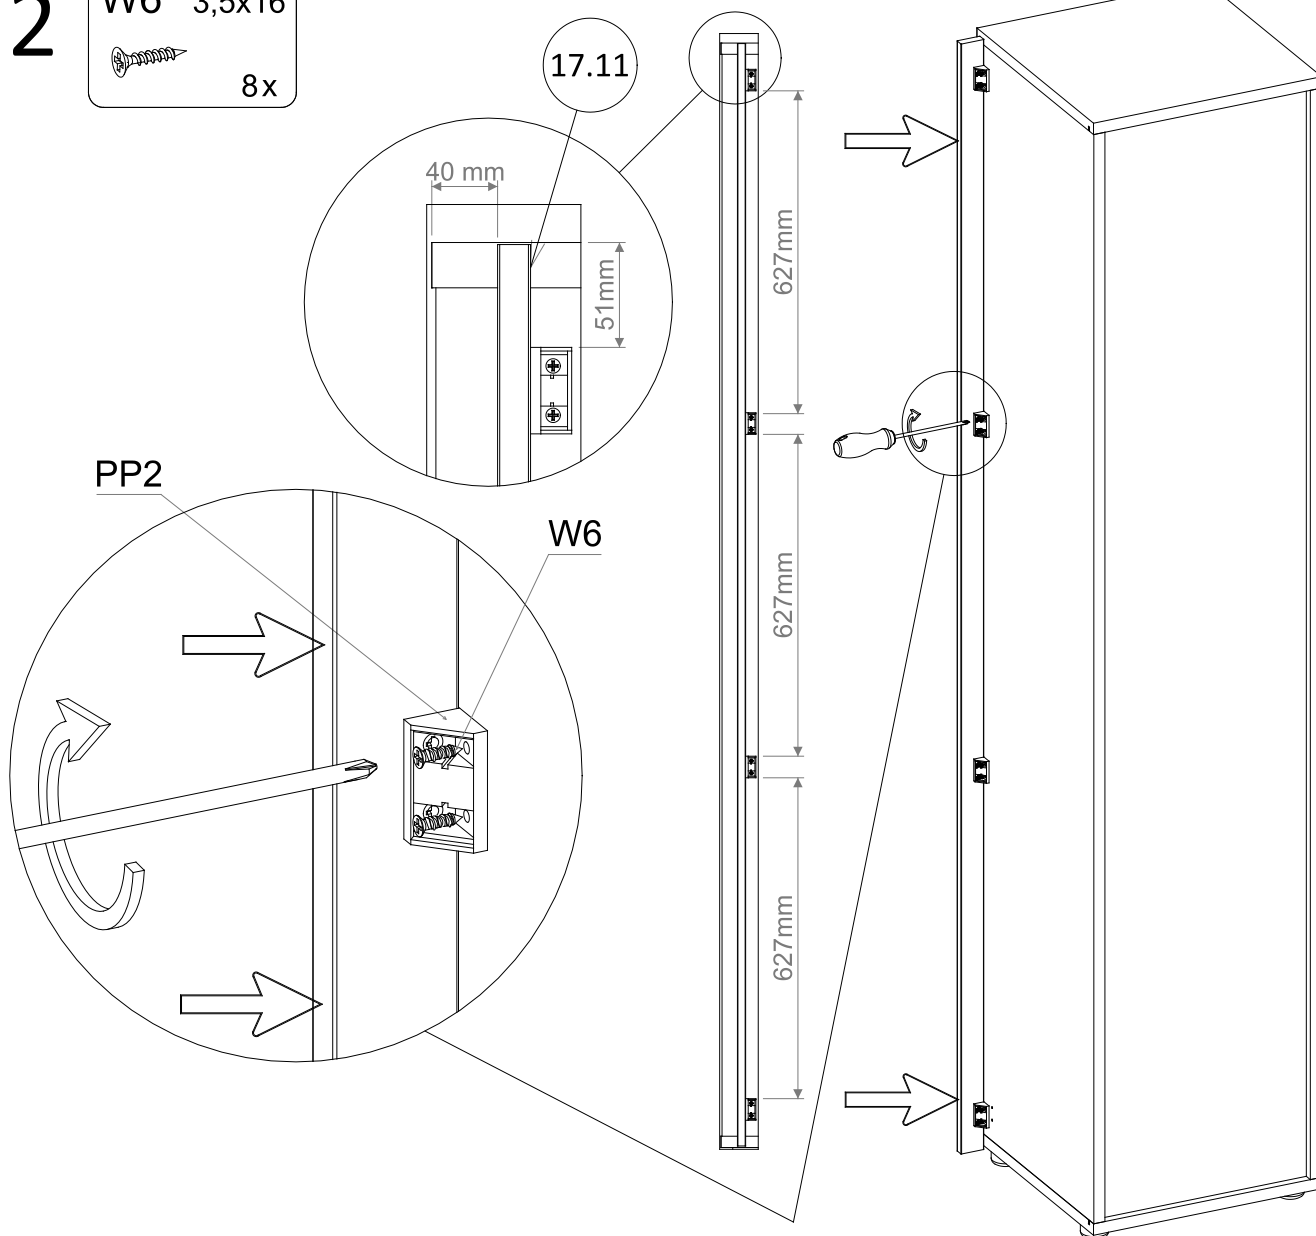


BED CONCEPT

OPCJA / OPTION


LEWA / LEFT

KROK / STEP 3







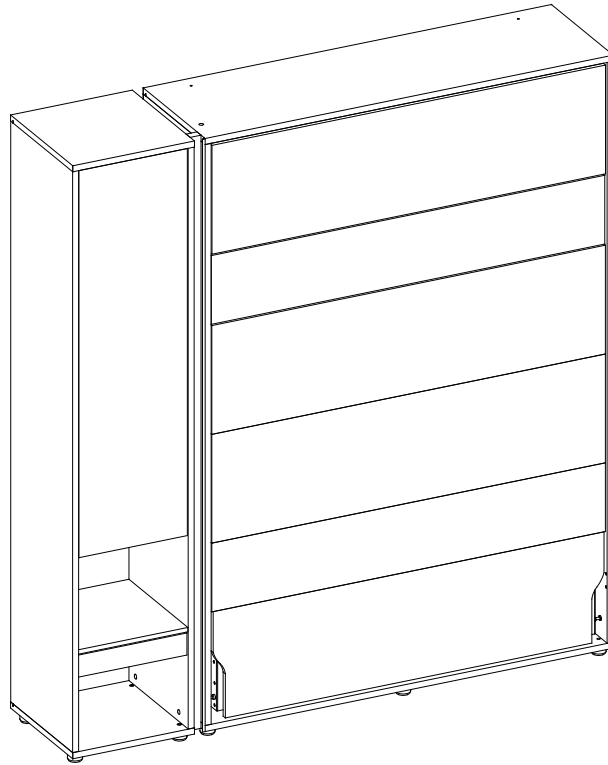


PRAWA / RIGHT

KROK / STEP 4

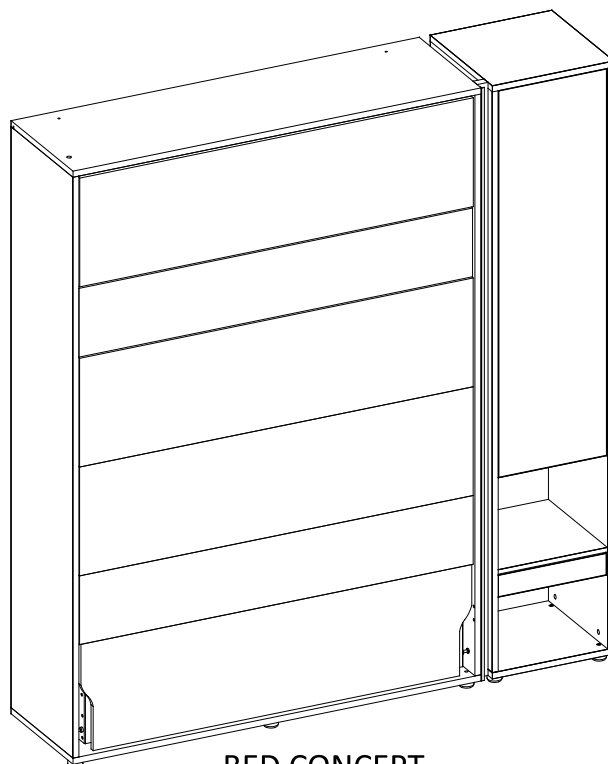

3

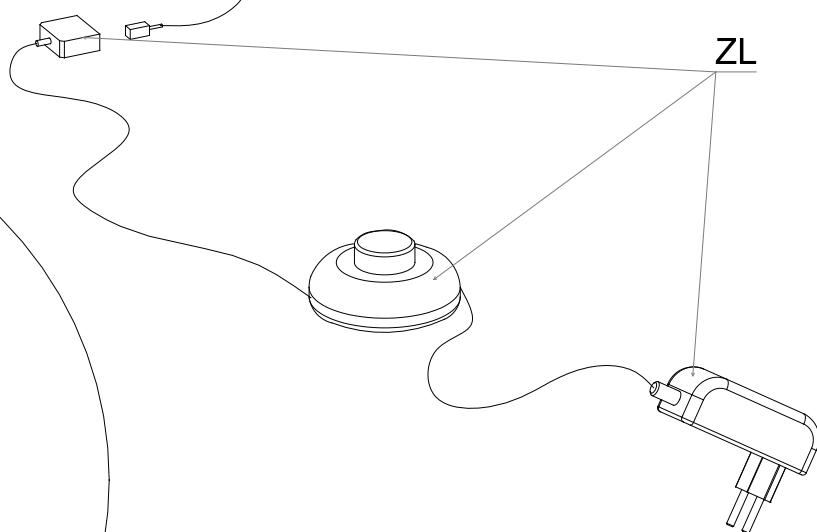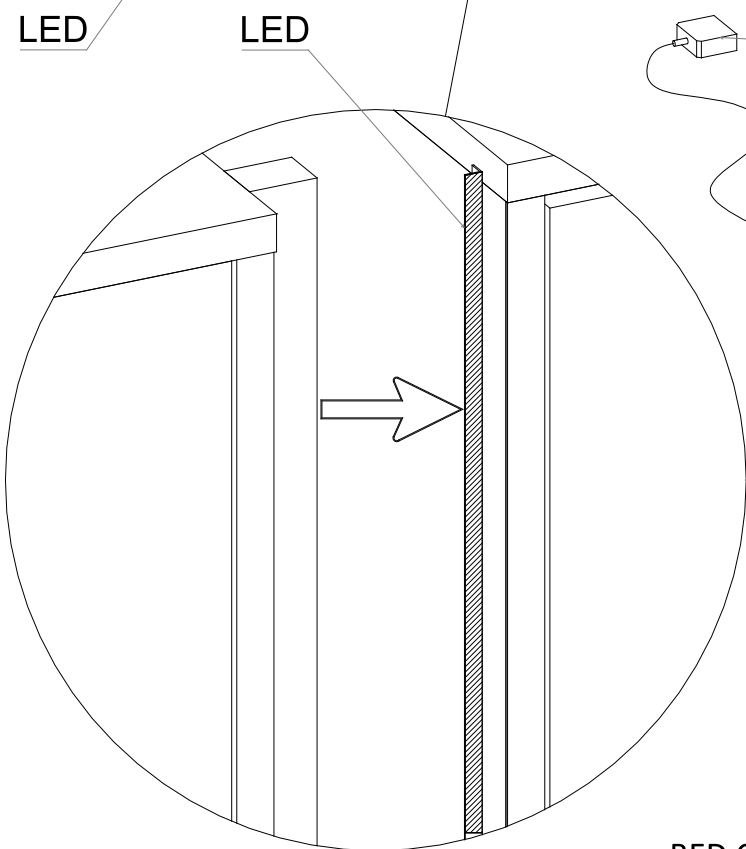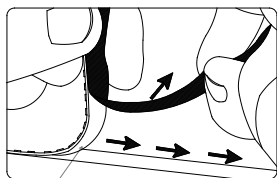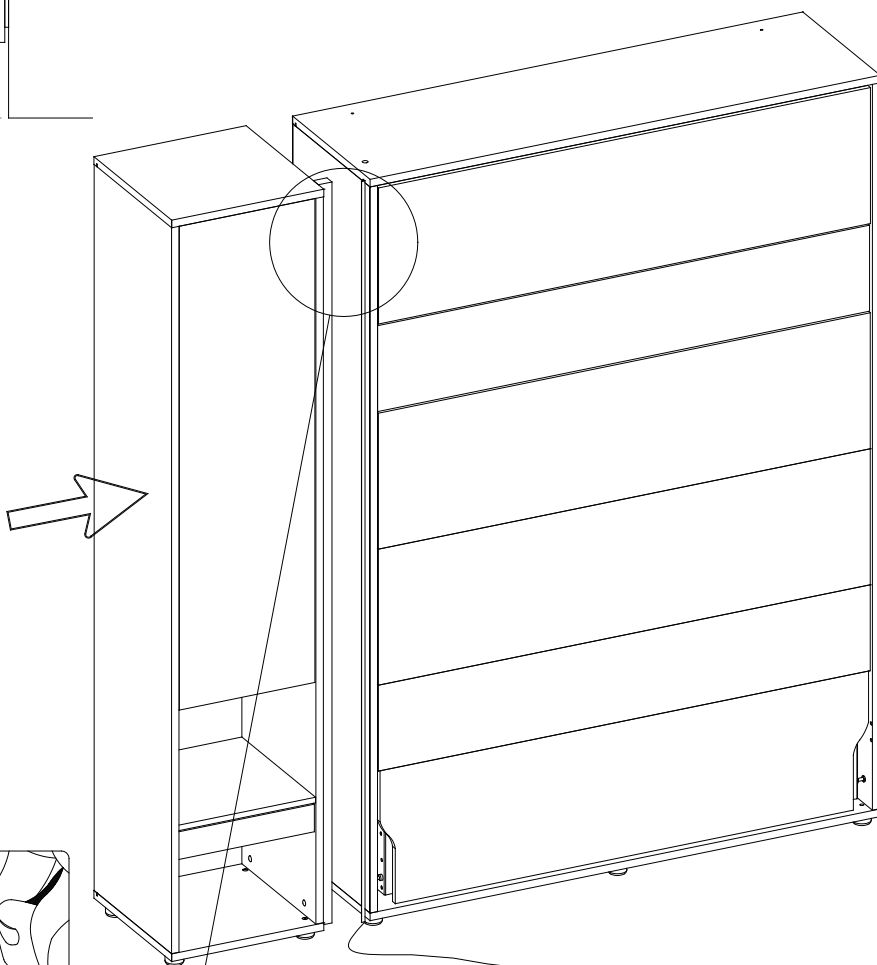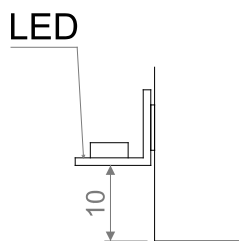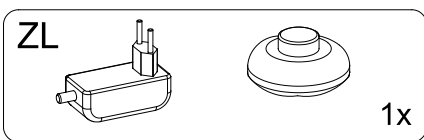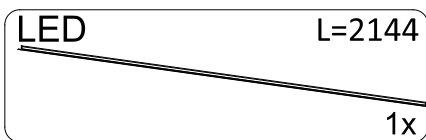

4

