



SANTANA SA-03






Potrzebne narzędzia/ Benötigtes Werkzeug/ Required tools/ Potřebné nástroje/ Potrebne nástroje/ Необходимые инструменты

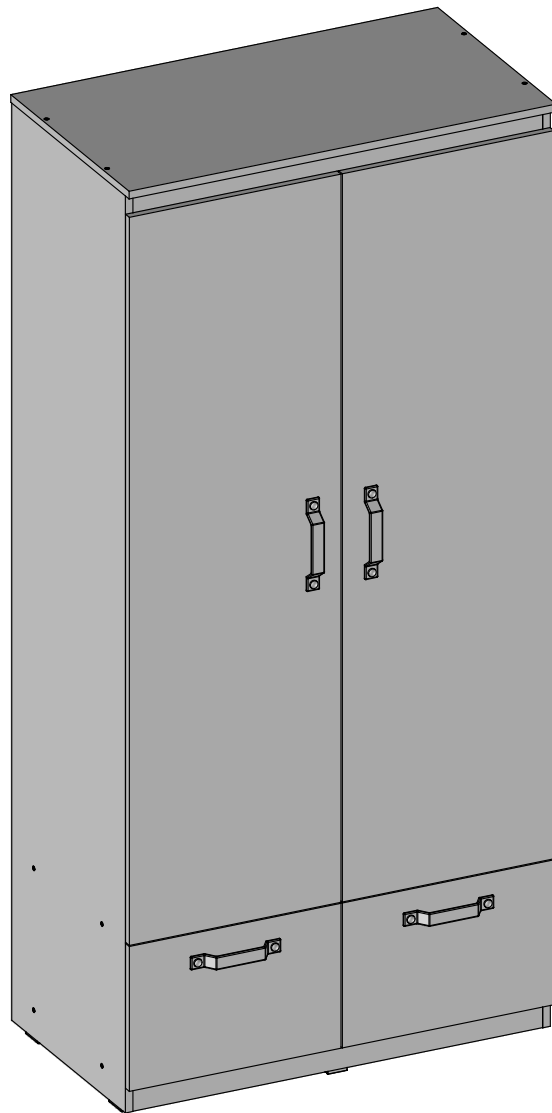




Nr	DŁ	SZER	SZT
1	902	500	1
2	1900	480	1
3	1900	480	1
4	866	50	1
5	1507	447	1
6	1507	447	1
7	398	455	2
8	866	70	1
9	866	475	1
10	475	866	1
11	475	277.5	1
12	1860	442	2
13	447	300	2
14	450	220	4
15	368	220	2

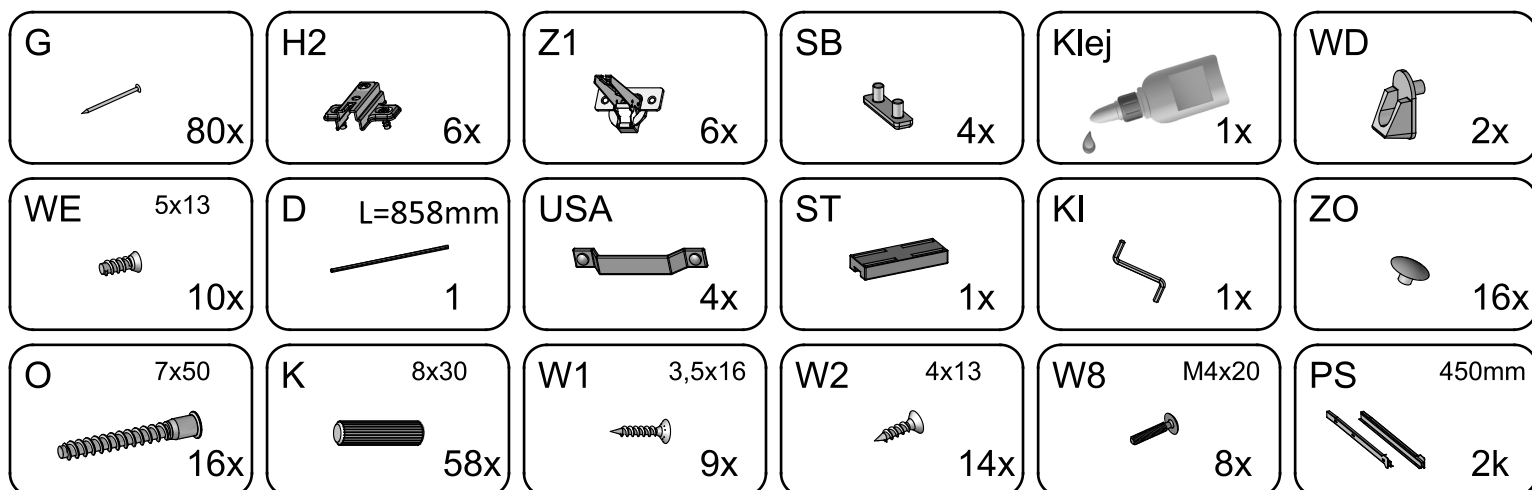
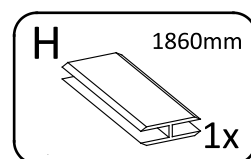
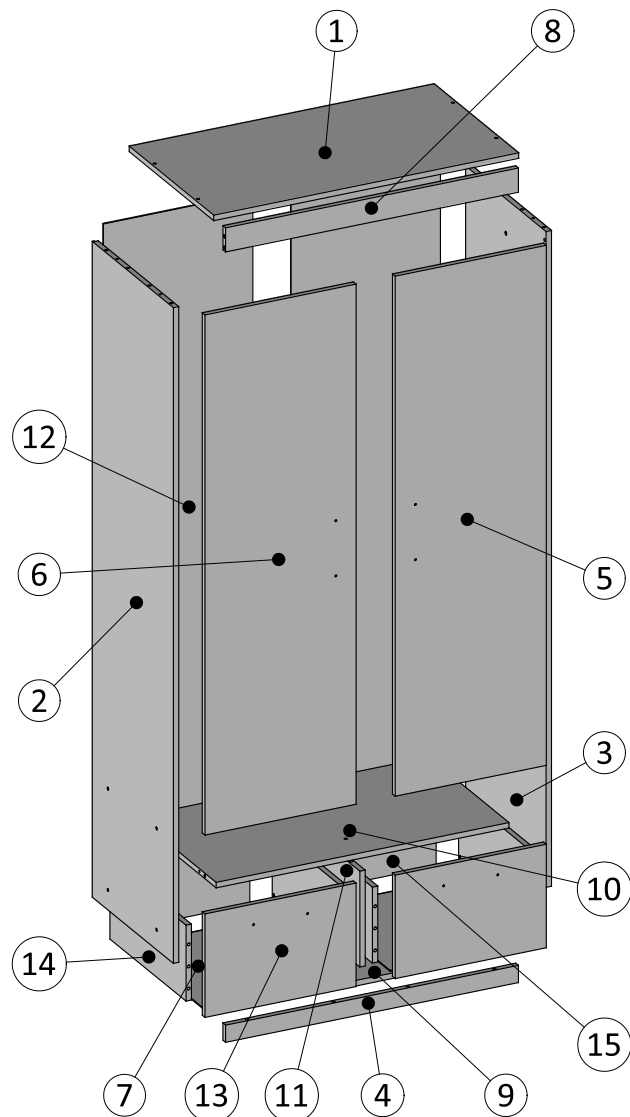


Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem
 Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage
 Please check the completeness of the fittings before assembly



Prosím zkontrolujte úplnost konektorů před instalací
 Prosím skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou
 Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой

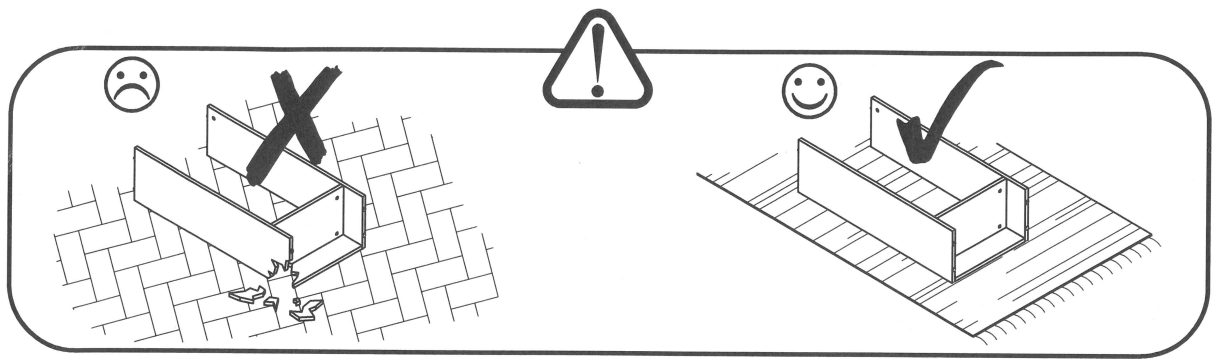


1

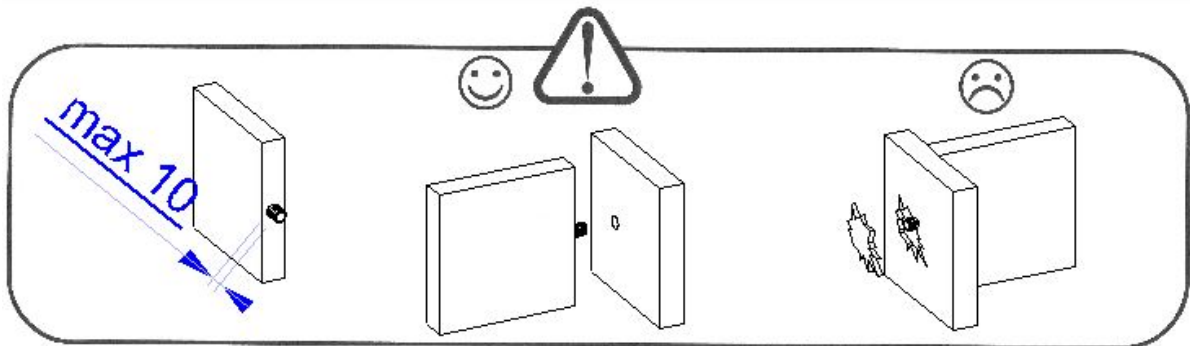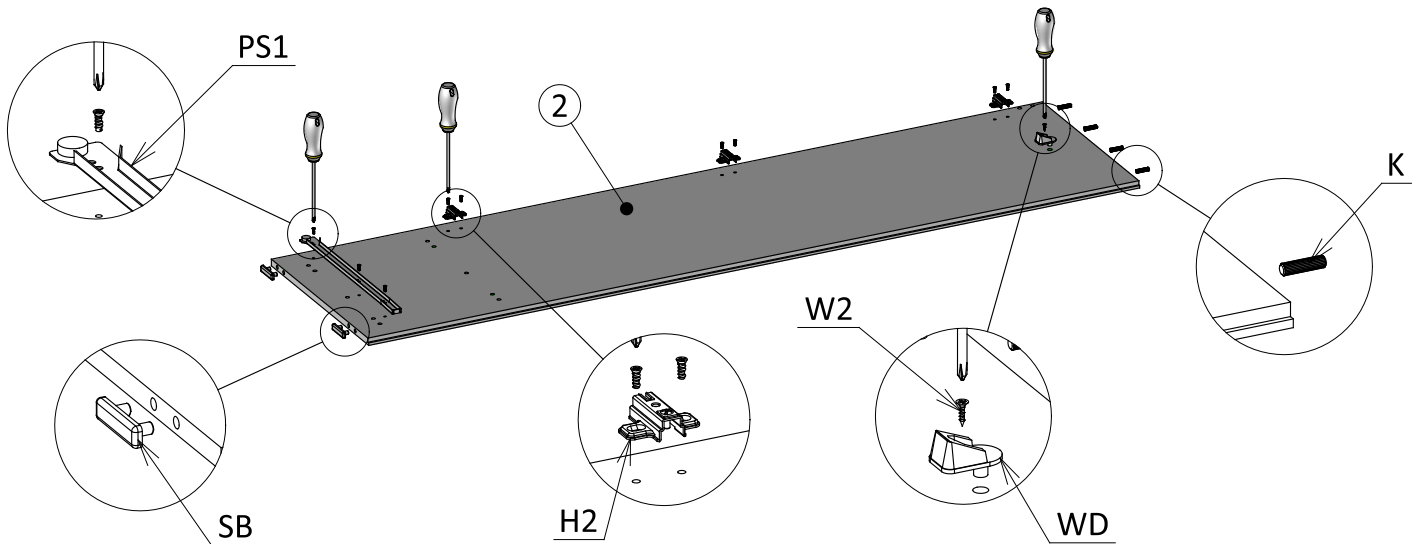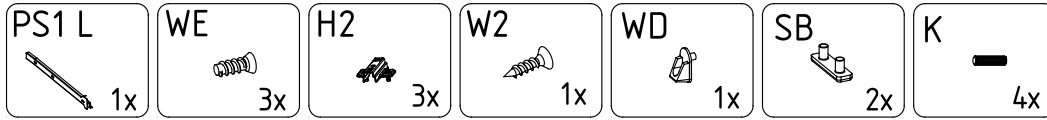


2

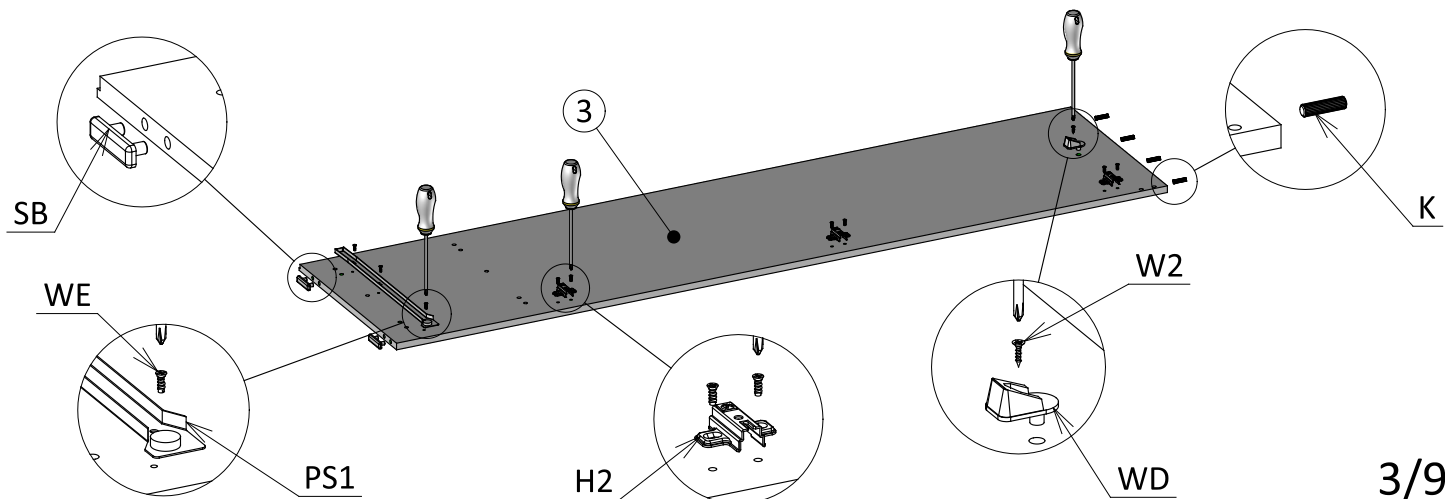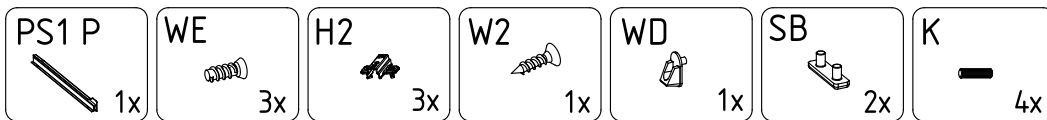


3 K - 4x

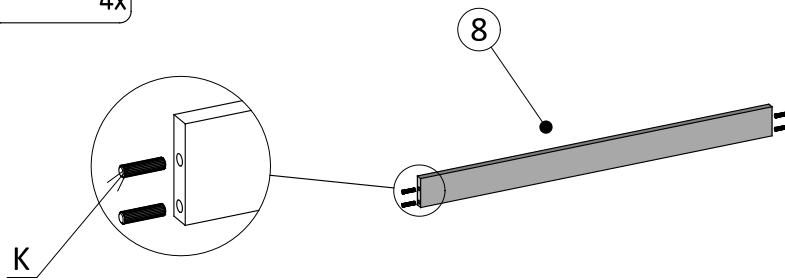


4 K - 4x Klej ST 1x W1 1x

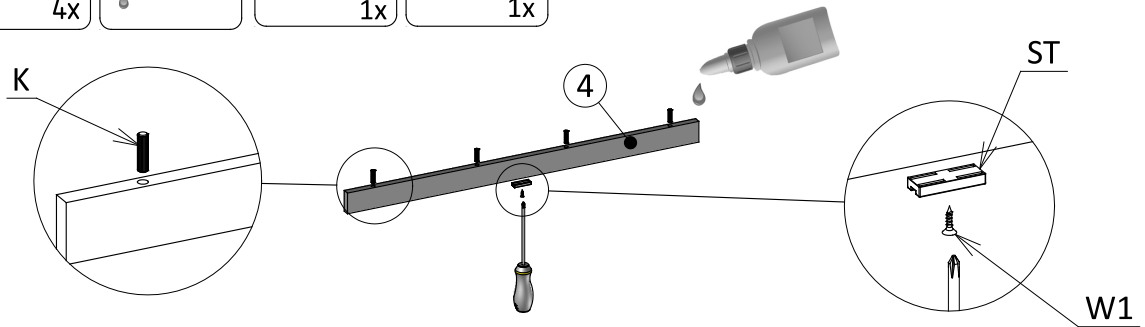


5 K - 6x Klej

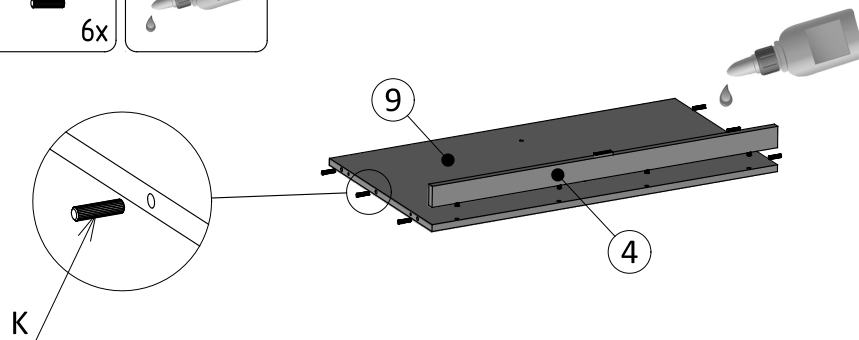


6 K - 6x


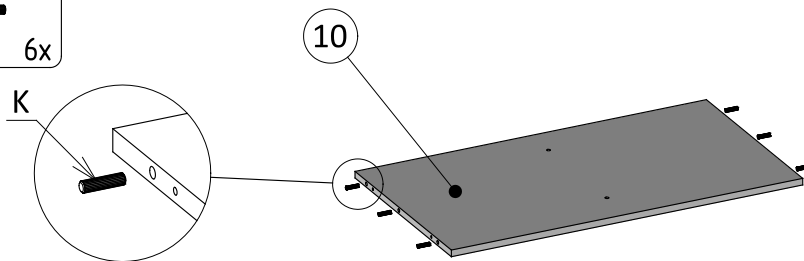


7 Z1 3x2 W2 6x2 W8 2x2 USA 1x2

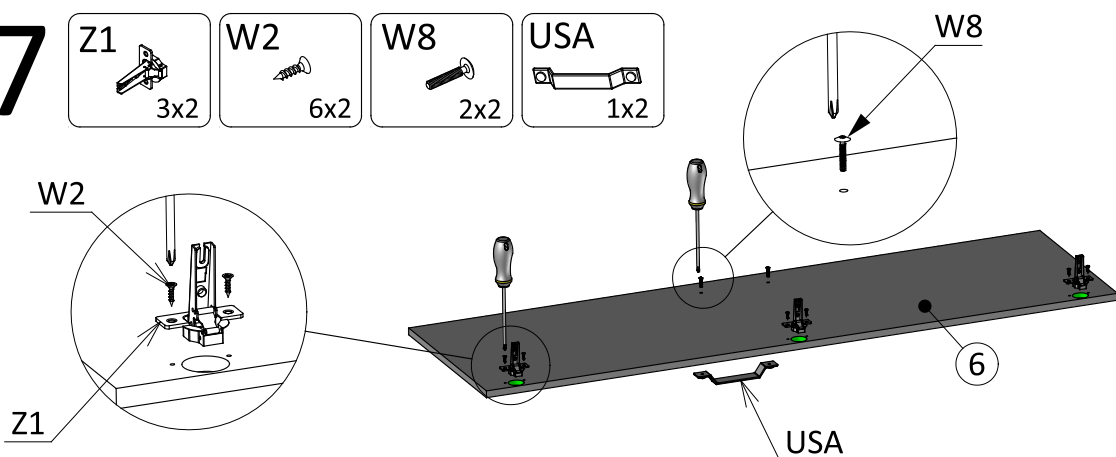


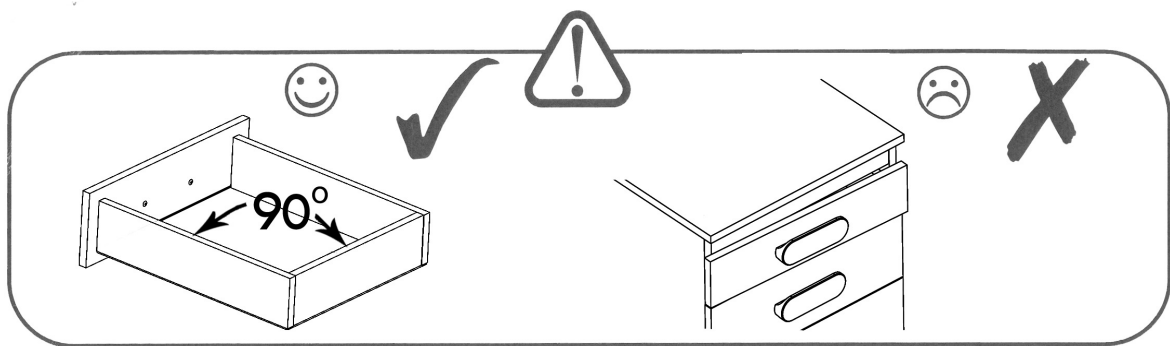



7

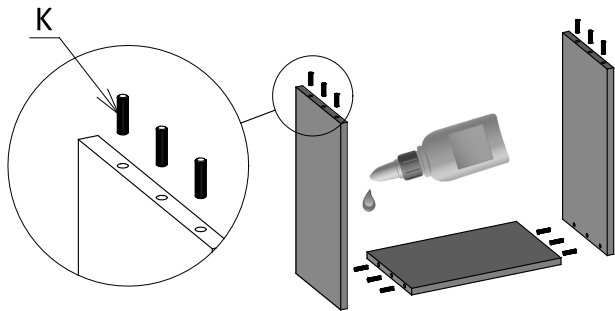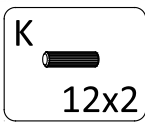




8

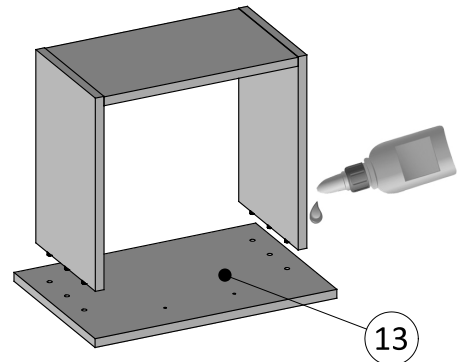




9

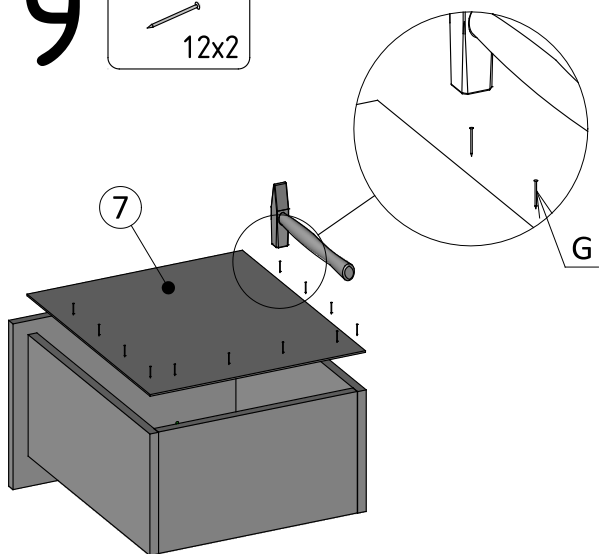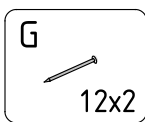


10

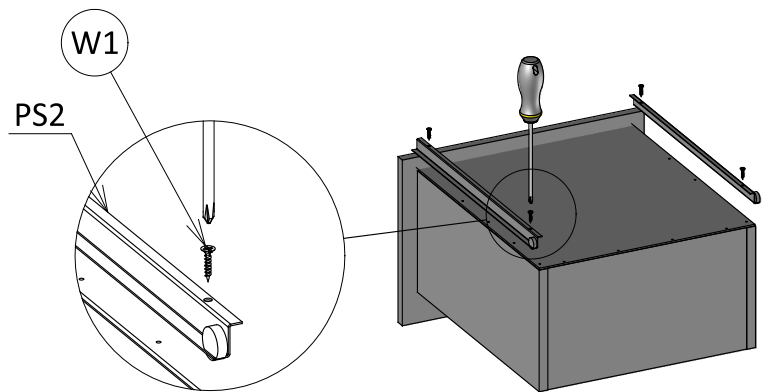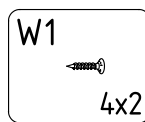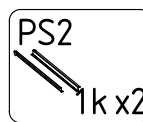



11

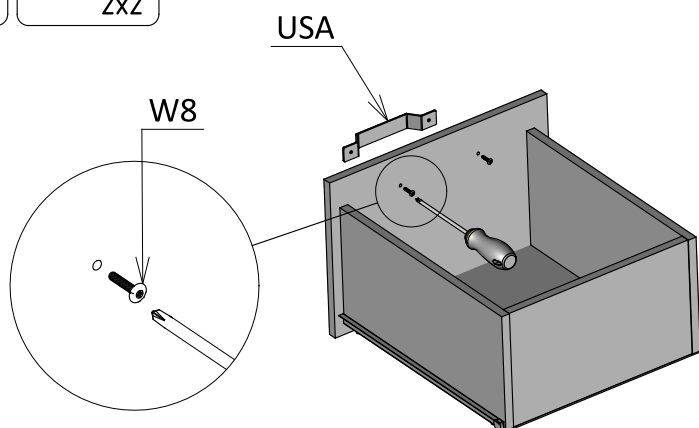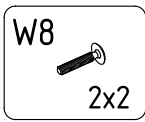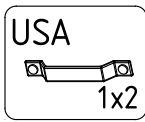



12

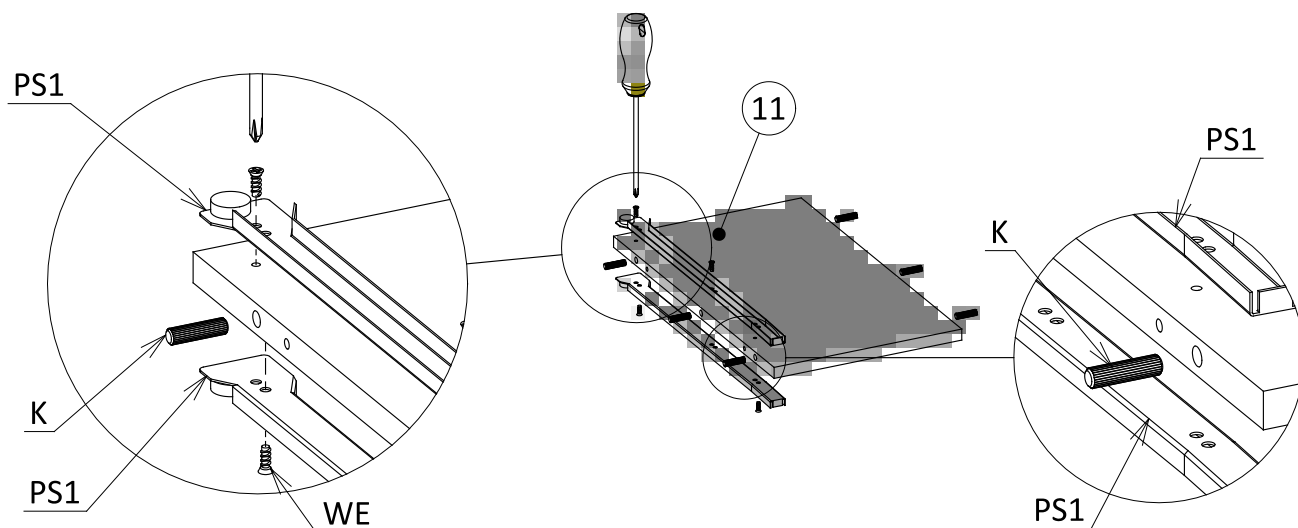





13

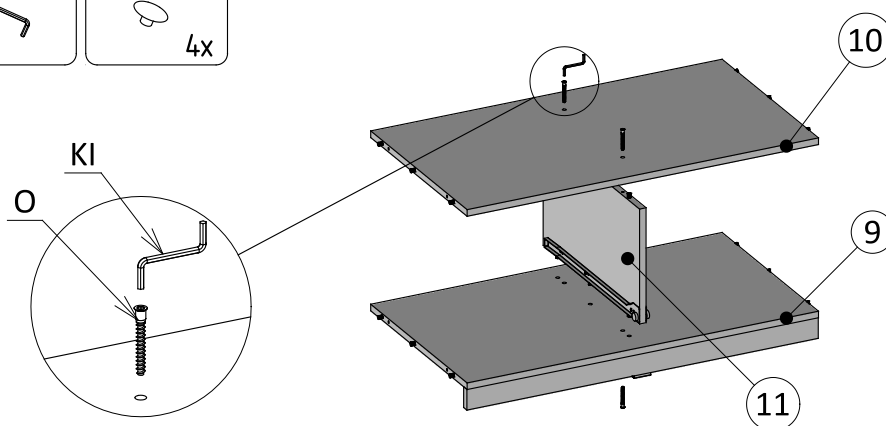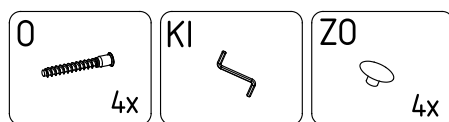





14

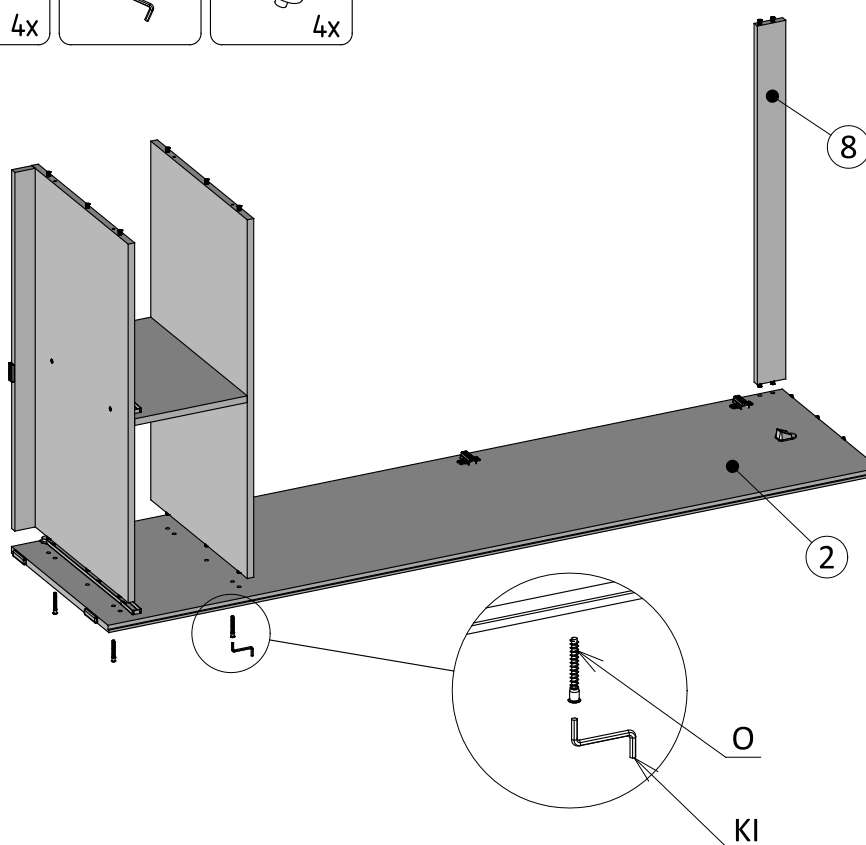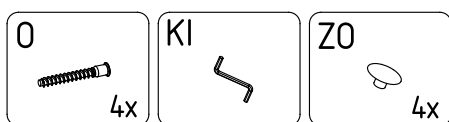


15

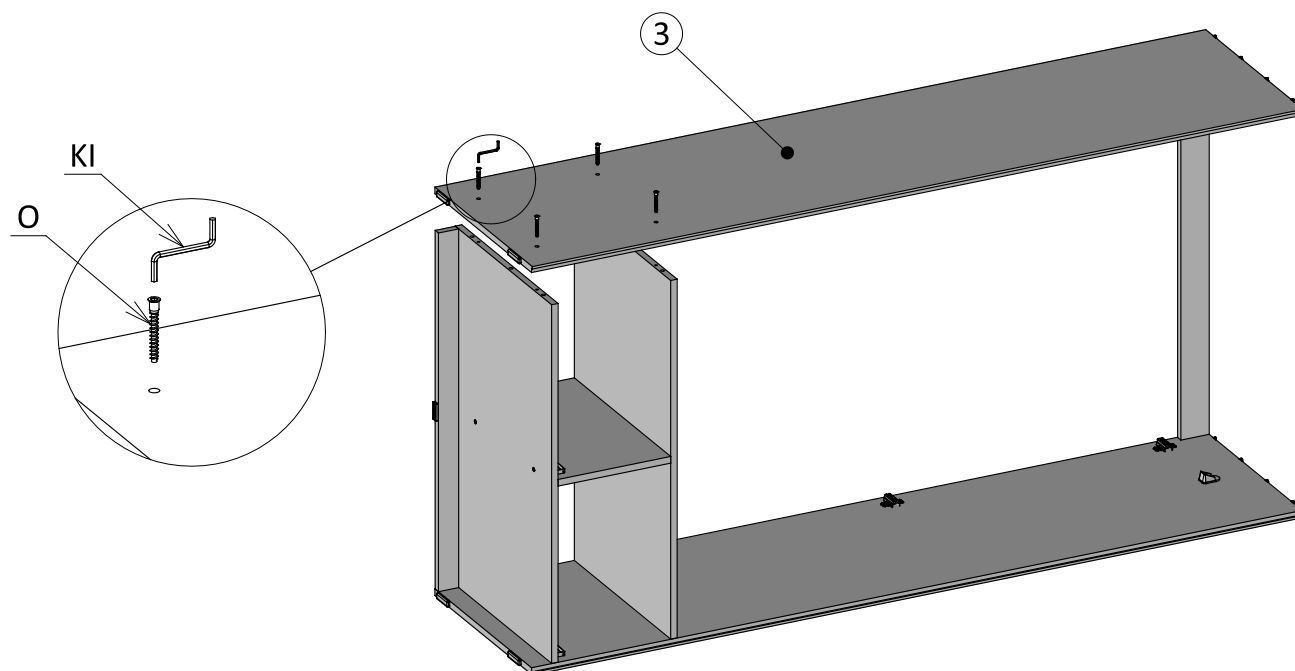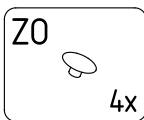
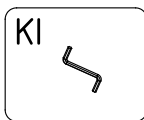
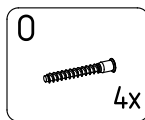


16

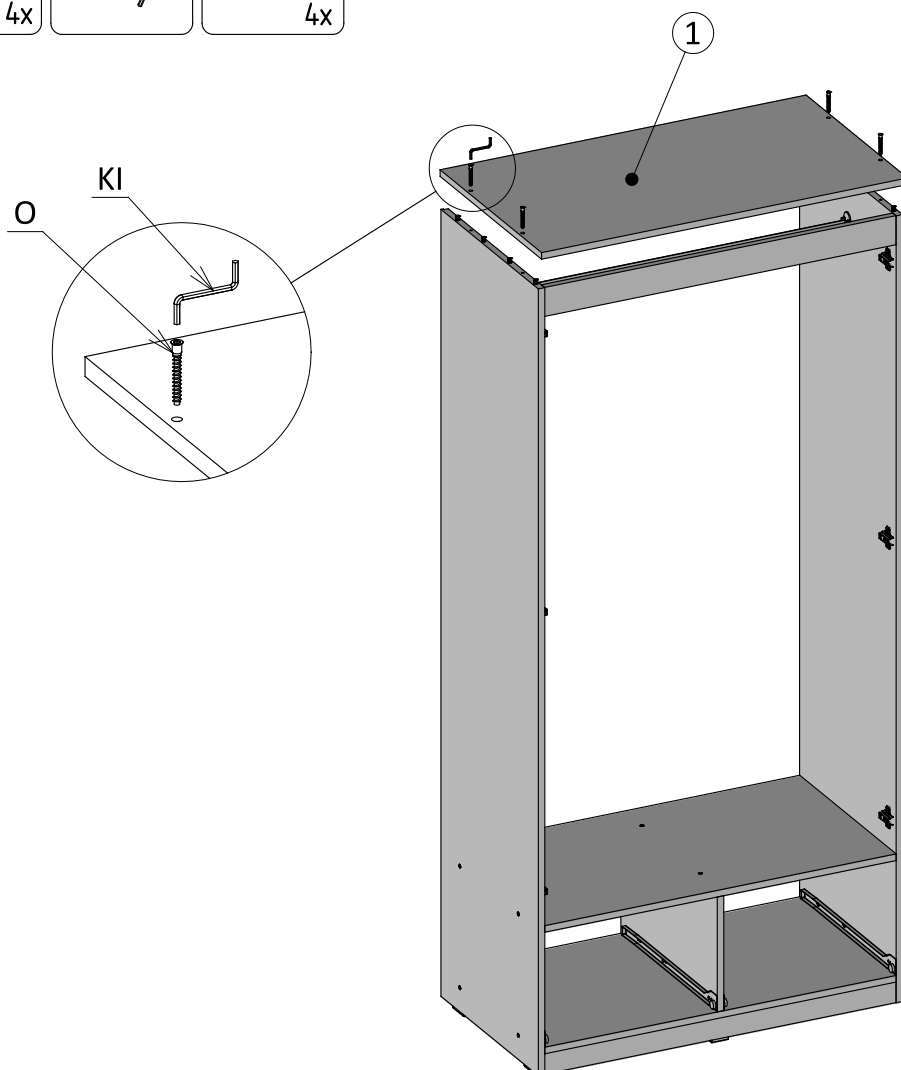



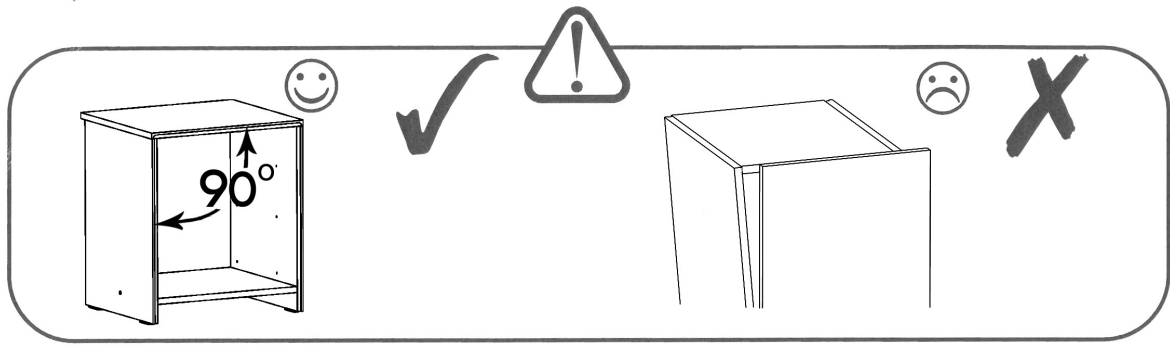


17

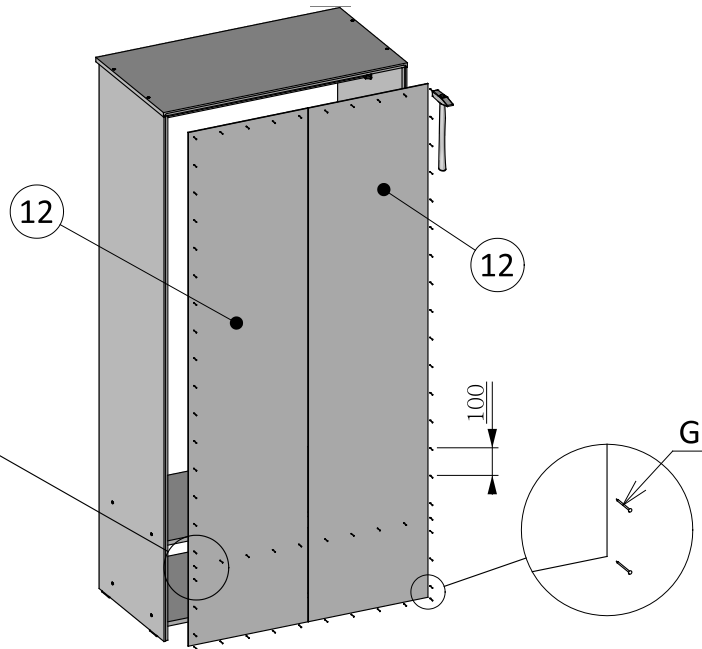
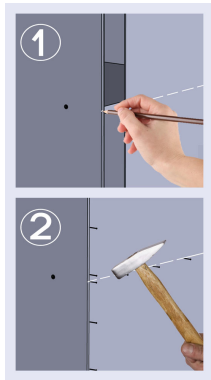
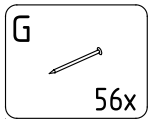


18

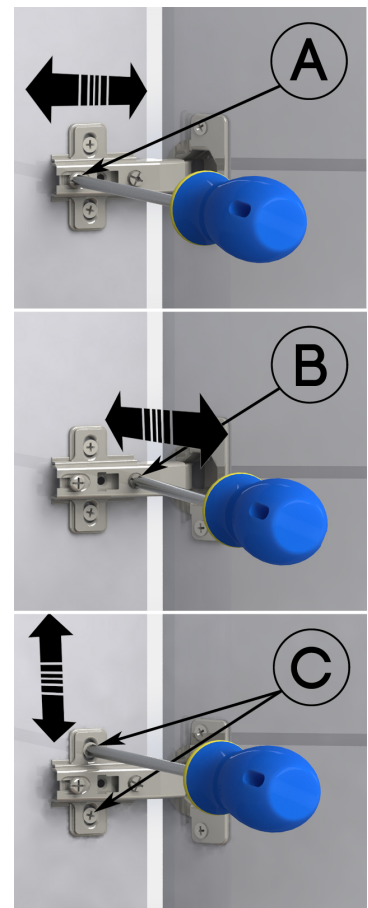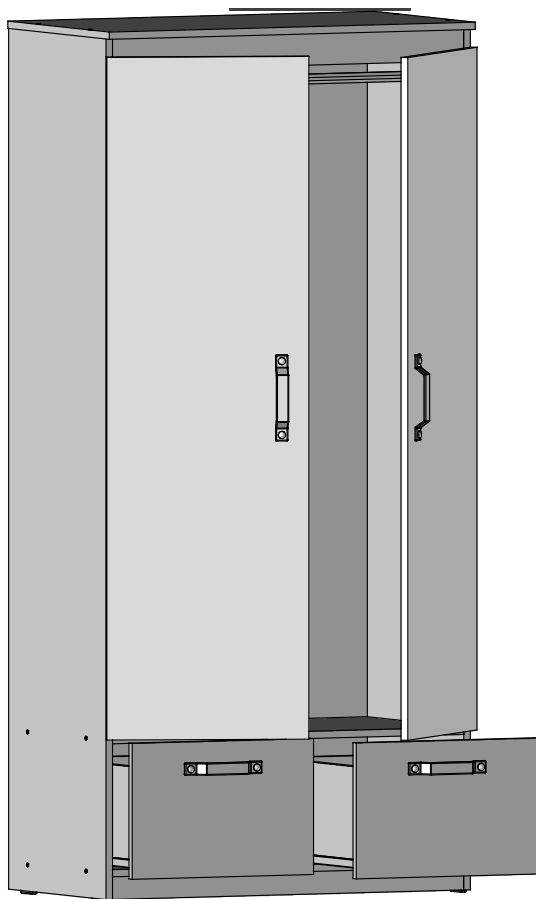

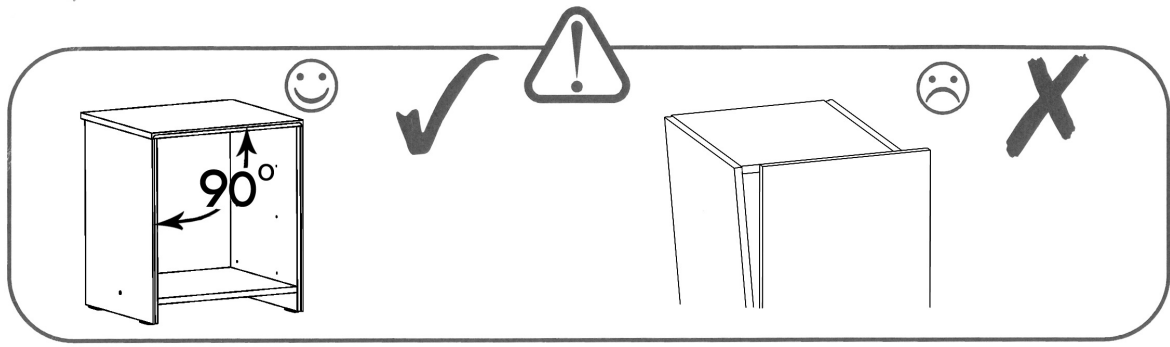

17

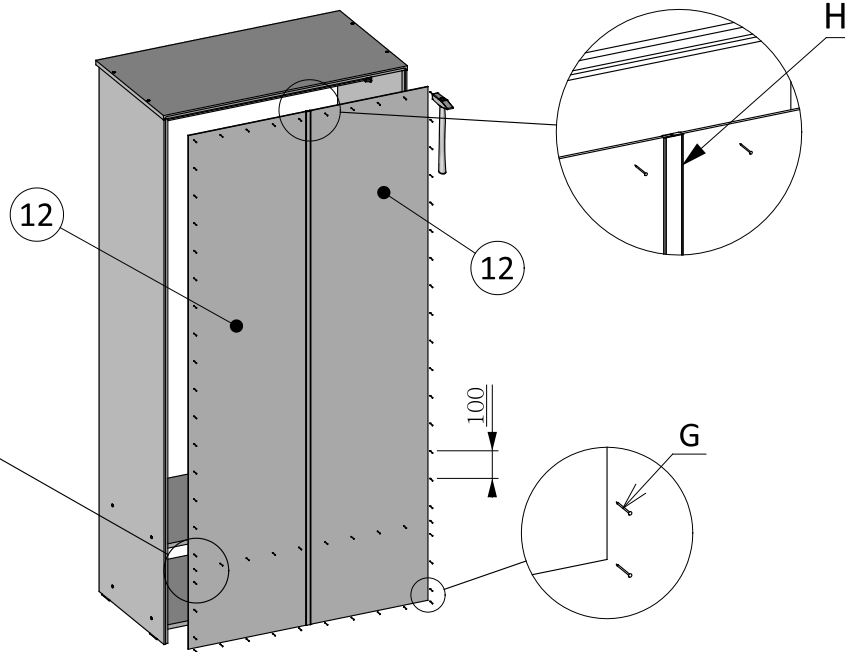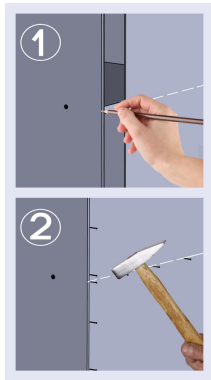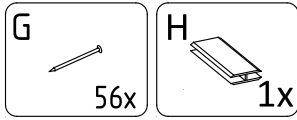

18

