

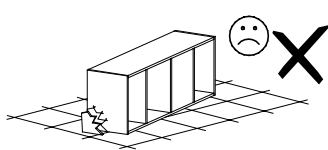
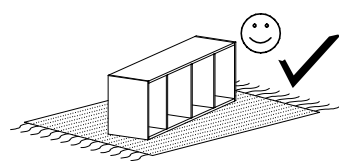



Industrial RTV 200

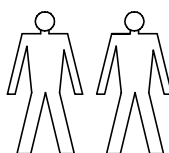

Narzędzia potrzebne do montażu

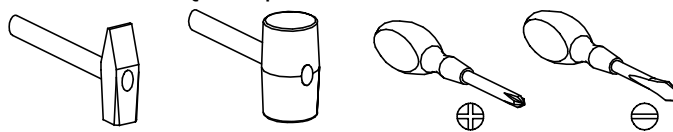


Nr	Nazwa elementu	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	Bok Lewy	350	268	16	1
2	Bok Prawy	350	268	16	1
3	Błat Górny	2000	350	16	1
4	Błat Dolny	2000	350	16	1
5	Przegroda	330	268	16	2
6	Półka	597	325	16	1
7	Kapak	1977	277	2,5	1
8	Drzwi	700	305	16	2

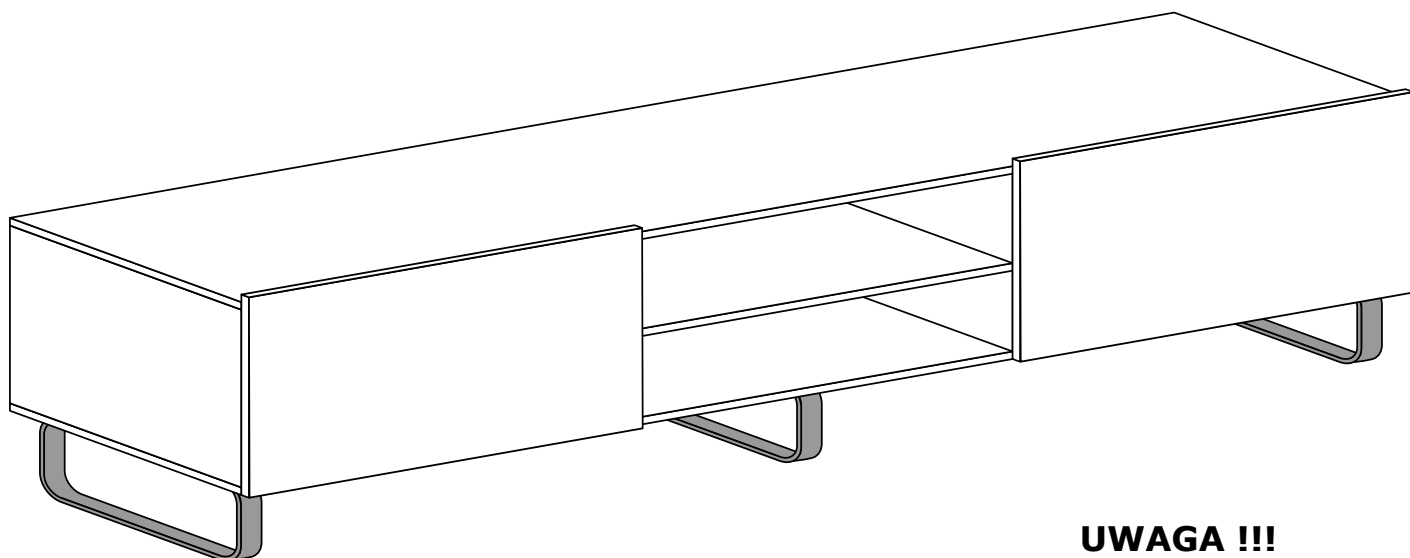


UWAGA !!!

MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI


W przypadku reklamacji proszę podać numer pakowacza znajdujący się na kartonie.



A - 16 St.




Y1 - 1 St.




Y2 - 2 St.
3,5x16 mm



X1 - 20 St.




B - 16 St.

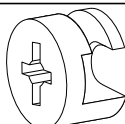


C - 16 St.




D - 6 St.




E - 6 St.
3,5x25 mm




F - 8 St.
3,5x16 mm




I - 4 St.




J - 4 St.



K - 4 St.





L - 14 St.




N - 2 Kpl.


I

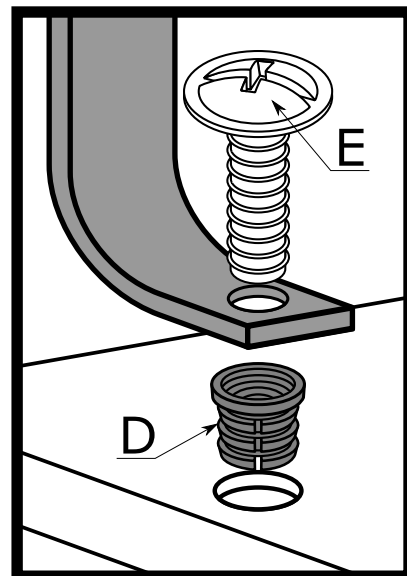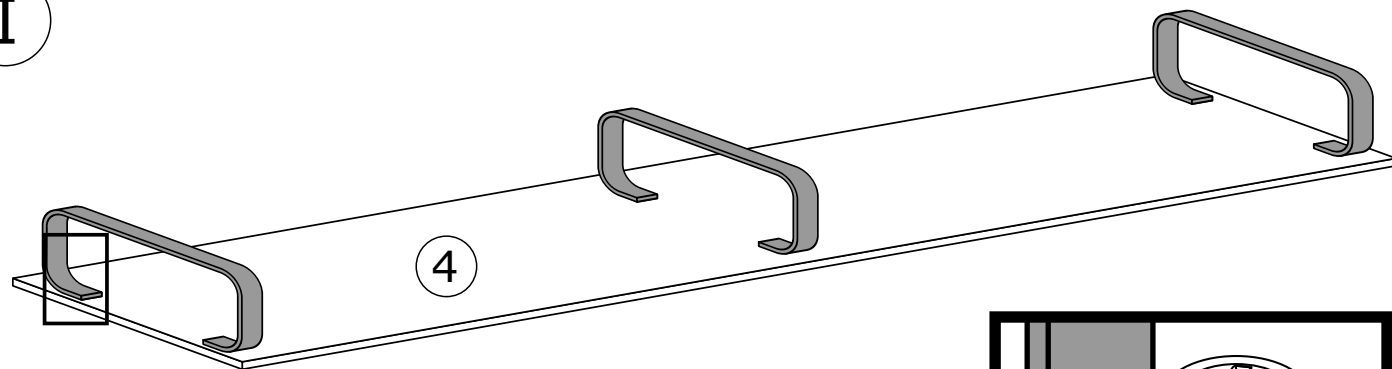


II

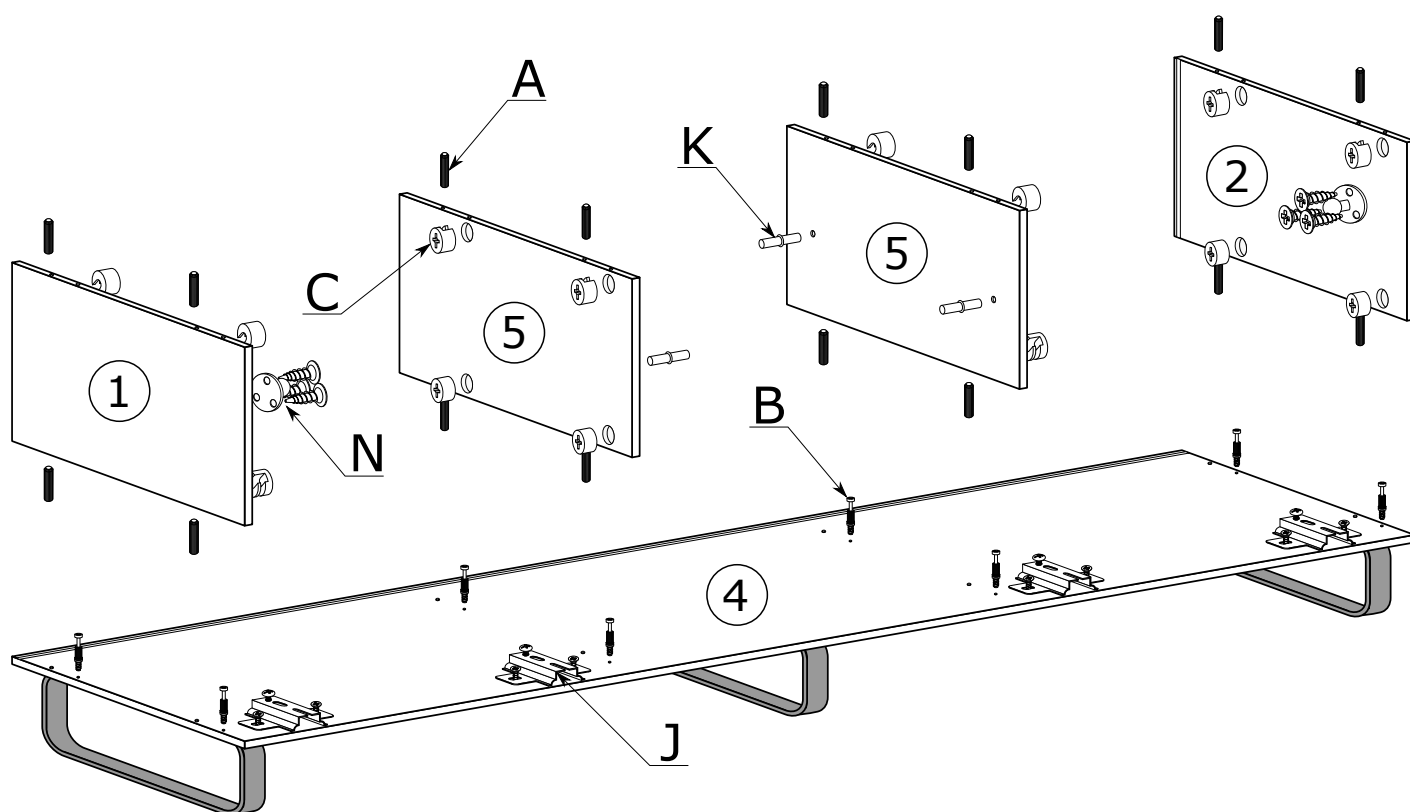


III

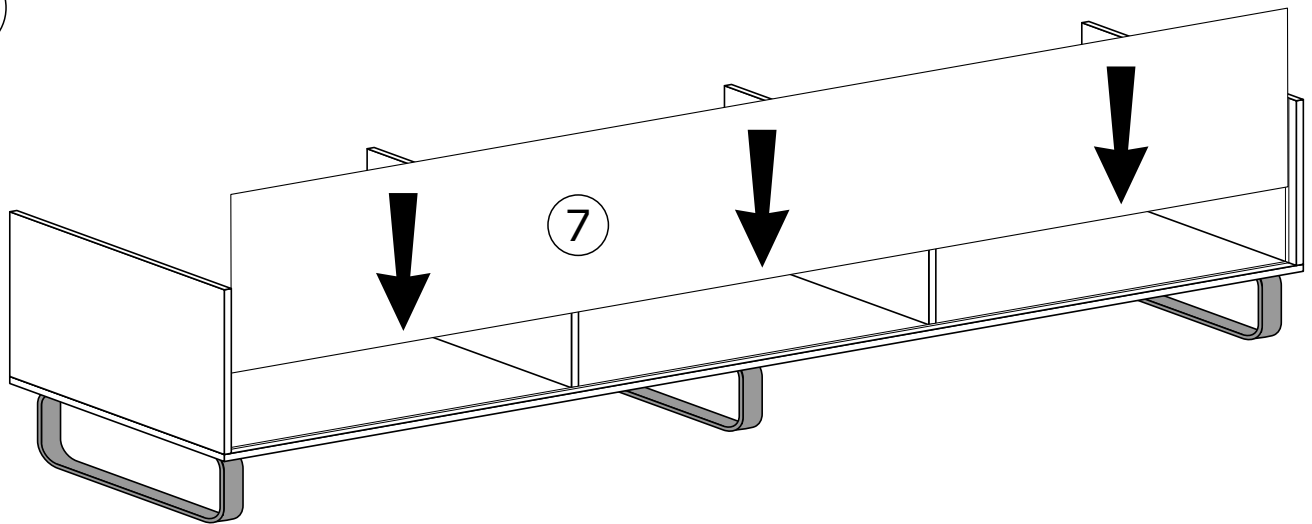


IV

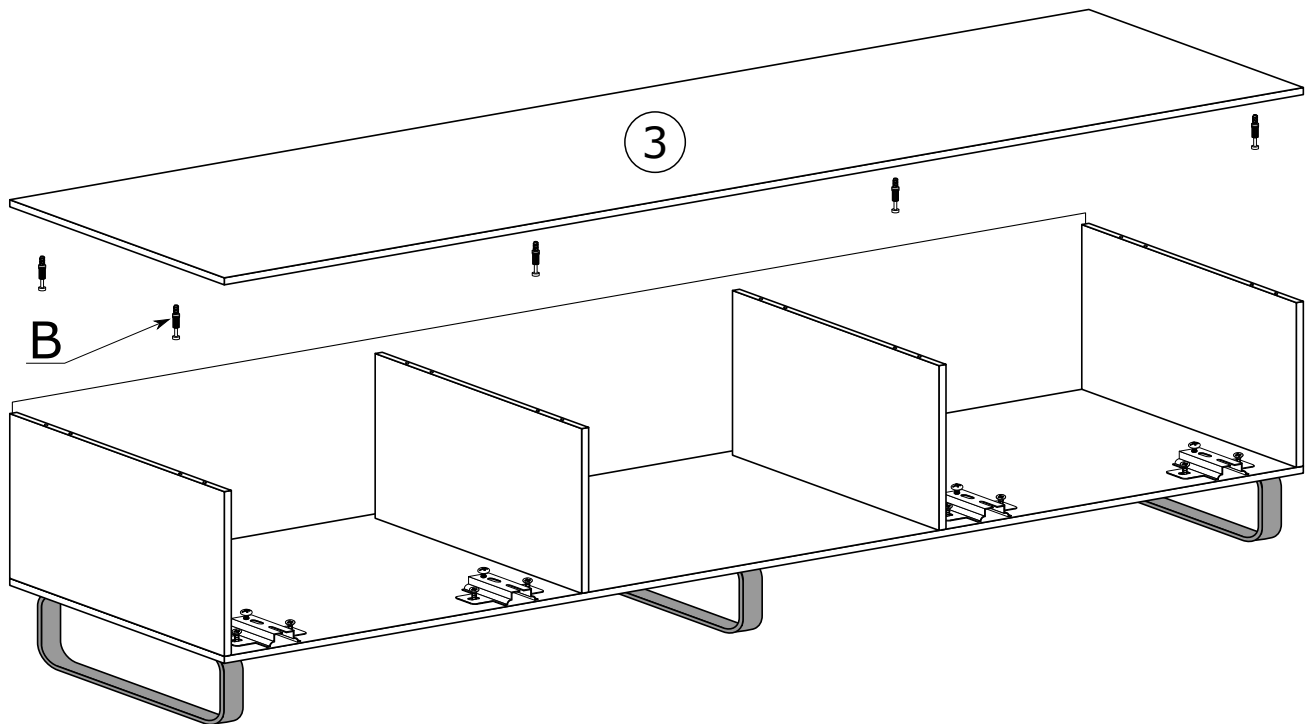

V

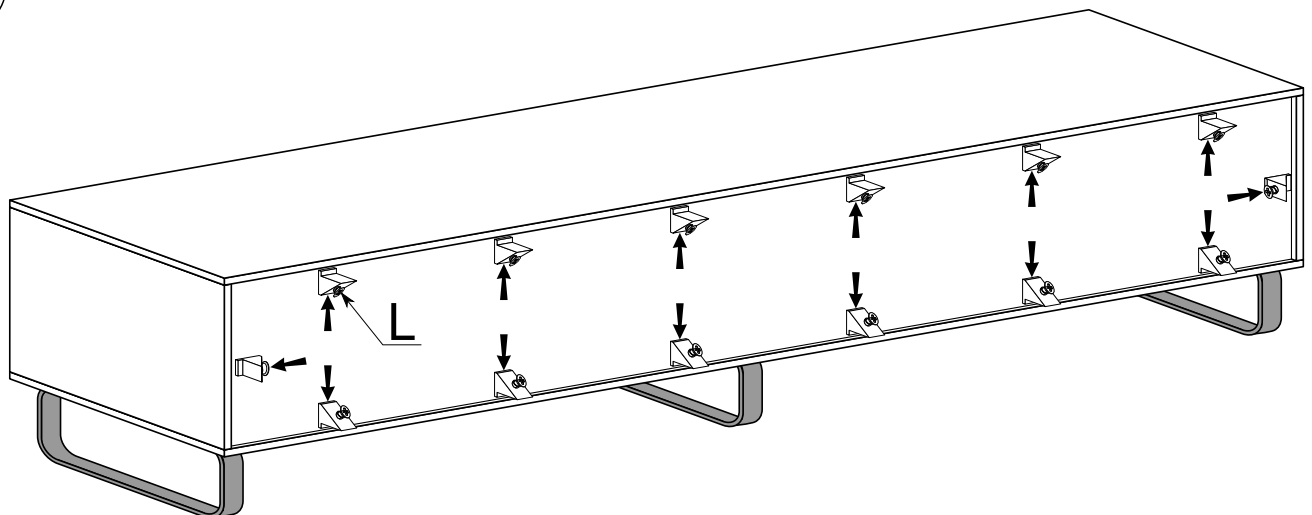

VI

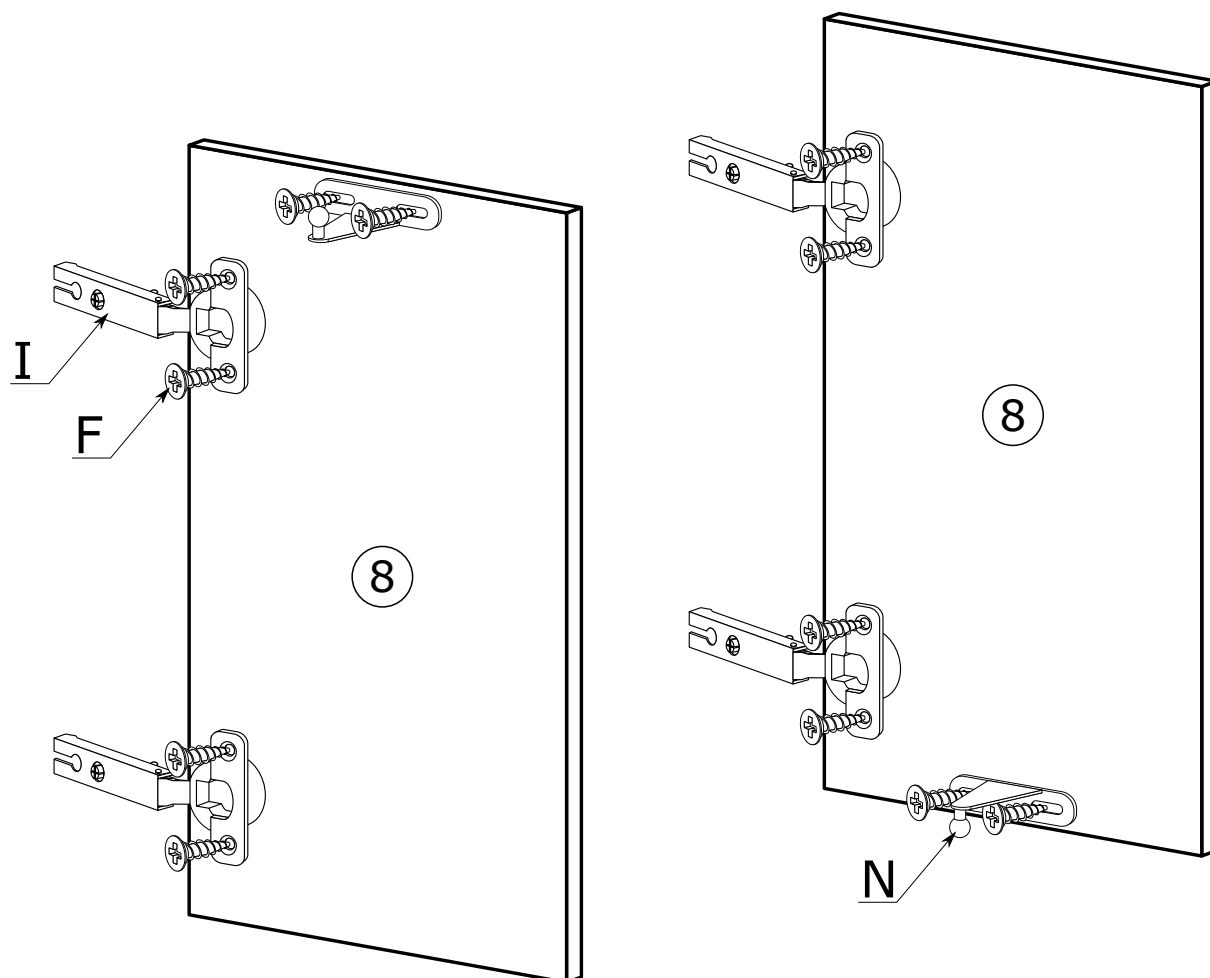

VII

