
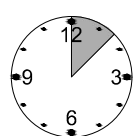
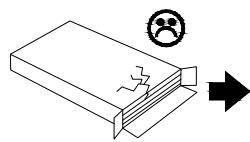


ROYAL

K 154


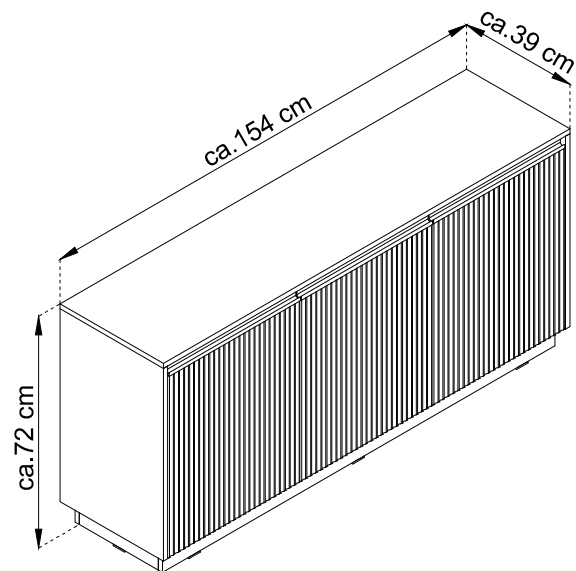


ca. 1,5H

- (D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handleiding voor de montage
(CZ) Montážní návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimatı

- (GB) Assembly Instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montaży
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrucțiuni de montaj
(RU) Инструкции по монтажу

20.03.2023

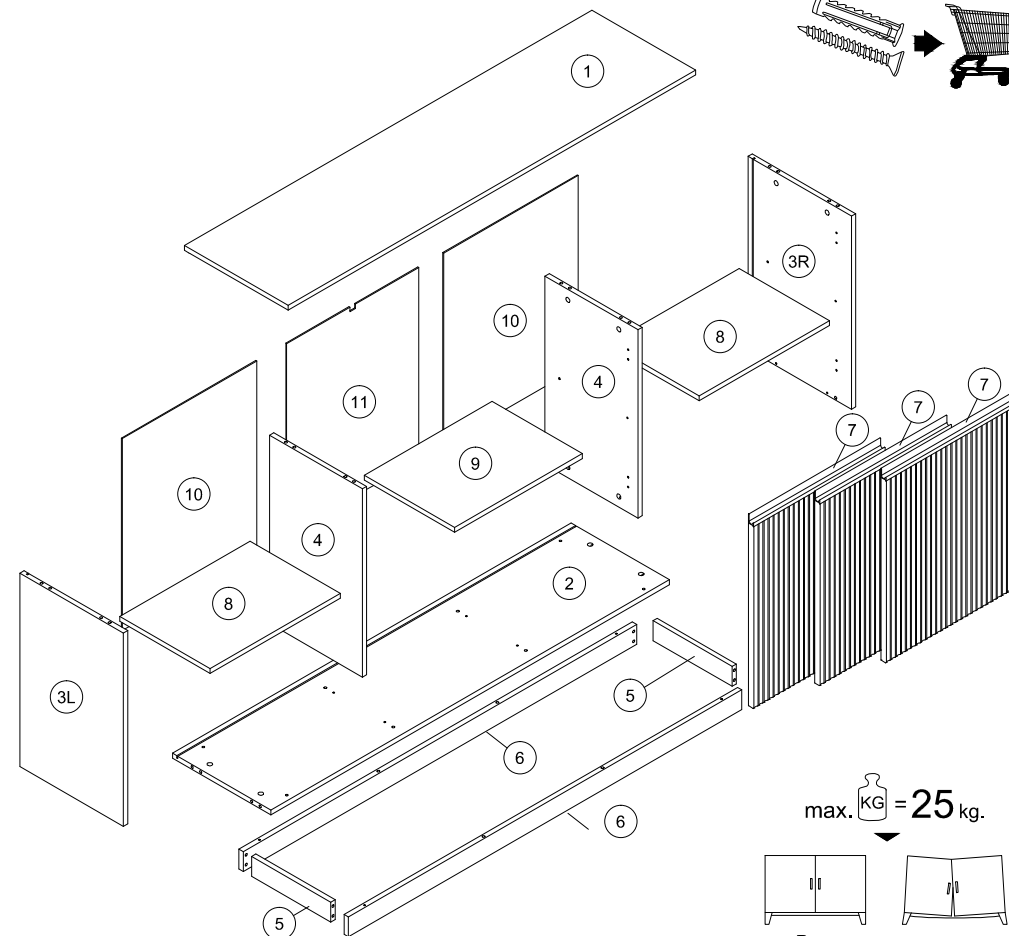



max. $\frac{\text{KG}}{\text{kg}} = 25 \text{ kg.}$



1	1534	390	16	x1	/
2	1501	370	16	x1	/
3L	630	390	16	x1	/
3R	630	390	16	x1	/
4	614	350	16	x2	/
5	298	65	16	x2	/
6	1481	65	16	x2	/
7	596	495	18	x3	/
8	491	340	16	x2	/
9	481	340	16	x1	/
10	506	626	2,5	x2	/
11	497	626	2,5	x1	/


	WB	ZF	ZZ	
	x1	x4	x12	
A	8x32	B	3,5x16	ND
	x28		x16	
NS	3,5x13	C	3,5x16	TA
	x12		x16	
		SP	H0	N
			x8	
			x6	
			x14	
ZC	WH	PW1/2	X	Z
x14	x4	x2	x23	x16

! **Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem**
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat !

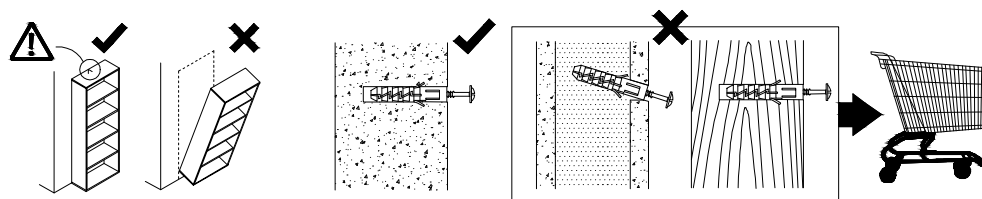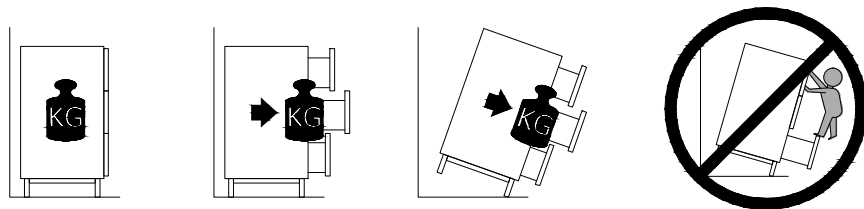



PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
DE	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
NL	De muurbevestiging is ook een anti-kantelbeveiliging - moet worden gemonteerd! Voor bepaalde soorten muren is het nodig speciale bevestigingspluggen te gebruiken.
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento-attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplőt kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!

! **Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem**
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat !


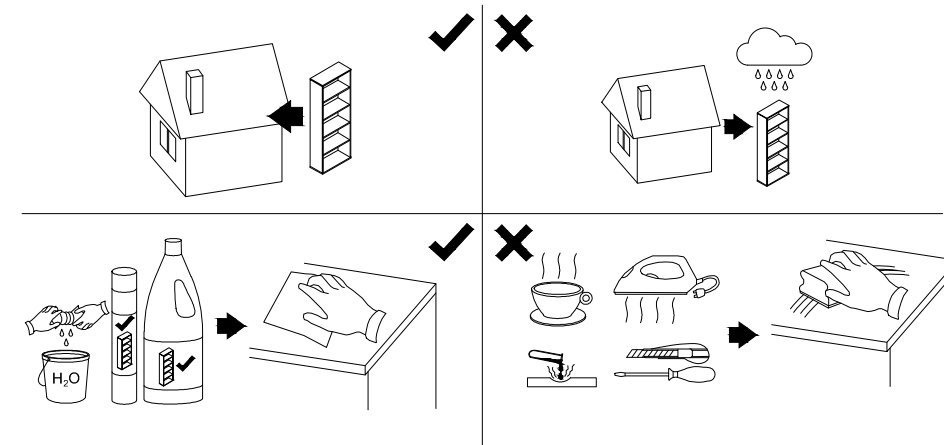


PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhlého ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
DE	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
NL	Reinigen met een zachte doek of een licht vochtige doek. Geen schurende middelen gebruiken.
IT	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir bezyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.


1

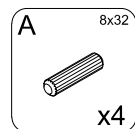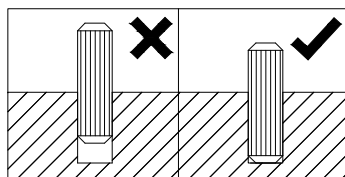


2

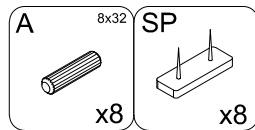
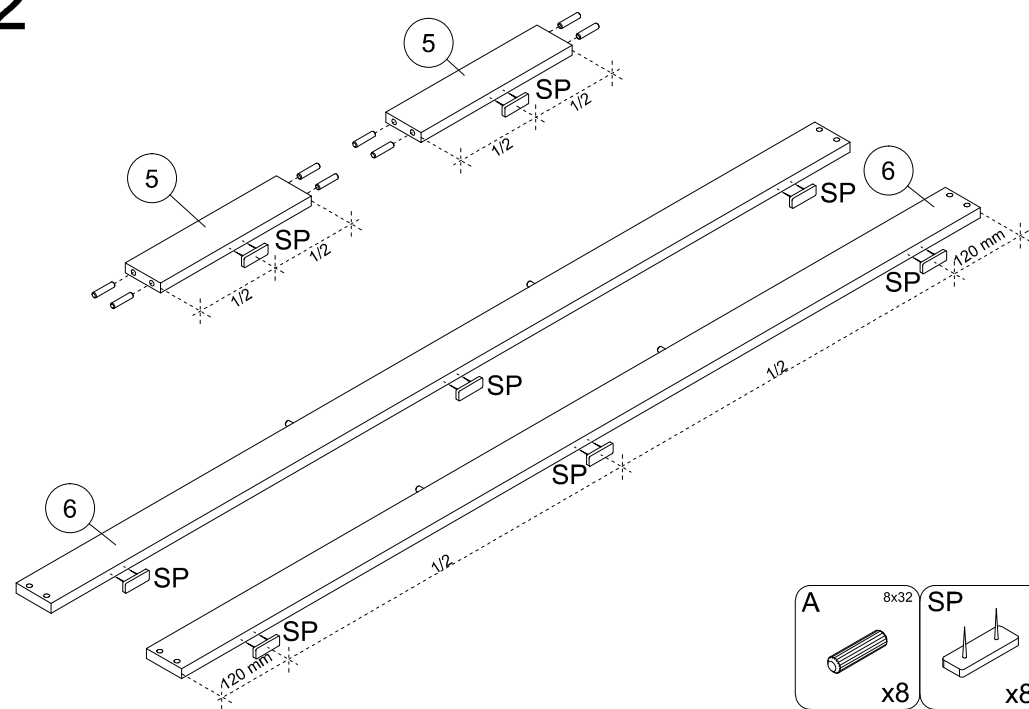



3

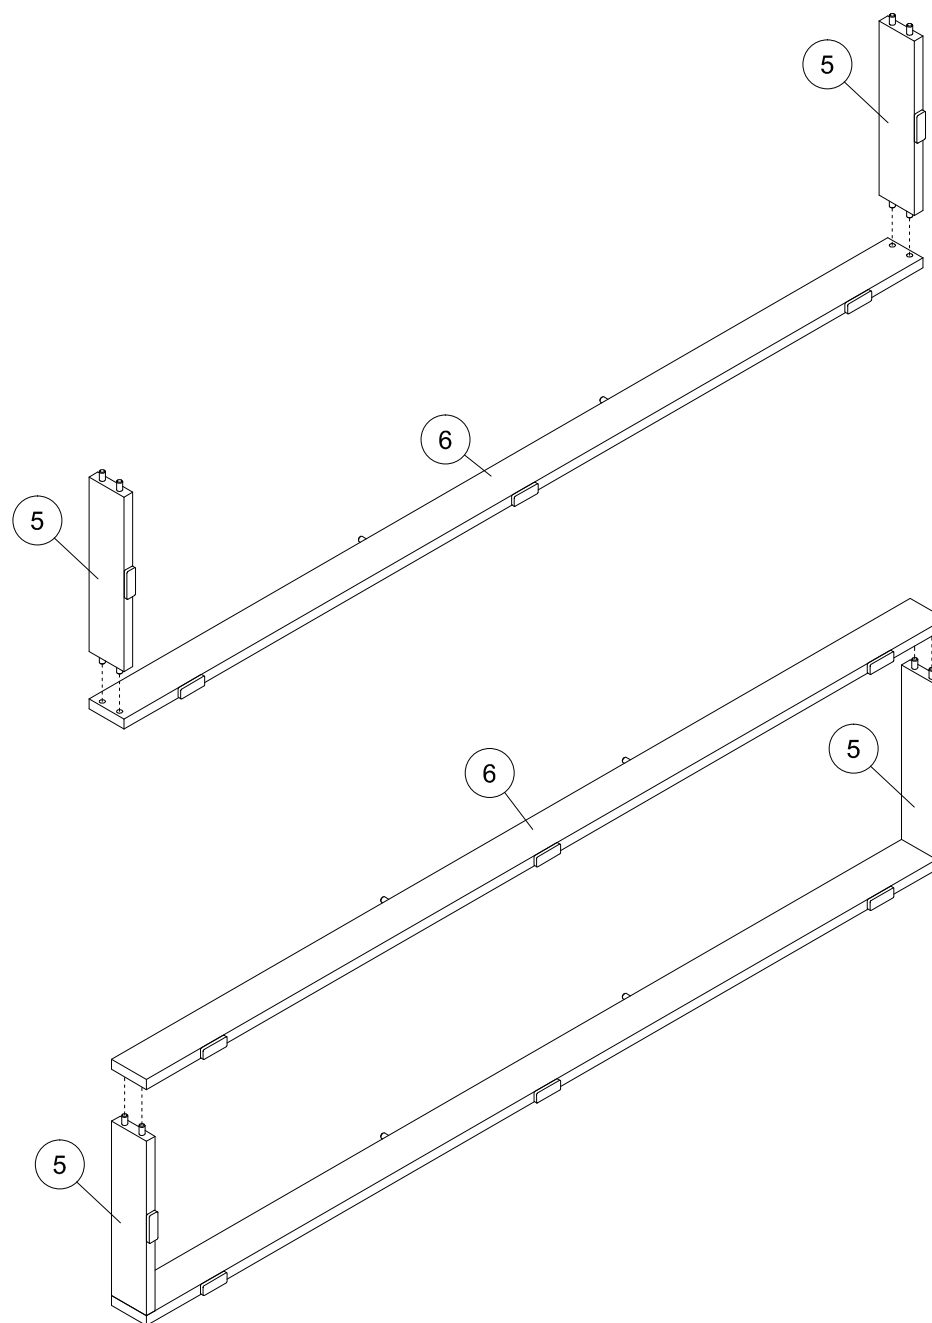




4

YD	1:1		
----	-----	--	--


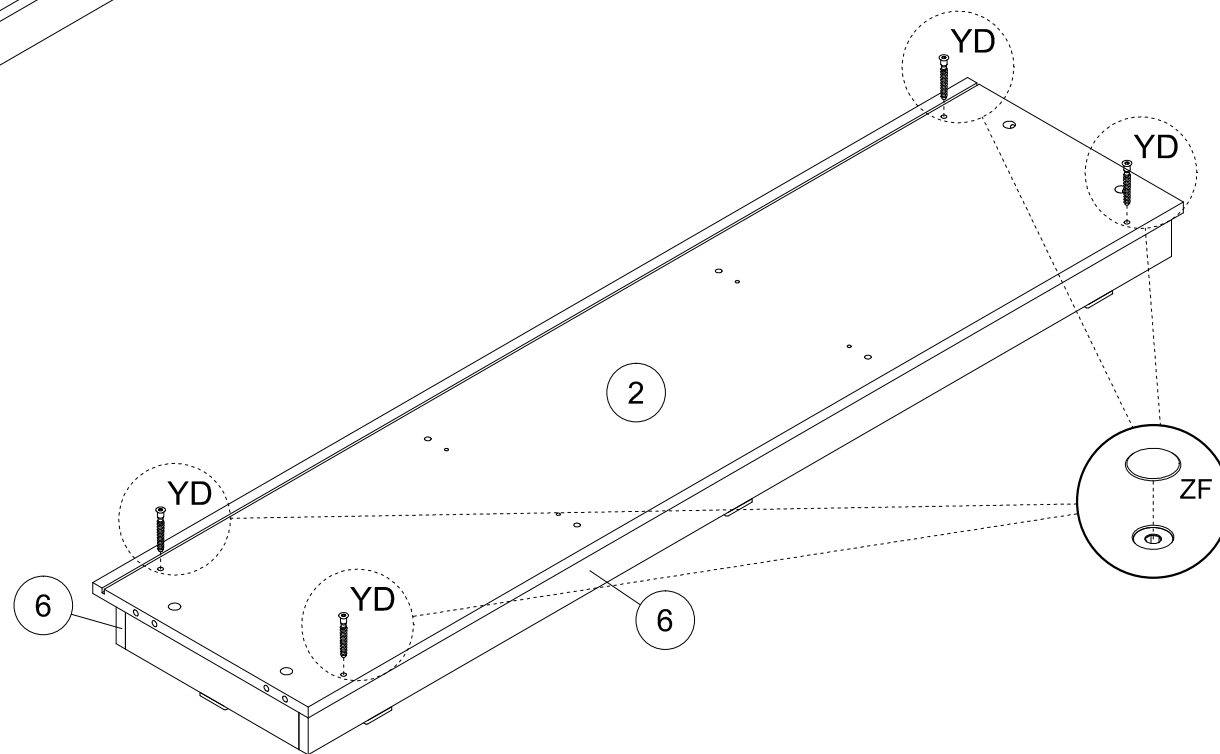
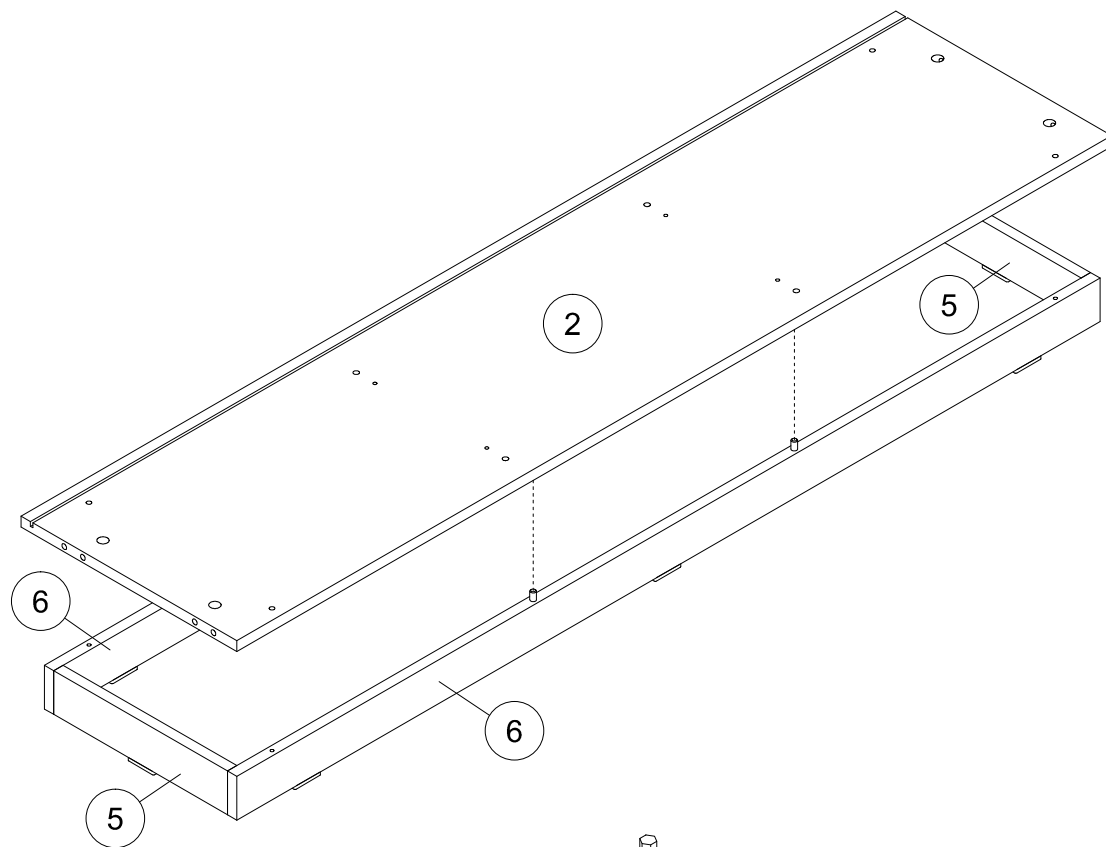


ZF	WB	YD 7x50
		
x4	x1	x4








5

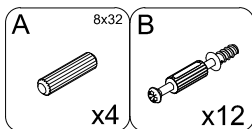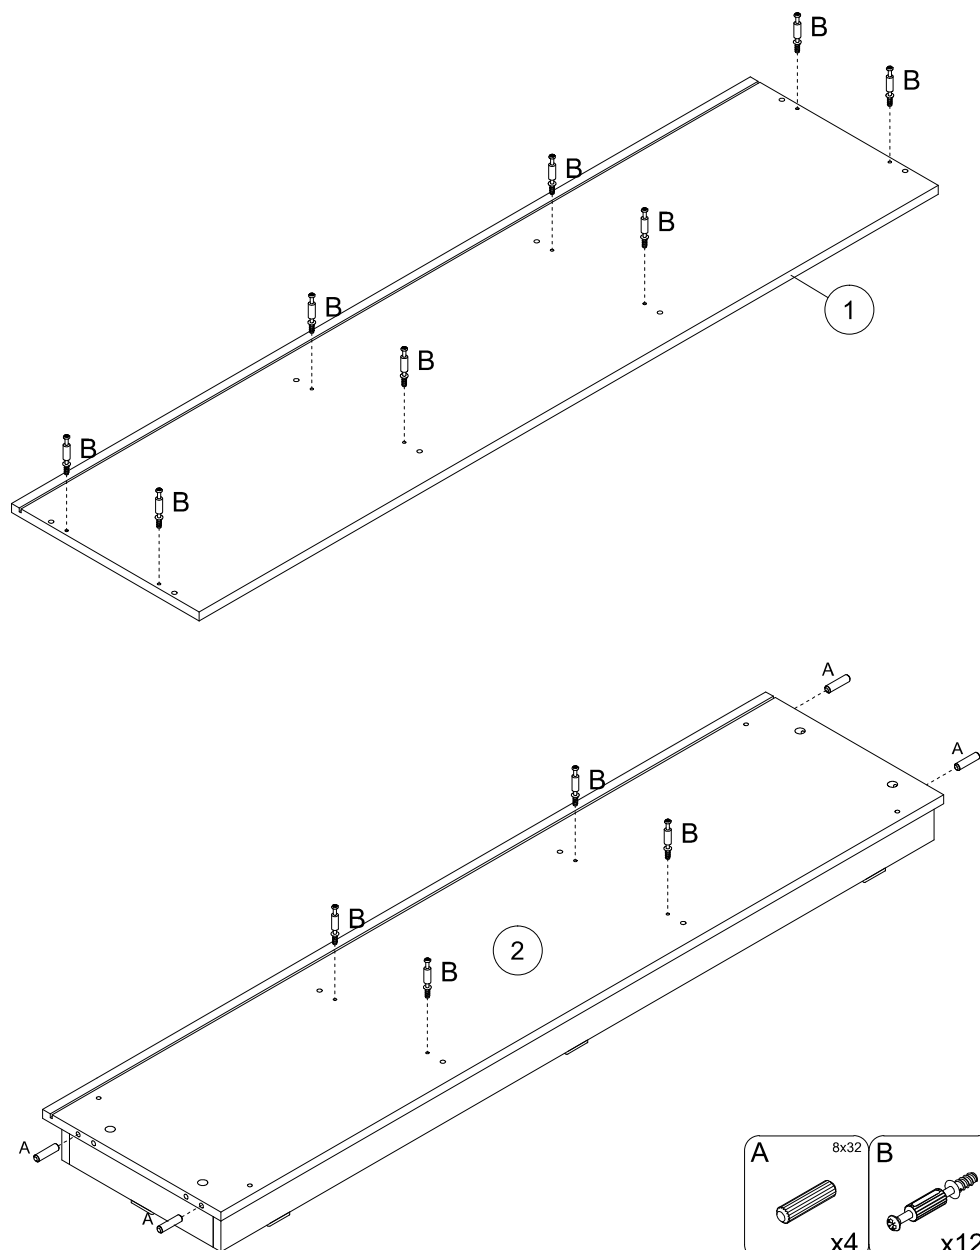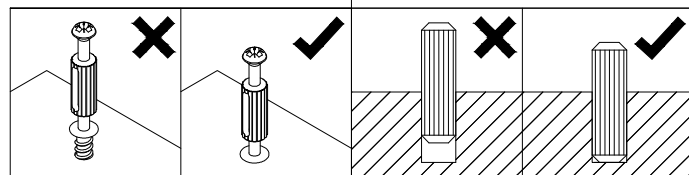



6

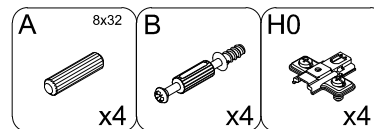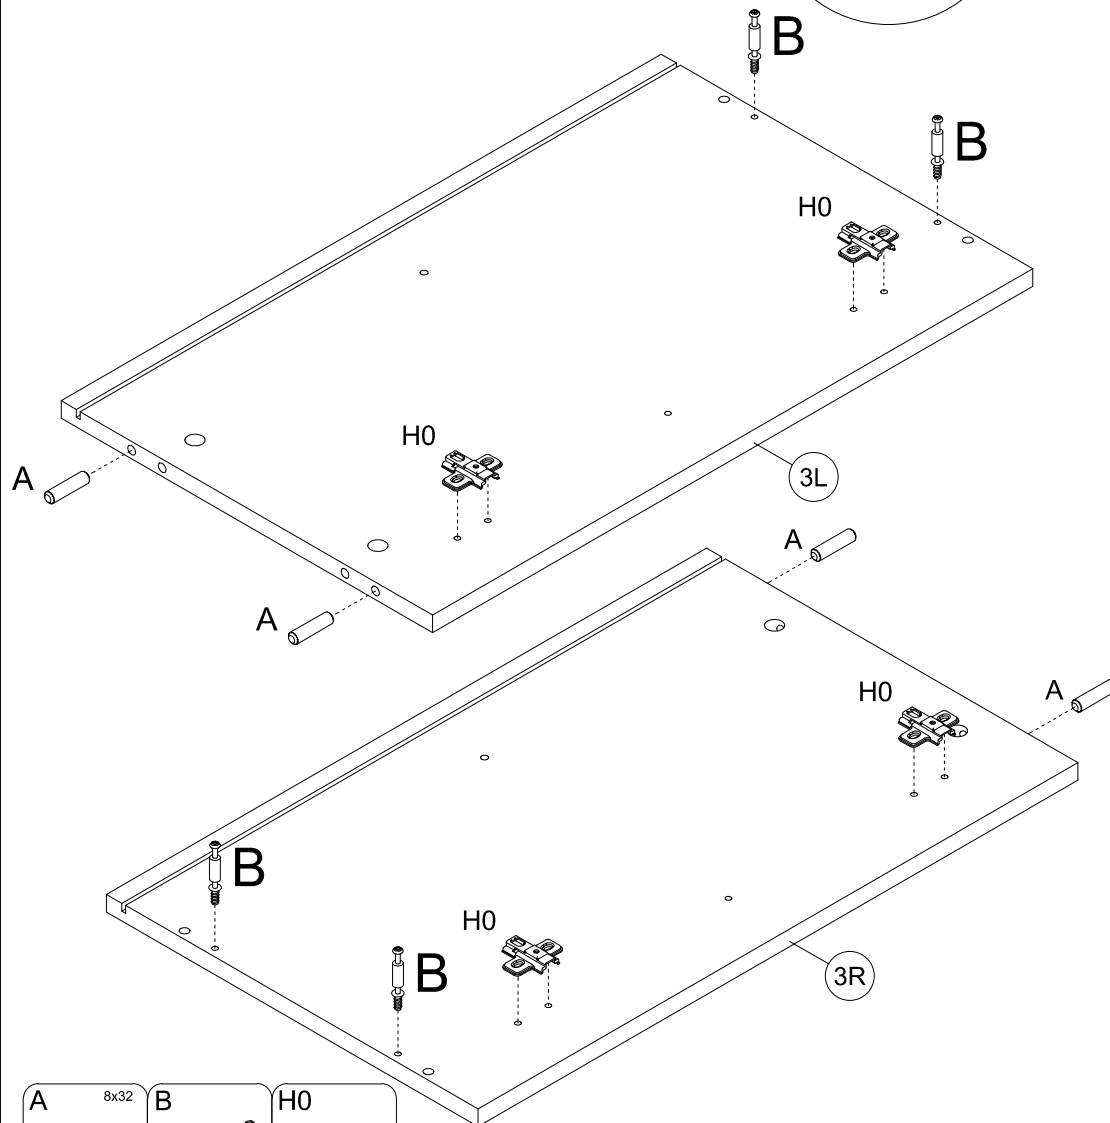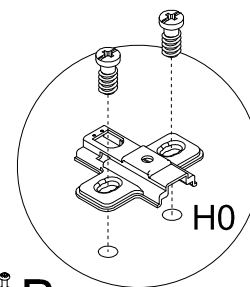




7

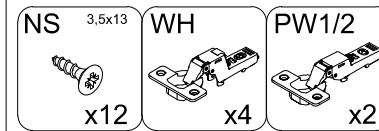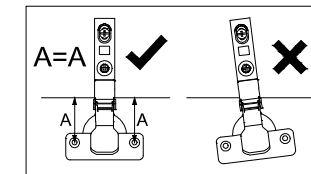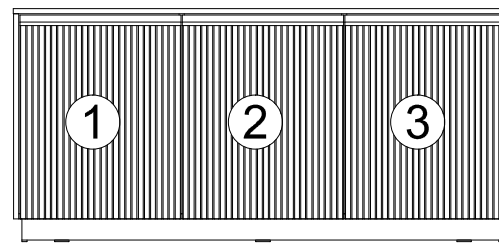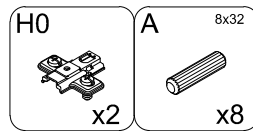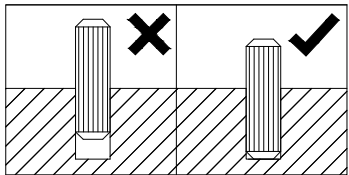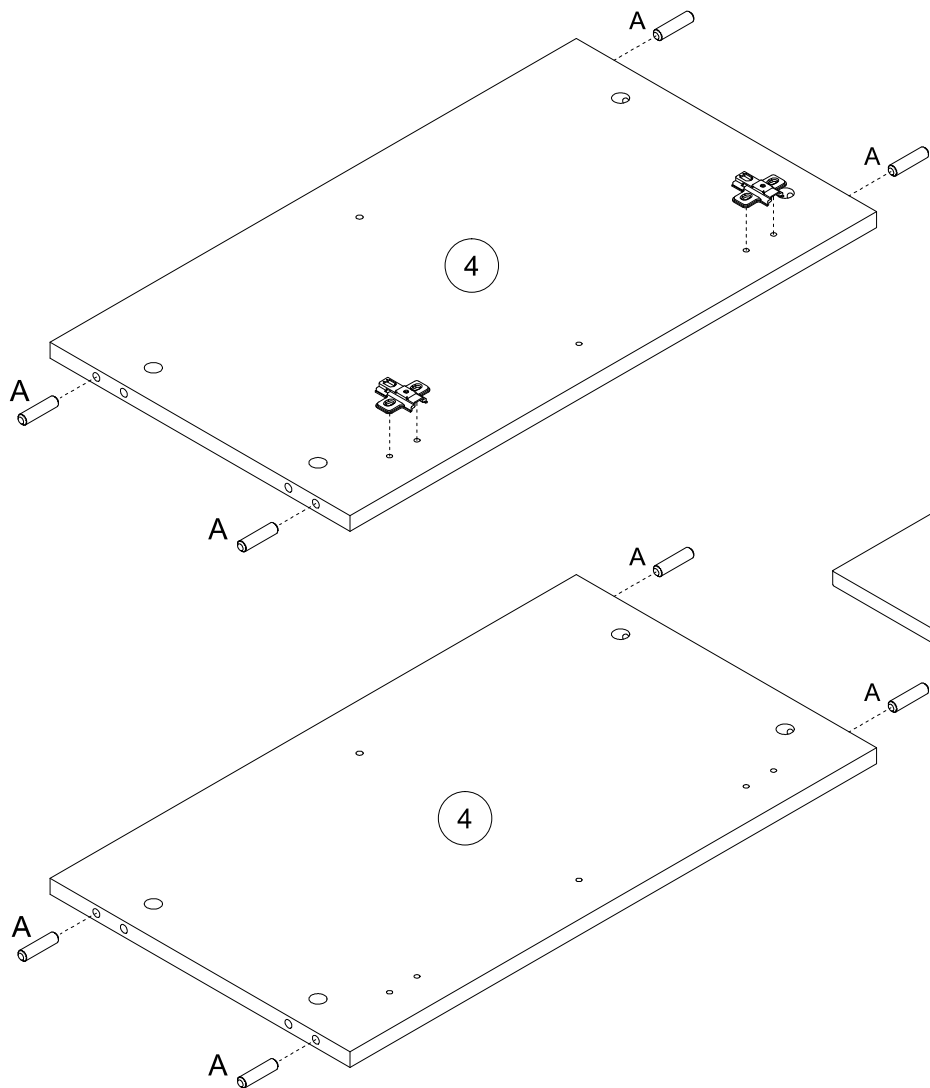

8

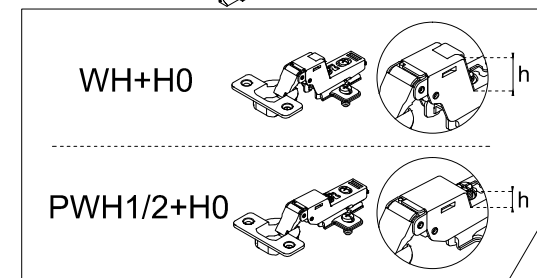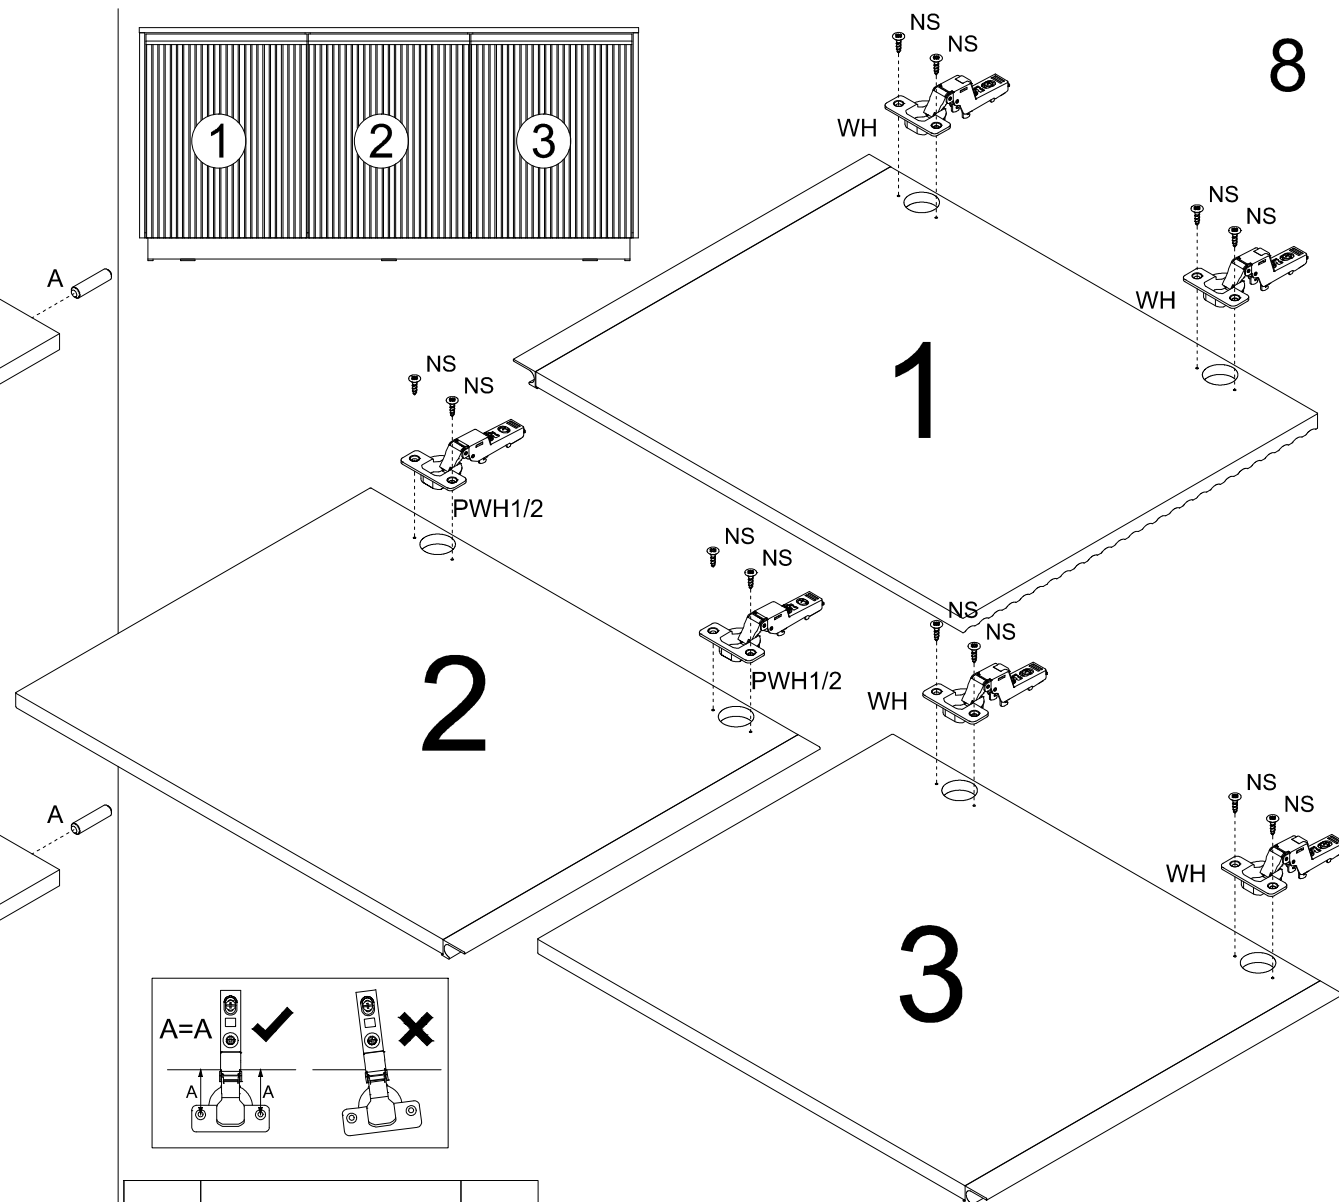

9

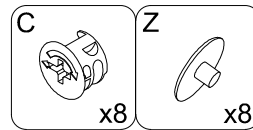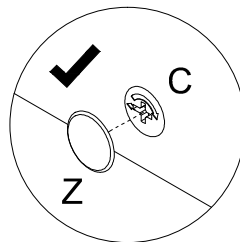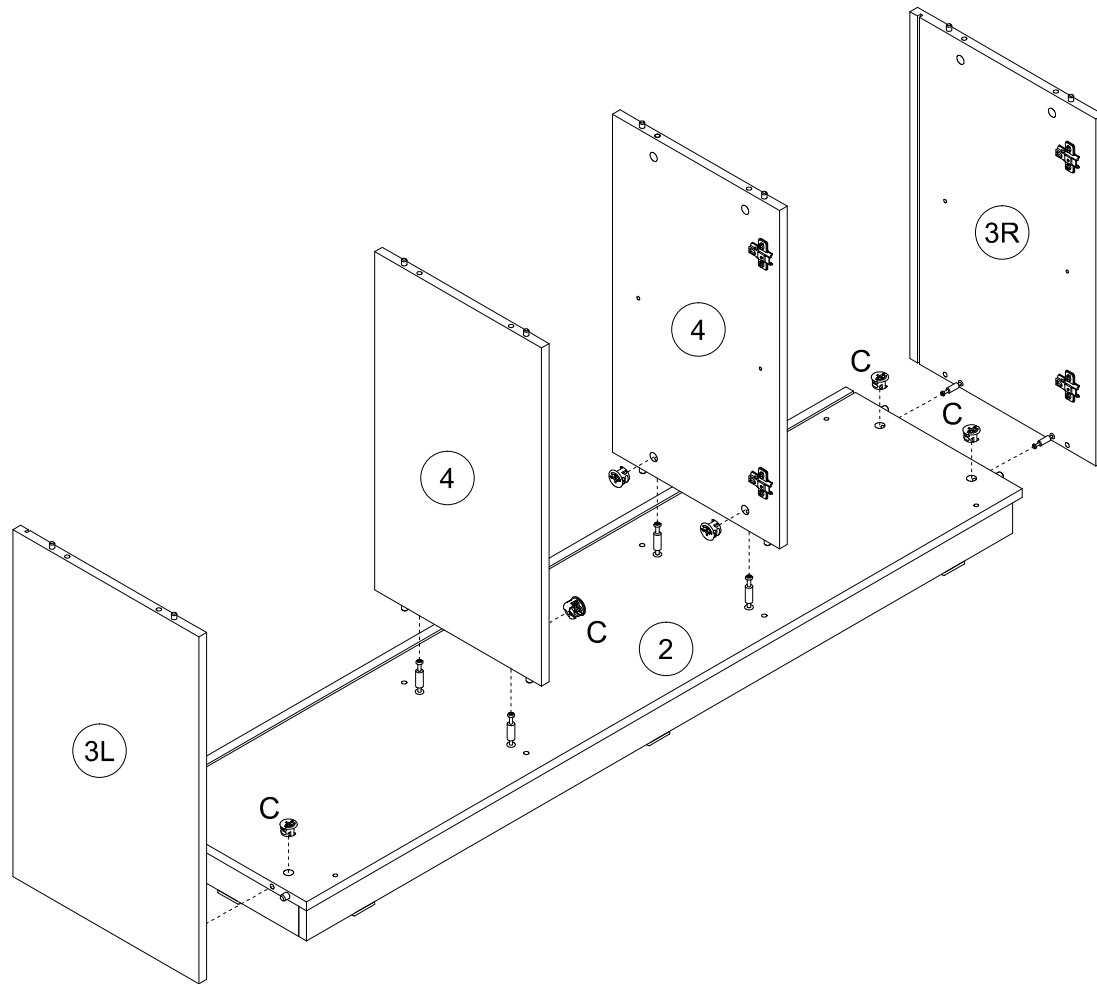

10







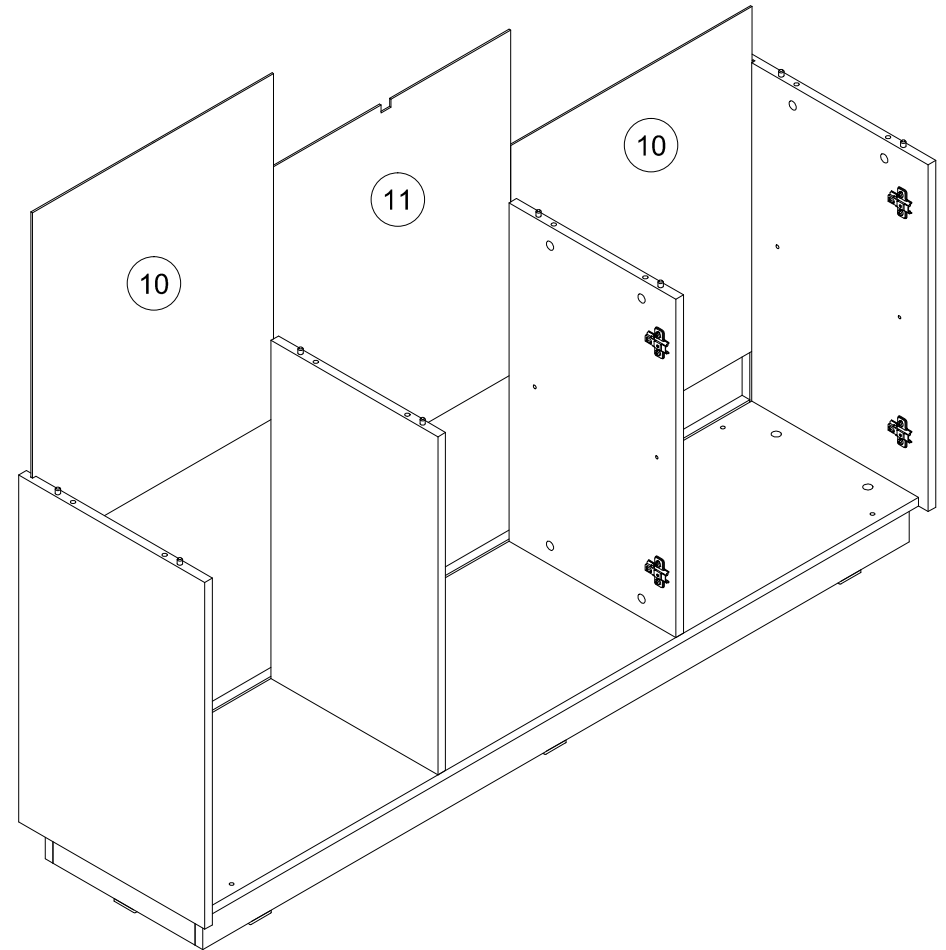



Diagram illustrating the assembly of a cabinet structure. The main components shown are:

- 1**: Top panel.
- 3L**: Left side panel.
- 3R**: Right side panel.
- 4**: Screws used for assembly.

The diagram shows the top panel (1) being attached to the side panels (3L and 3R) using screws (4). A circular inset at the bottom center contains a checkmark and the letter 'C'.

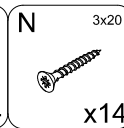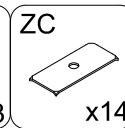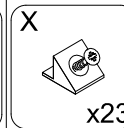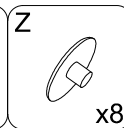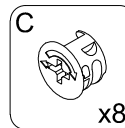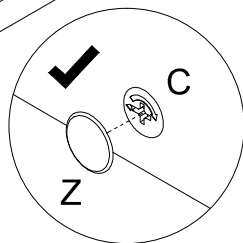

N		1:1
---	---	-----

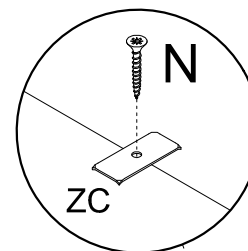

12

