


EN ASSEMBLY MANUAL
PL INSTRUKCJA MONTAŻU

MODERN / JET







komoda R-5 / J-5

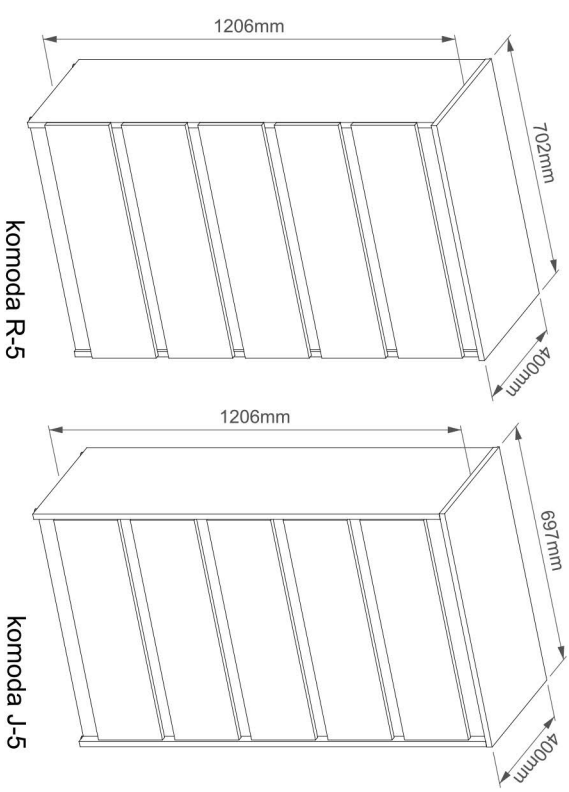

You need for fitting-up:
Niezbędne narzędzia i akcesoria :



MODERN / JET

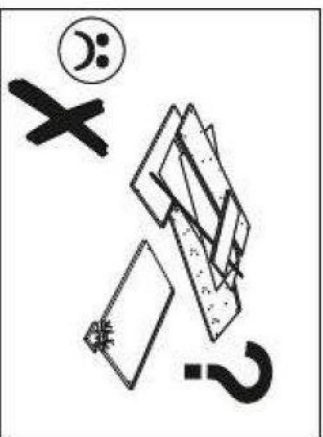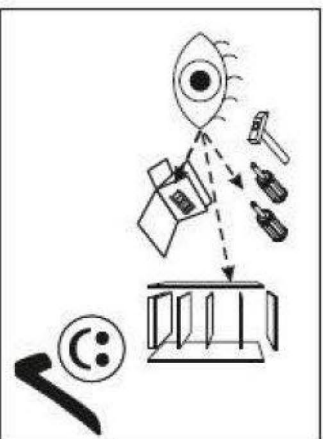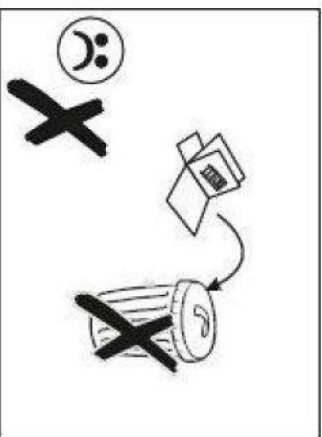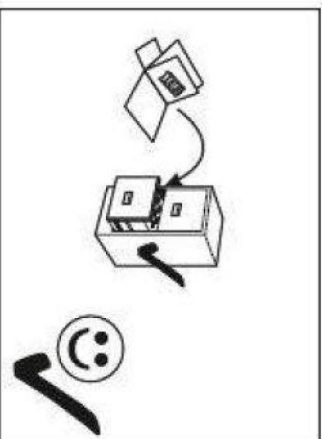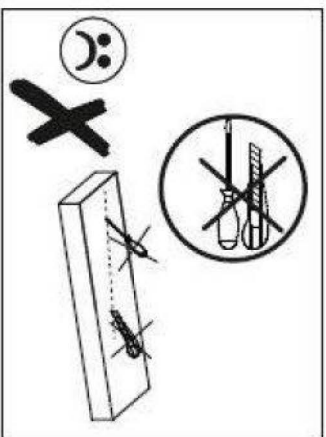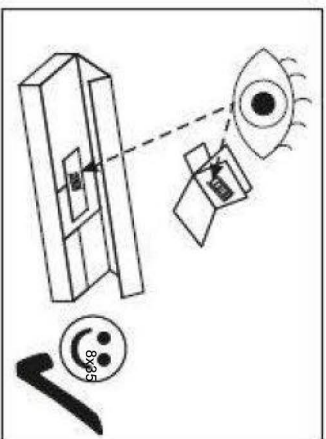


EN WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the included wall attachment devices. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.

PL OSTRZEŻENIE

Przewrócenie się mebli może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany za pomocą dołączonych mocowań do ściany. W zestawie nie znajdują się żadne śruby mocujące, ponieważ różne rodzaje ścian wymagają różnych typów śrub. Użyj śrub odpowiednich do ścian w Twoim domu. W przypadku wątpliwości, jakich śrub użyć, skontaktuj się z najbliższym specjalistycznym sklepem.

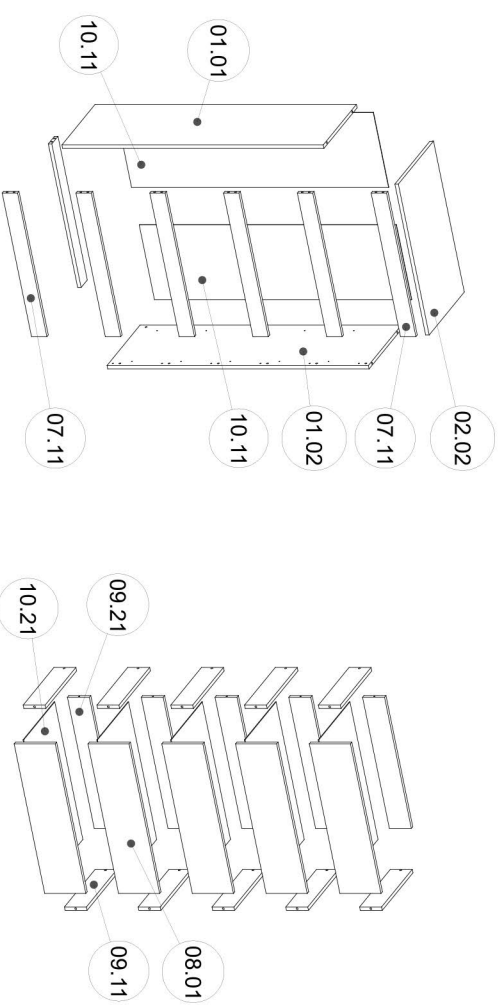


komoda R-5


komoda J-5

INDEKS	WYMIAR	ILOŚĆ
01.01	1190x377x16mm	1
01.02	1190x377x16mm	1
02.02	702x400x16mm	1
07.11	663x70x18mm	7
08.01	696x187x16mm	5
09.11	350x100x16mm	10
09.21	602x100x18mm	5
10.11	348x1170x3mm	2
10.21	354x640x3mm	5

INDEKS	WYMIAR	ILOŚĆ
01.01	1190x397x16mm	1
01.02	1190x397x16mm	1
02.02	697x400x16mm	1
07.01	663x70x16mm	7
08.01	657x187x16mm	5
09.11	350x100x16mm	10
09.21	605x100x16mm	5
10.11	346x1170x3mm	2
10.21	354x635x3mm	5


M2	T1	C2	Gw2	P6
24	24	4	100	5 kpl
K5	G1	K1	T3	W2
1	1	10	18	42
K3				
1				

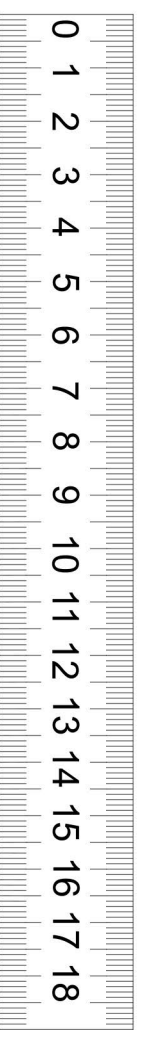



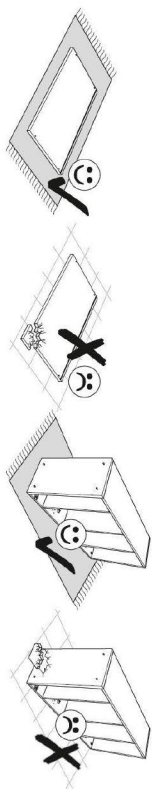


1

EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:




P6-1 P

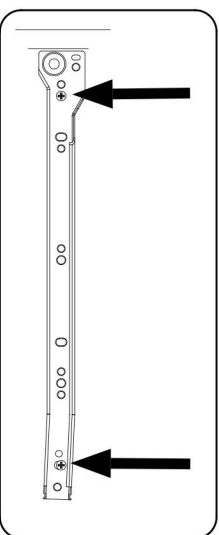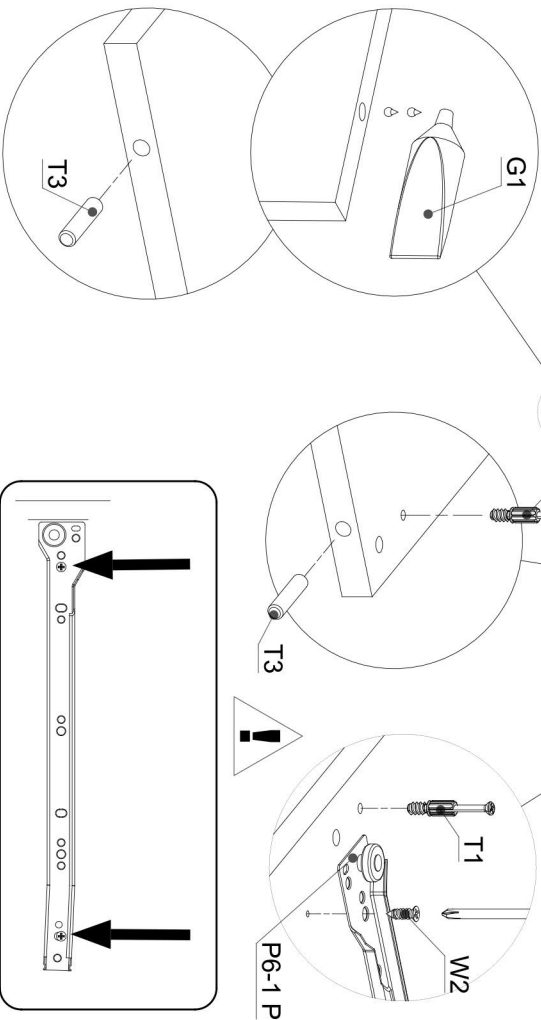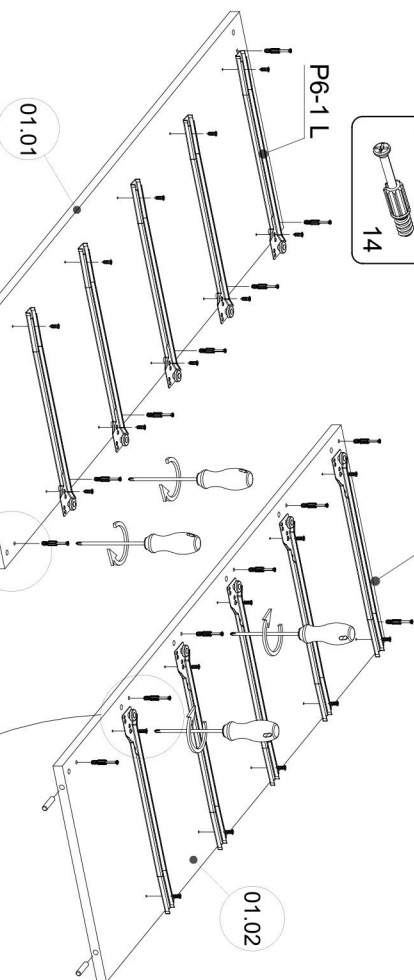


2

EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:







7X

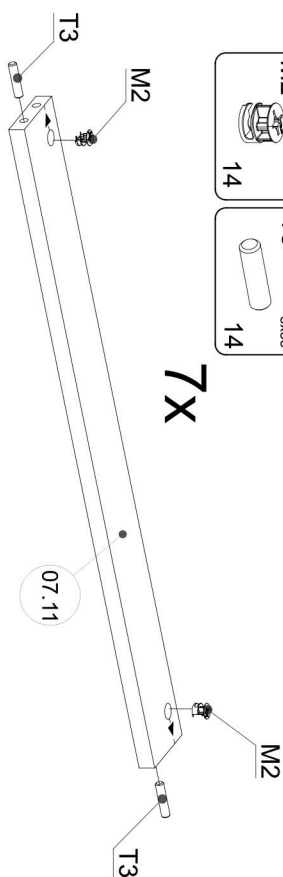

3



EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

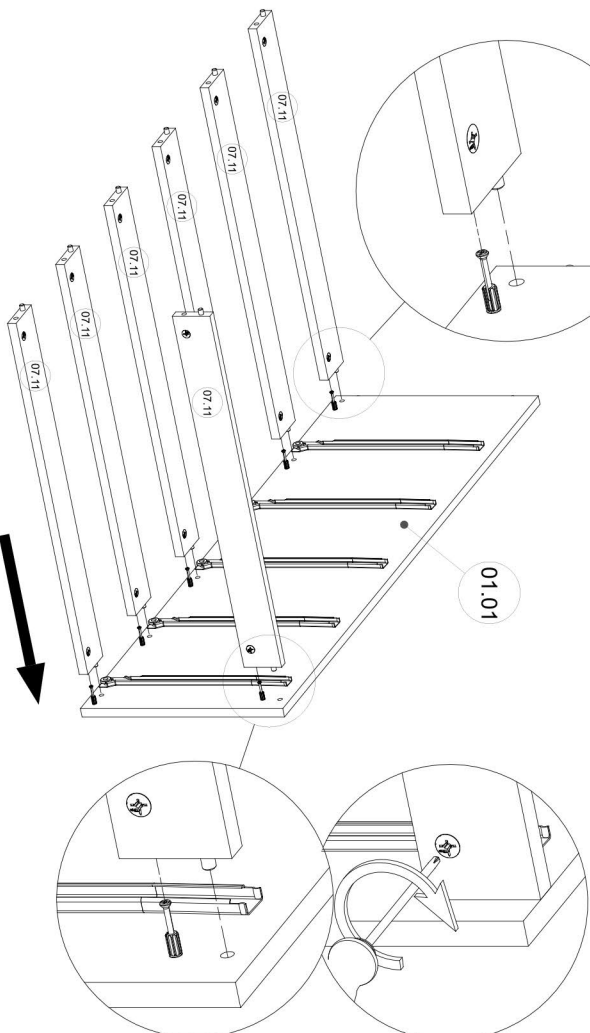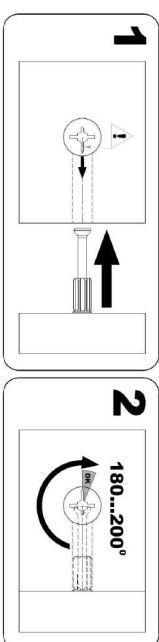


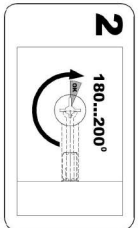
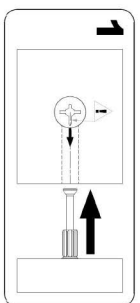


4

EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:




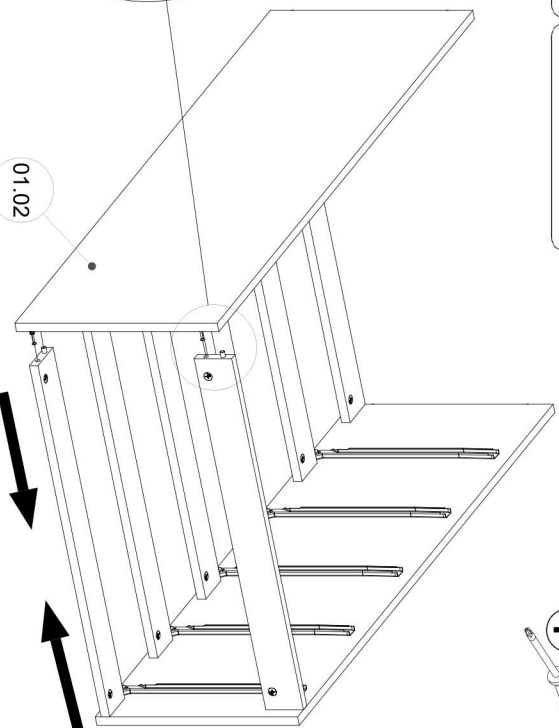
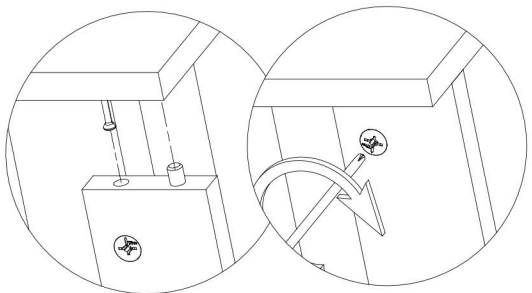


5 EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

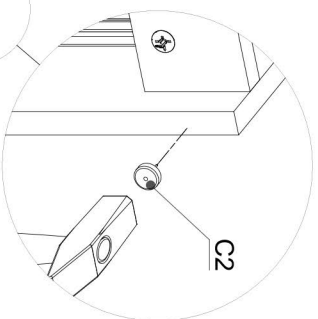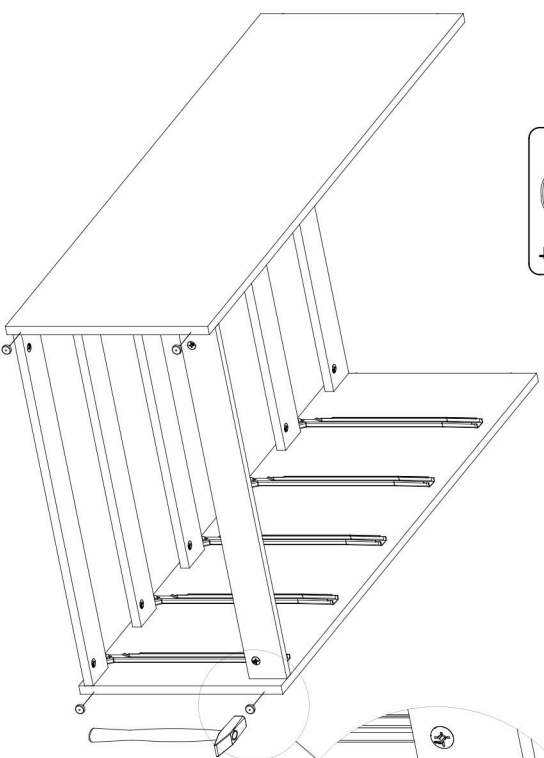



6



EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

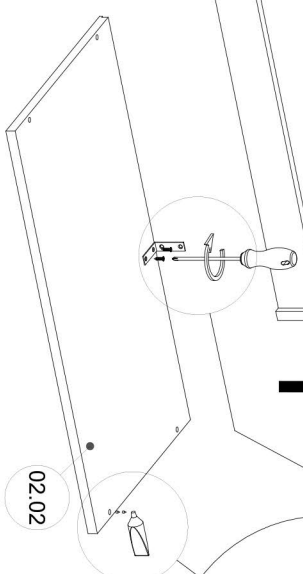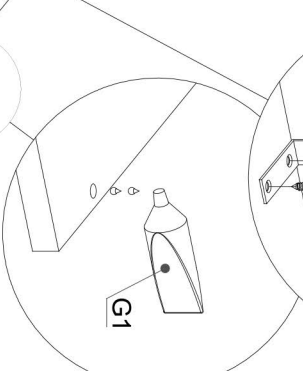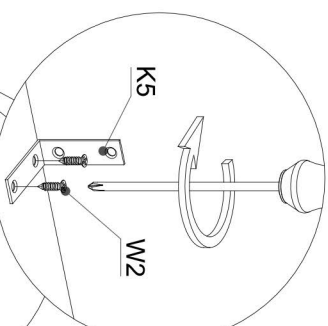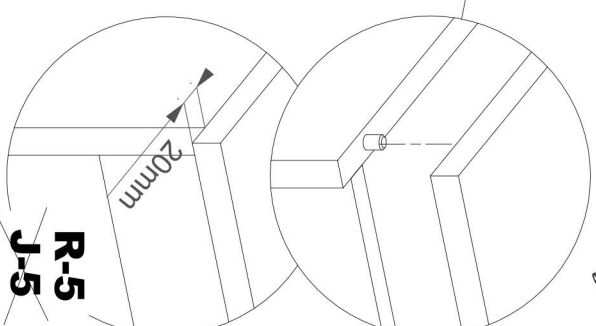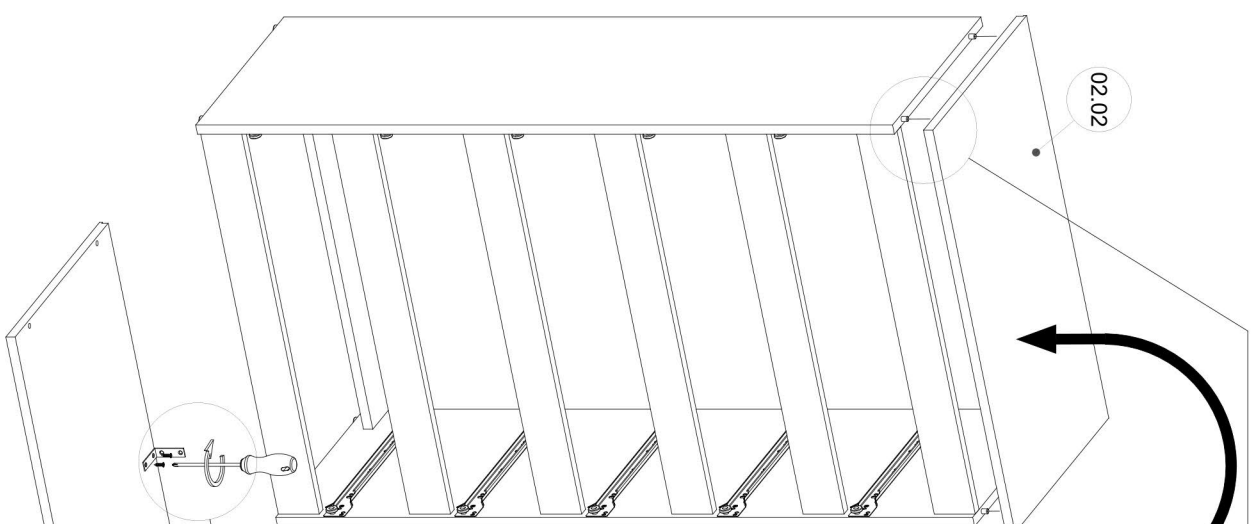





7 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

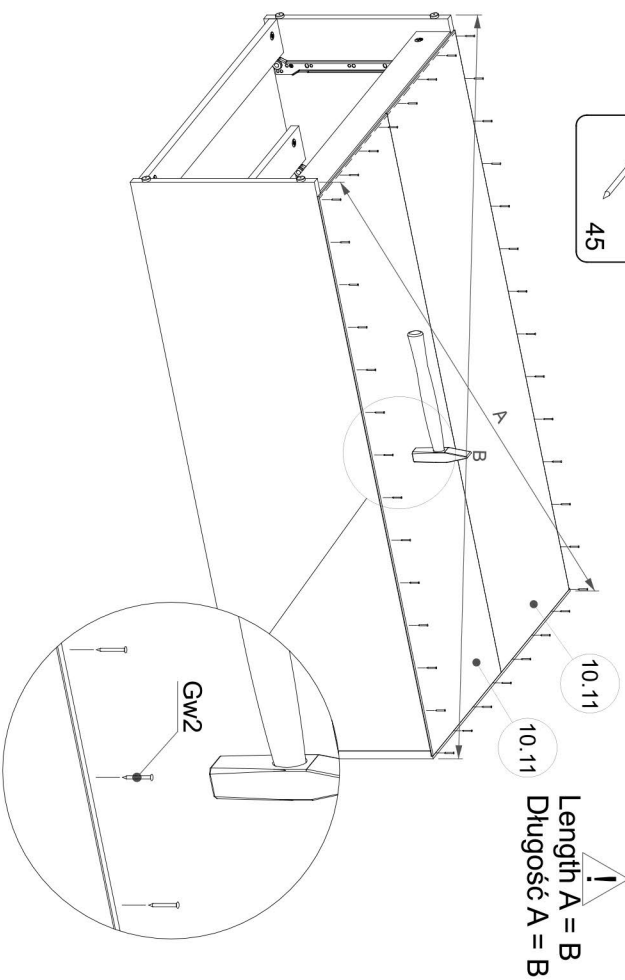

8 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

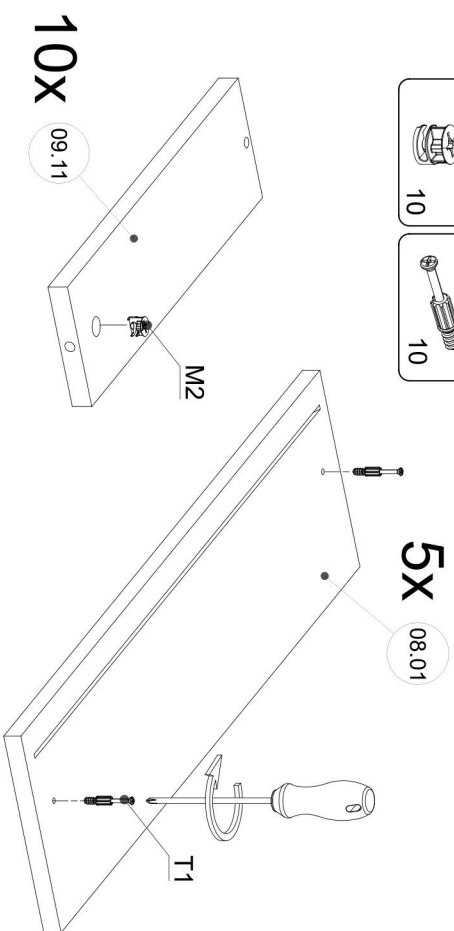

9 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

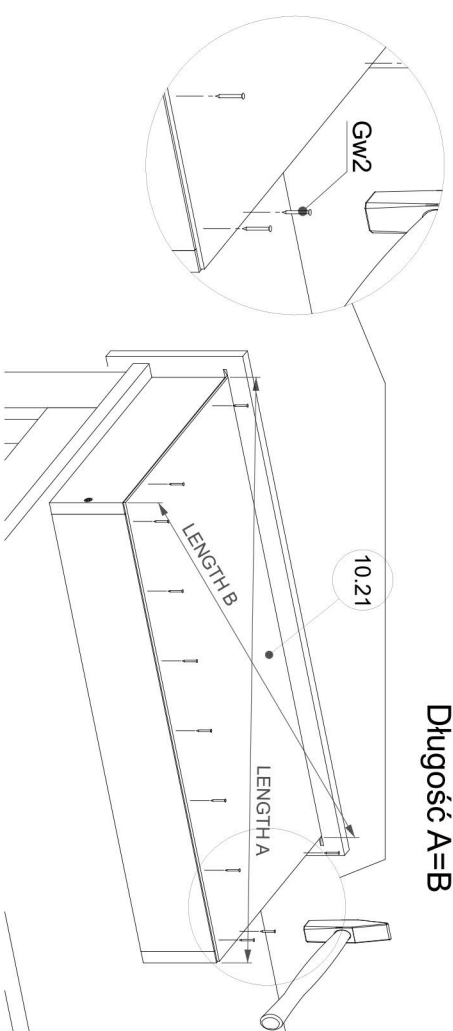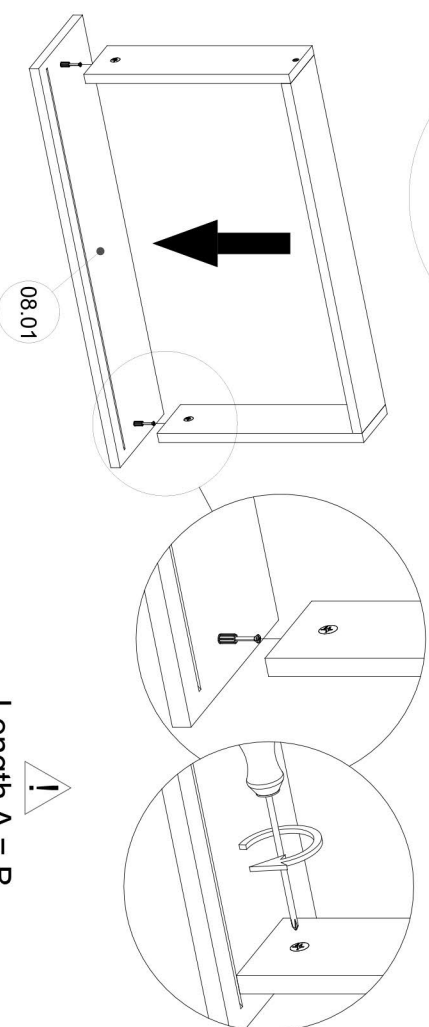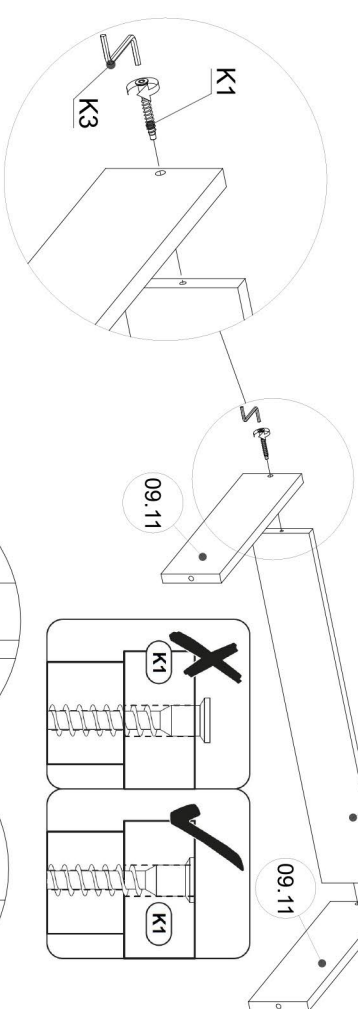


►10 EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:



W2
3,5x16
20

P6-2 L/P
L-350mm
5 kpl

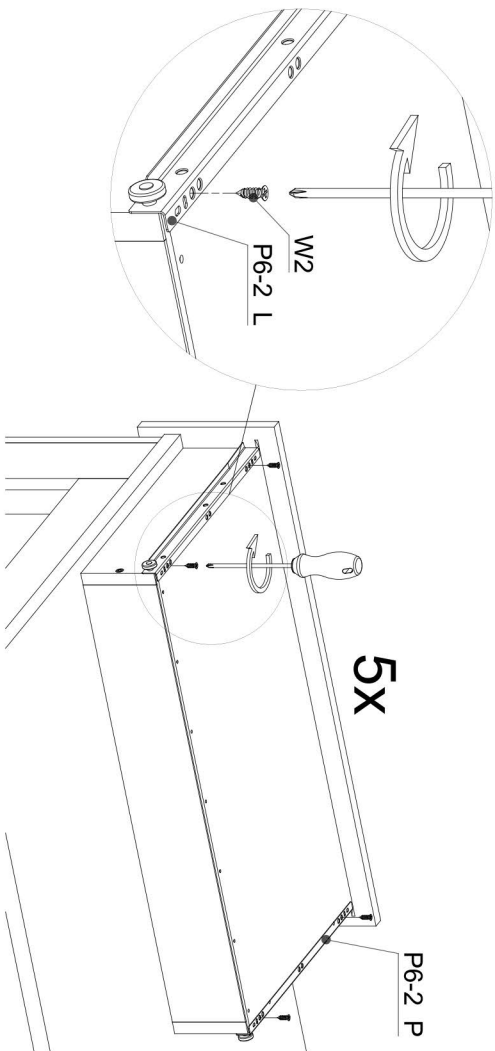

►11

