


EN ASSEMBLY MANUAL
PL INSTRUKCJA MONTAŻU

MODERN




szafa B-9



90 min



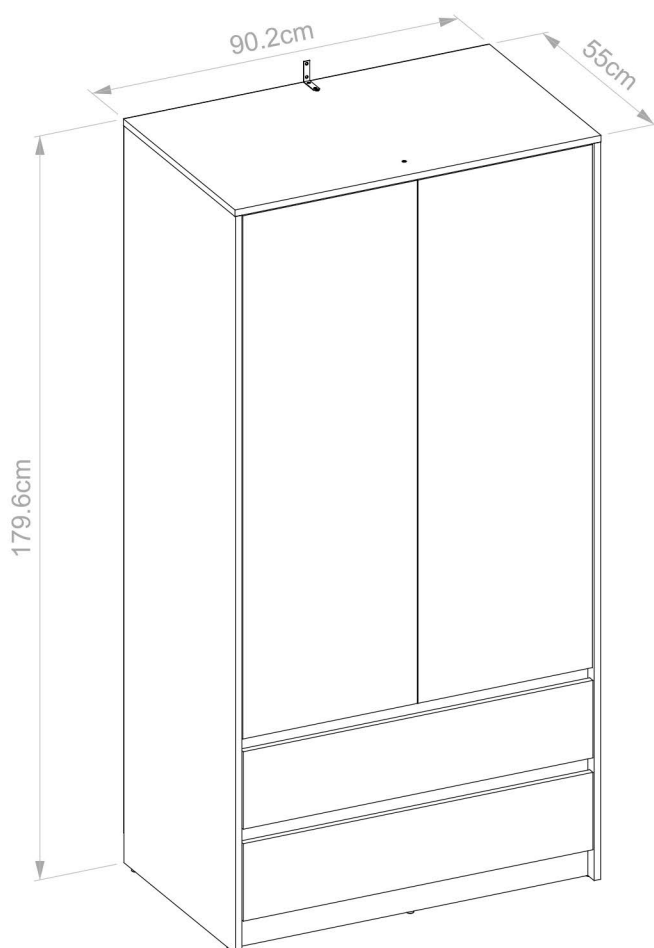


You need for fitting-up:
Niezbędne narzędzia i akcesoria :


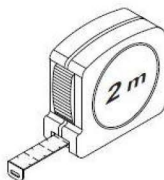
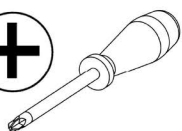


► 11





EN You will need the following hardware to complete this step:
PL Niezbędne do montażu :

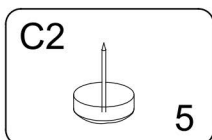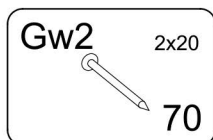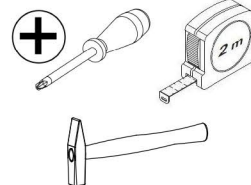

Length A = B
Długość A=B

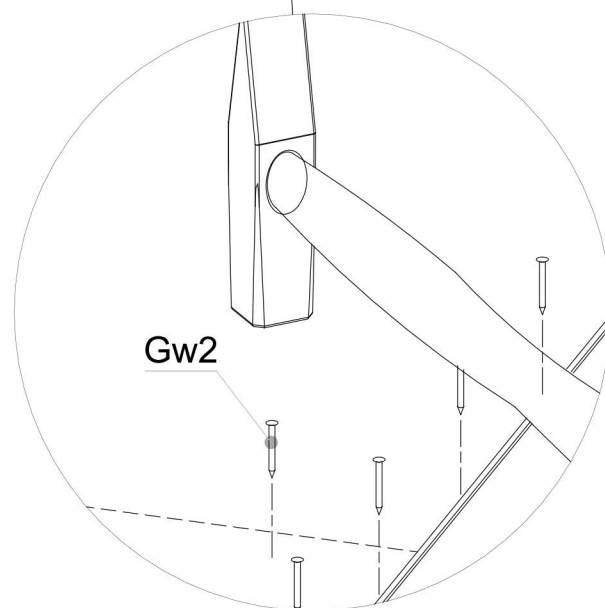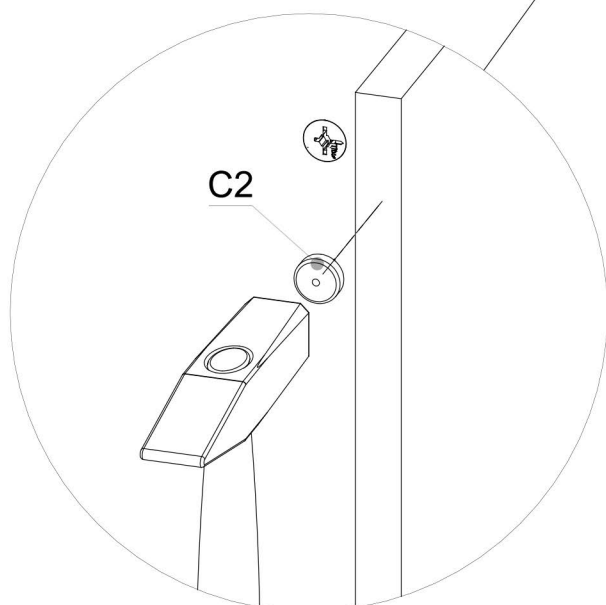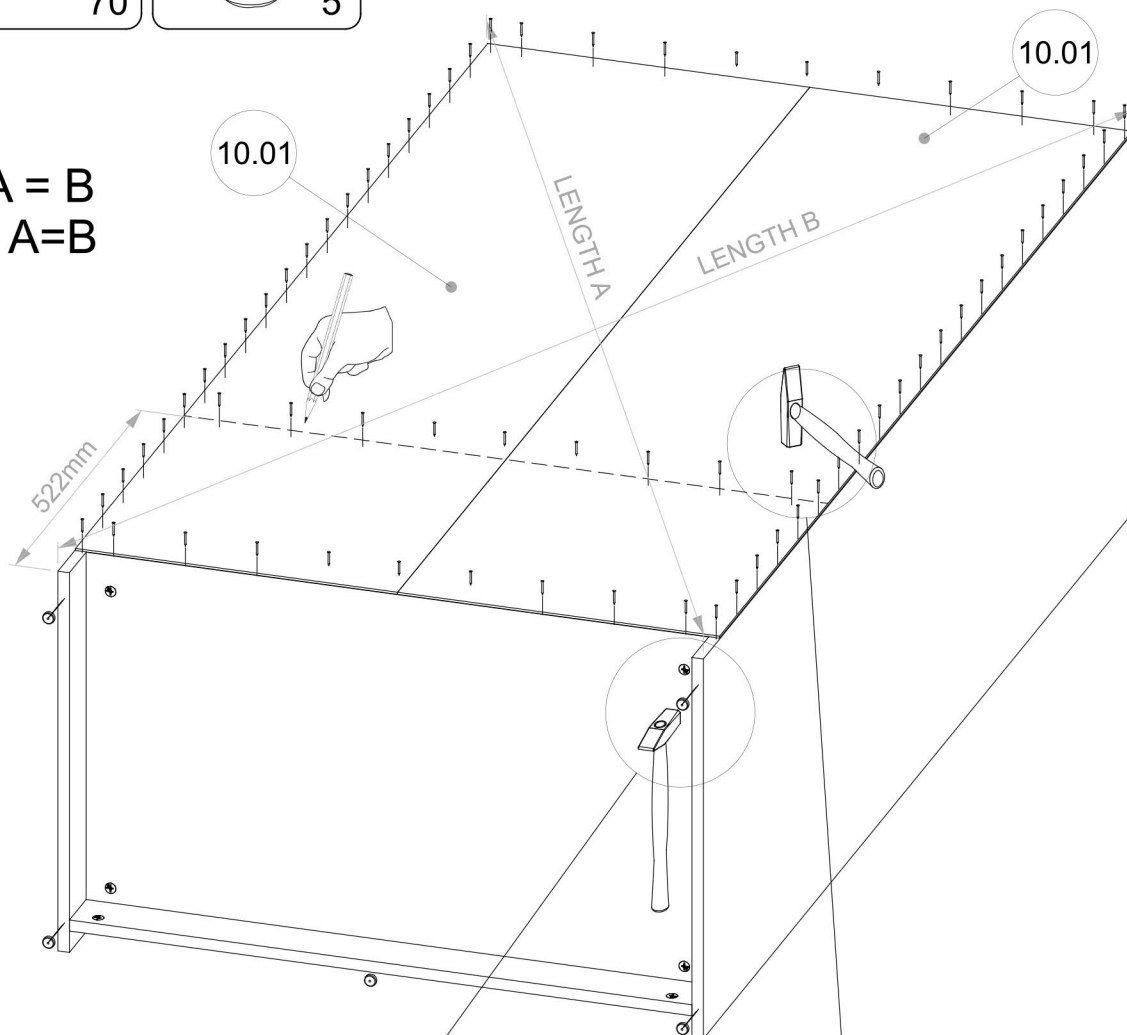

► **12** EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

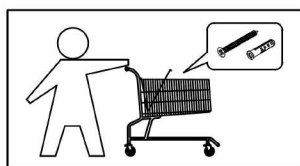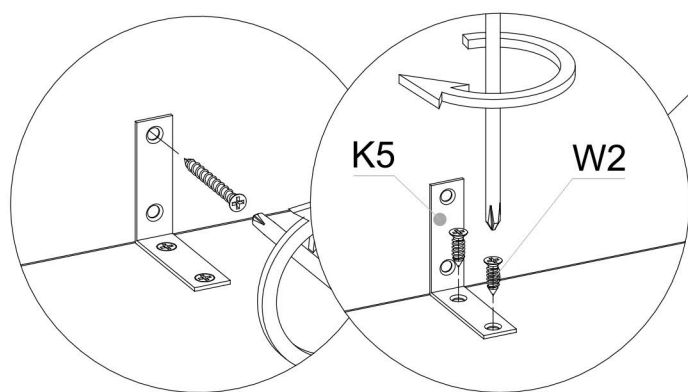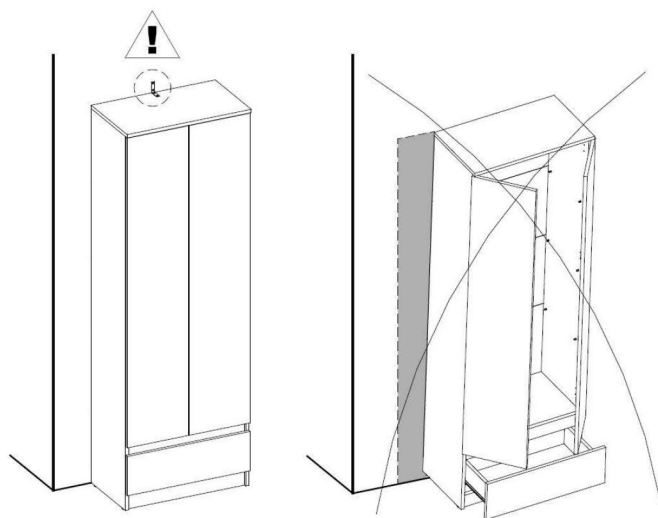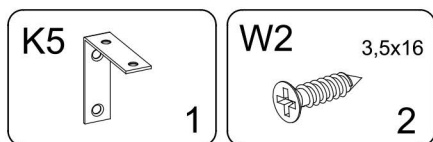

EN WARNING





Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from ti-pping over it must be permanently fixed to the wall with the included wall attachment devices. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.

PL OSTRZEŻENIE

Przewrócenie się mebli może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany za pomocą dołączonych mocowań do ściany. W zestawie nie znajdują się żadne śruby mocujące, ponieważ różne rodzaje ścian wymagają różnych typów śrub. Użyj śrub odpowiednich do ścian w Twoim domu. W przypadku wątpliwości, jakich śrub użyć, skontaktuj się z najbliższym specjalistycznym sklepem.





►13

EN You will need the following hardware to complete this step:
PL Niezbędne do montażu :






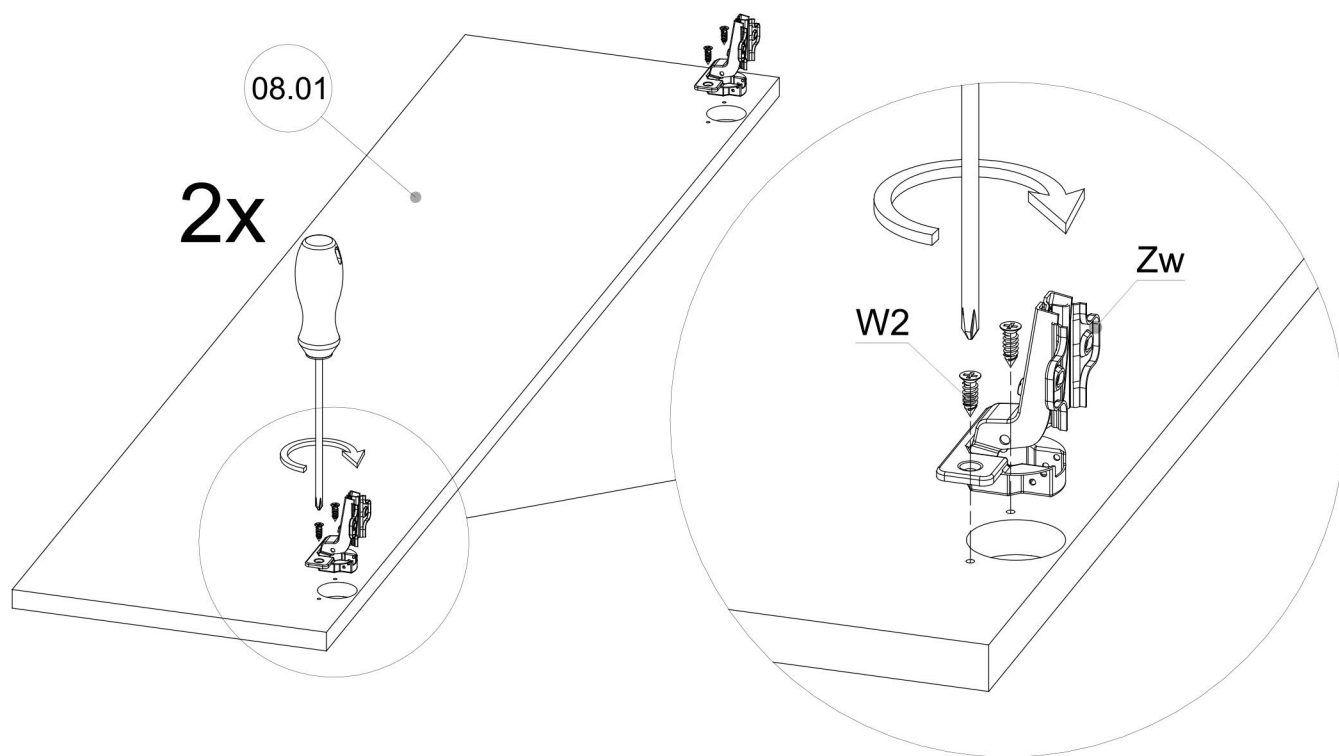
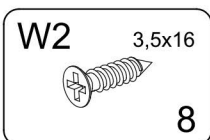
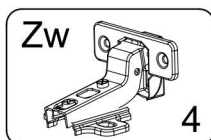



►14



EN You will need the following hardware to complete this step:
PL Niezbędne do montażu :

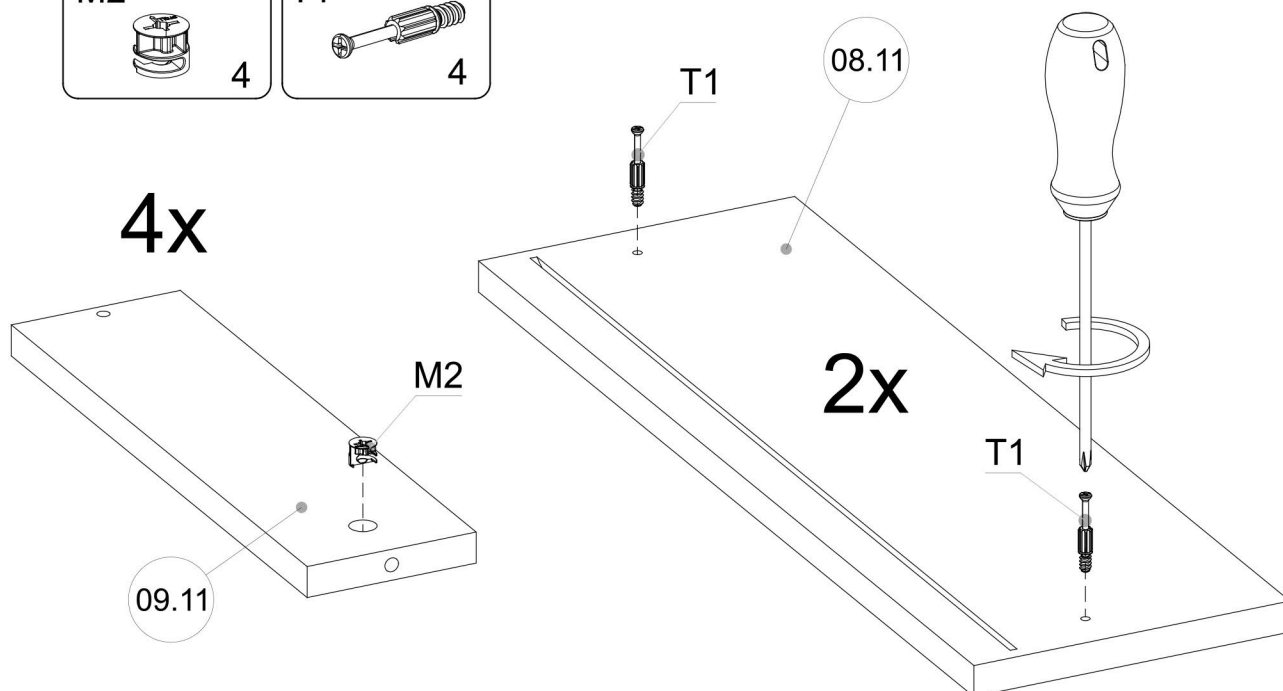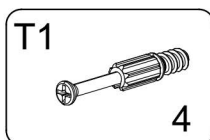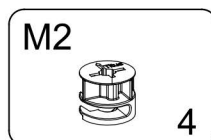

►15 EN You will need the following hardware to complete this step: PL Niezbędne do montażu :

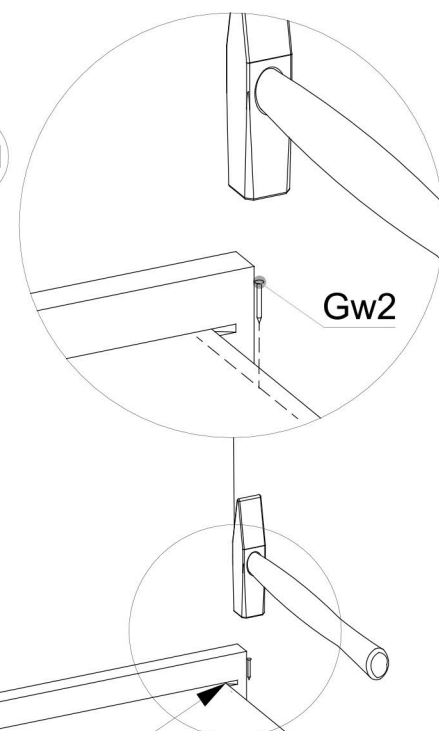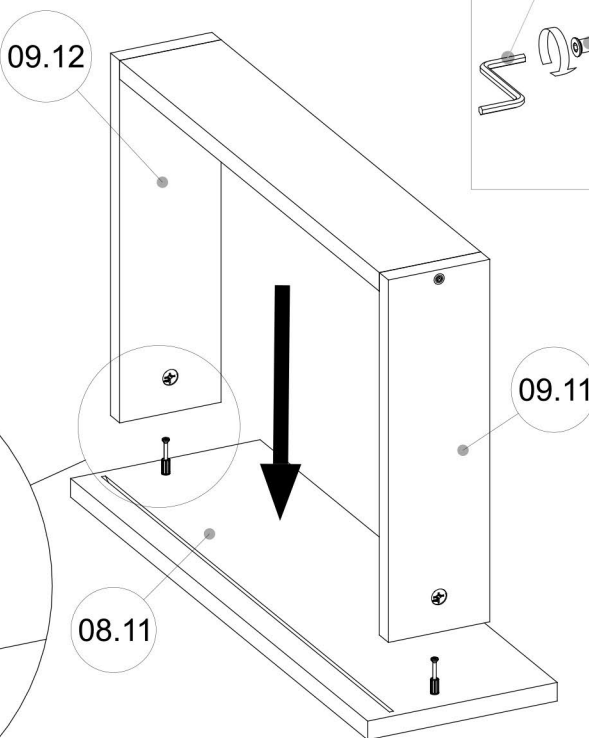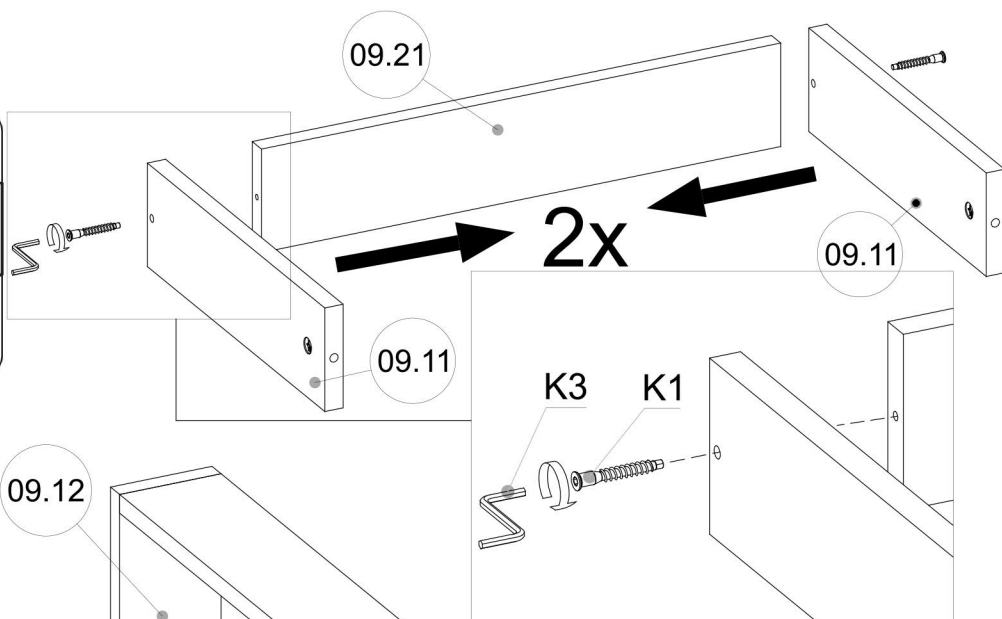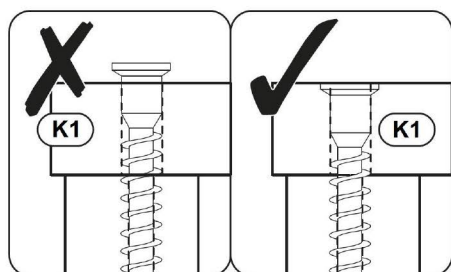
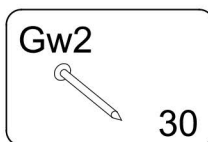
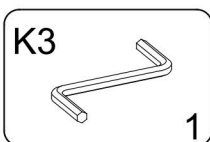
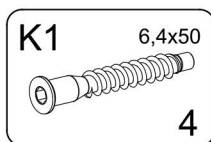


EN Length A = B
PL Długość A=B

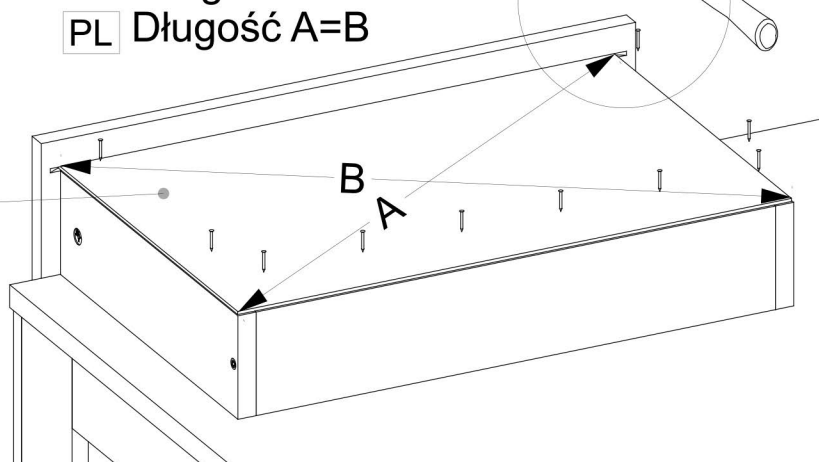
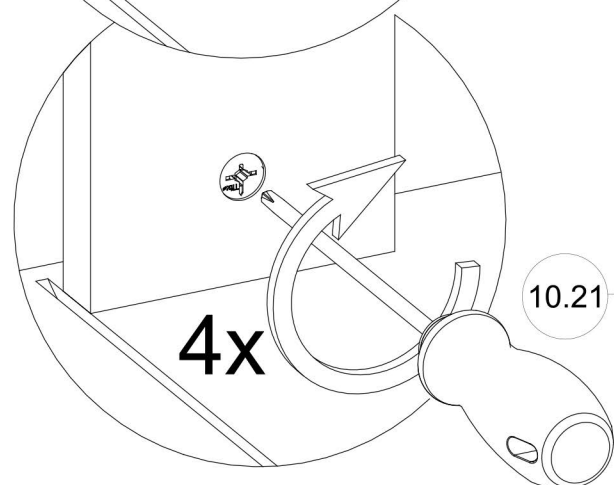


►16

EN You will need the following hardware to complete this step:
PL Niezbędne do montażu :





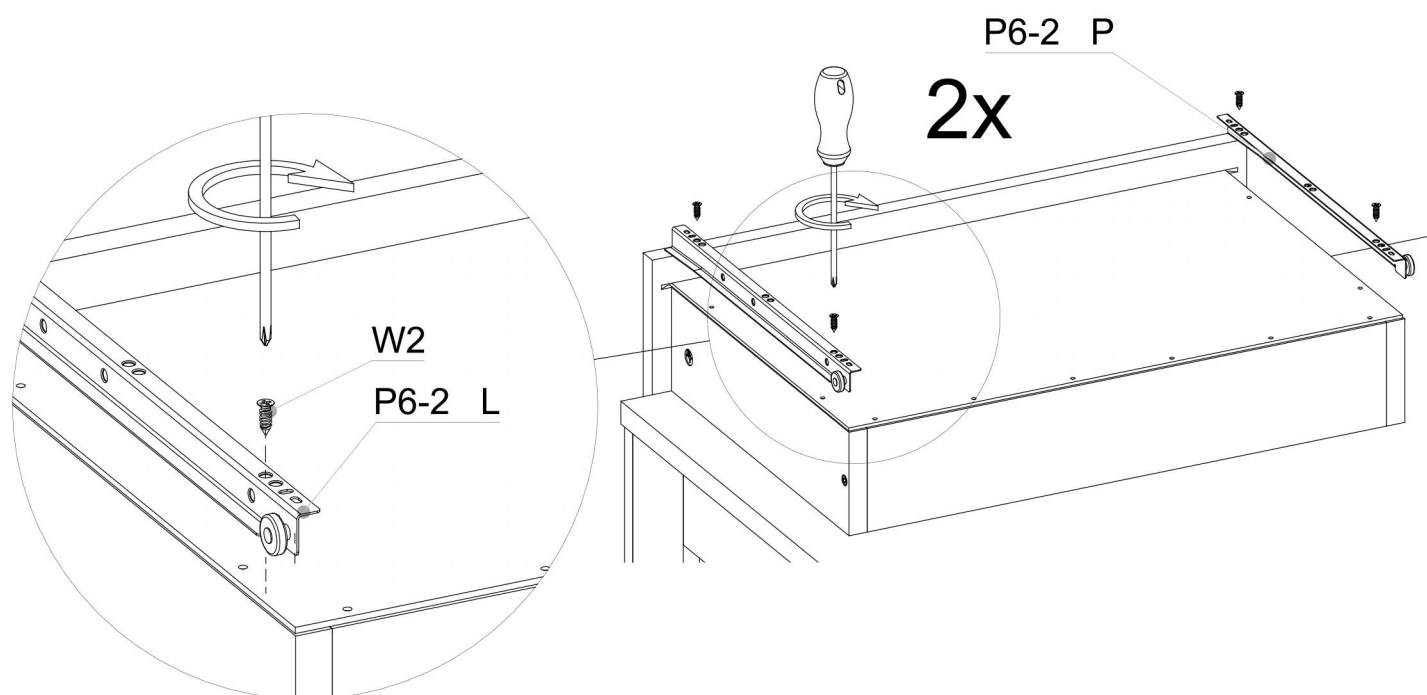
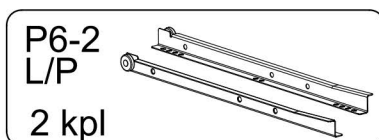
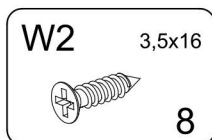



►17

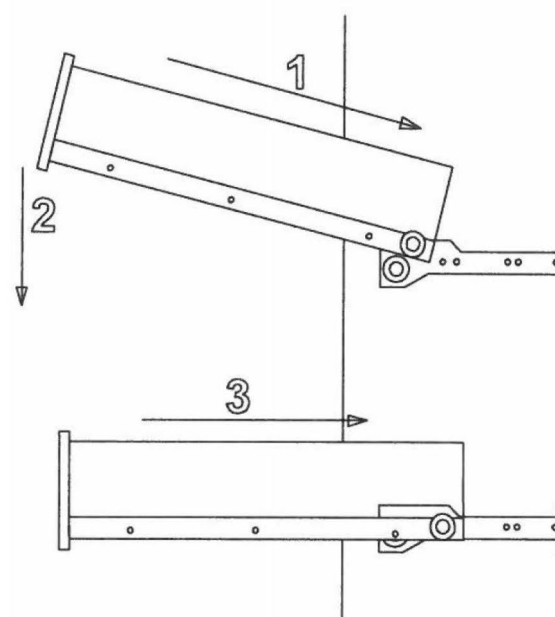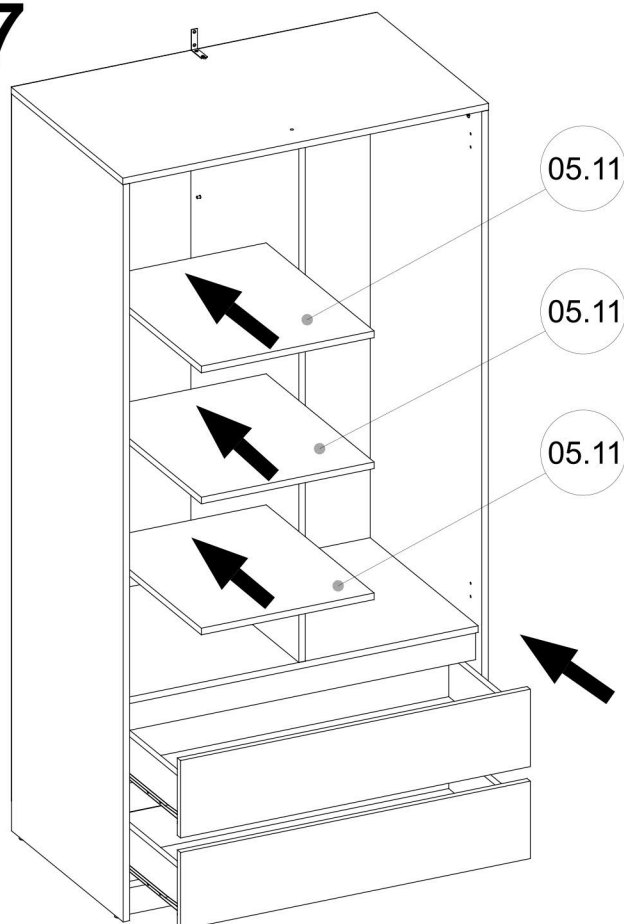

►18

EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

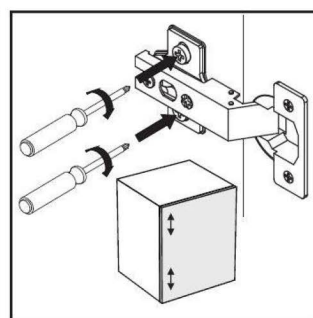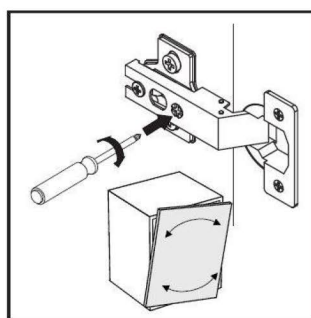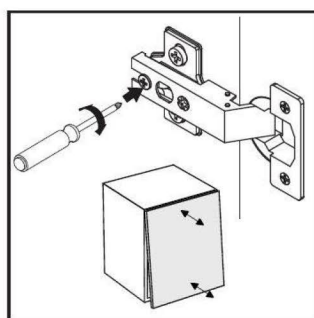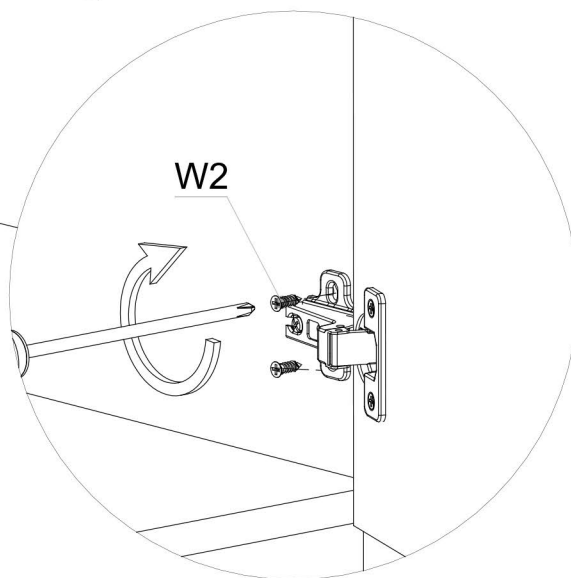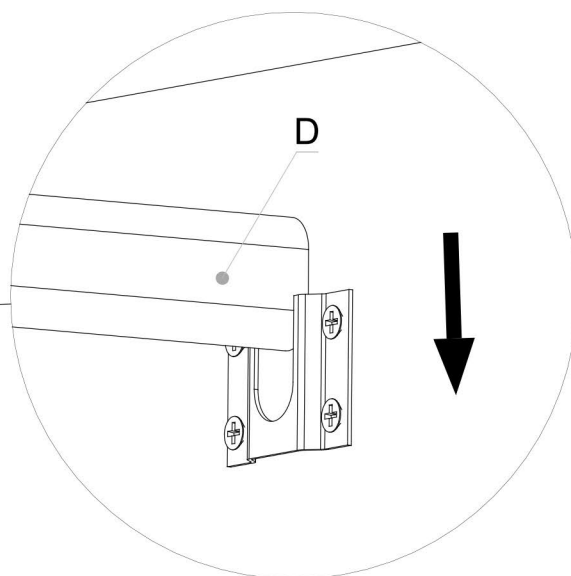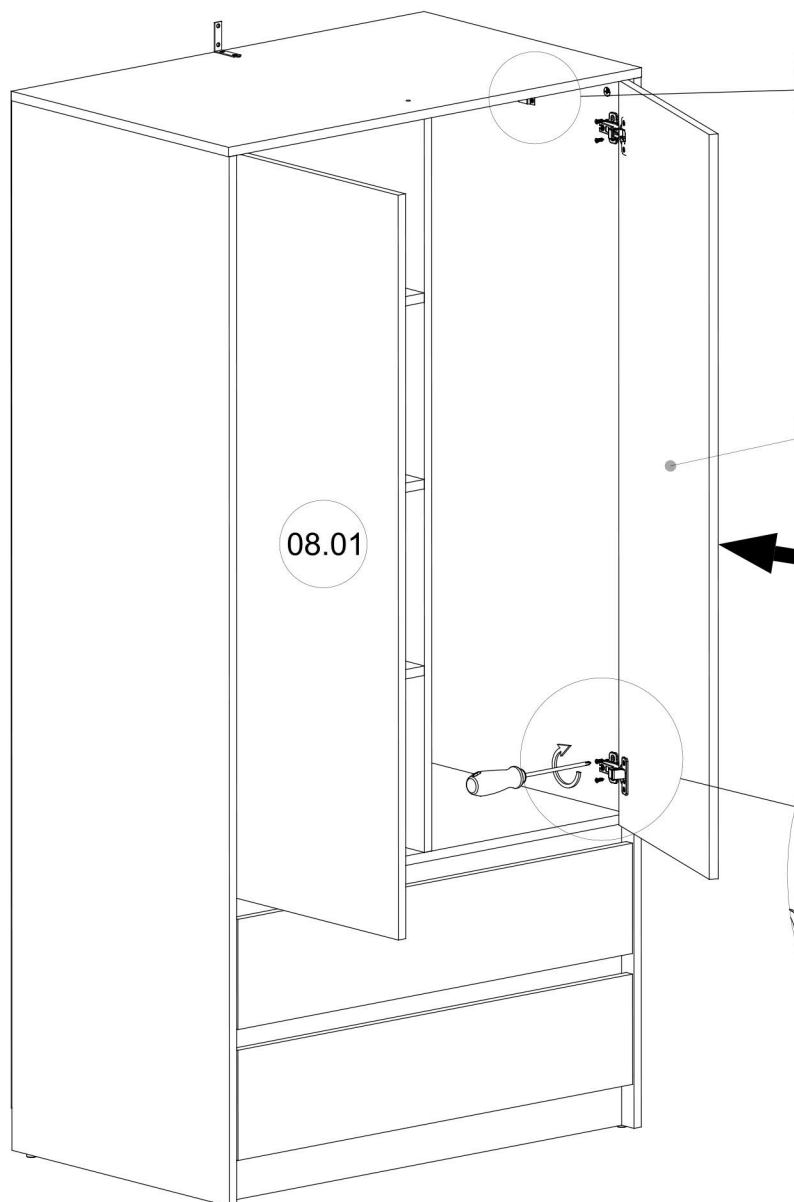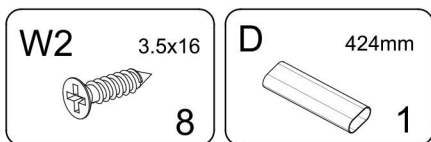



- Zalecamy nie wyrzucać opakowania dopóki nie ukończysz montażu.
- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowania plastikowe, jak i okucia trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.



EN WARNING


Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.
To prevent this furniture from ti-pping over it must be permanently fixed to the wall with the included wall attachment devices.
Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home.
For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.

PL OSTRZEŻENIE





Przewrócenie się mebli może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
Aby zapobiec przewróceniu się mebla, należy na stałe przymocować go do ściany za pomocą dołączonych mocowań do ściany.
W zestawie nie znajdują się żadne śruby mocujące, ponieważ różne rodzaje ścian wymagają różnych typów śrub. Użyj śrub odpowiednich do ścian w Twoim domu.
W przypadku wątpliwości, jakich śrub użyć, skontaktuj się z najbliższym specjalistycznym sklepem.


MODERN

szafa B-9


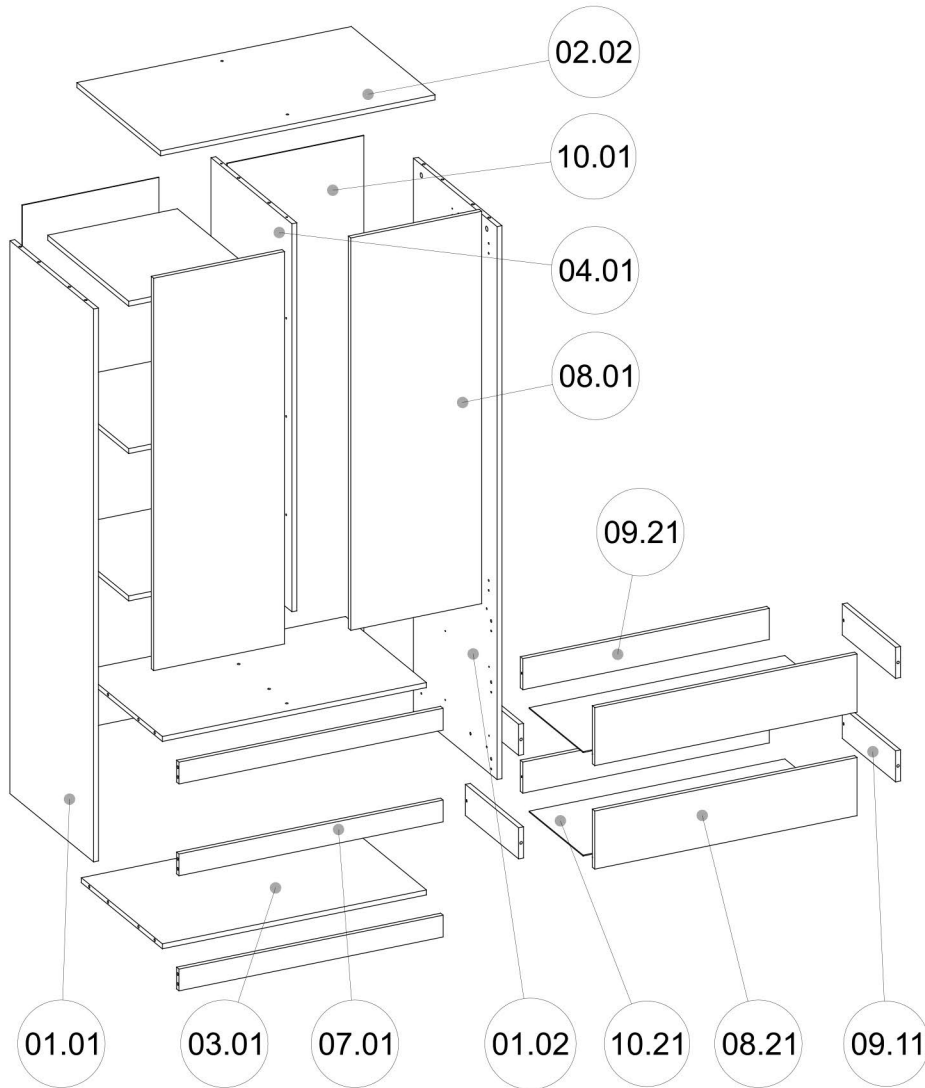


INDEKS	WYMIAR	ILOŚĆ
02.02	902x550x16mm	1
01.01	1780x550x16mm	1
01.02	1780x550x16mm	1
09.11	350x100x16mm	4
10.21	354x840x3mm	2
08.01	1263x430x16mm	2
08.21	862x187x16mm	2
07.01	868x70x16mm	3
04.01	1249x532x16mm	1
05.11	426x532x16mm	3
03.01	868x532x16mm	2
10.01	1724x449x3mm	2
09.21	810x100x16mm	2

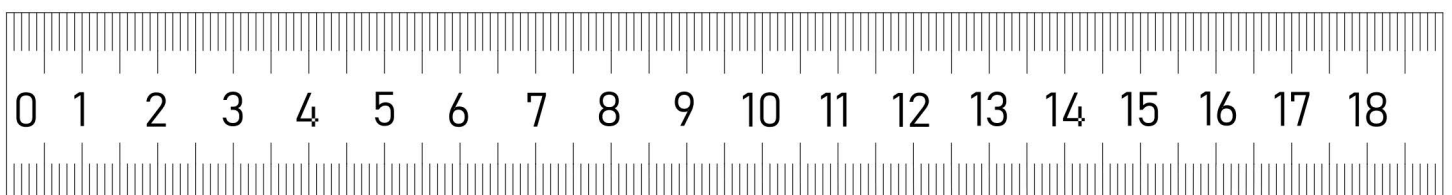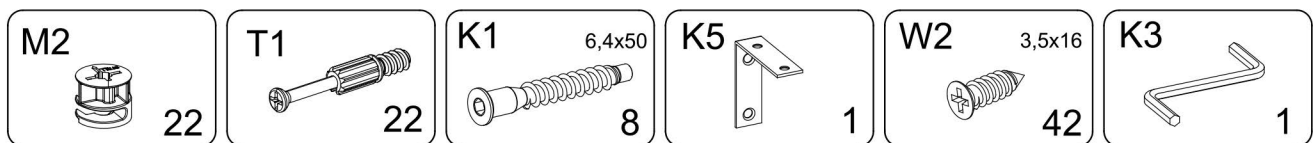
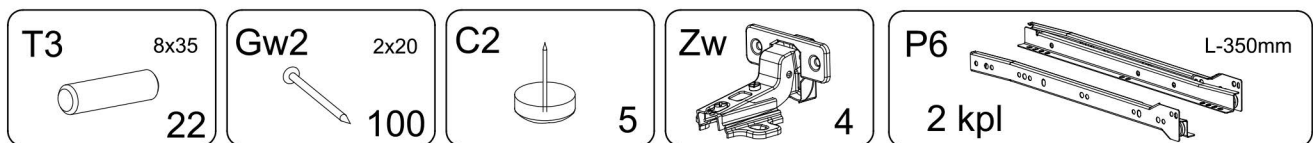
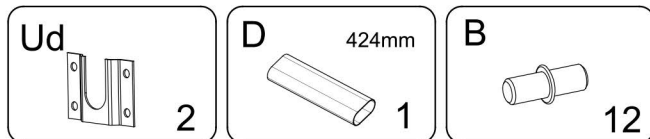


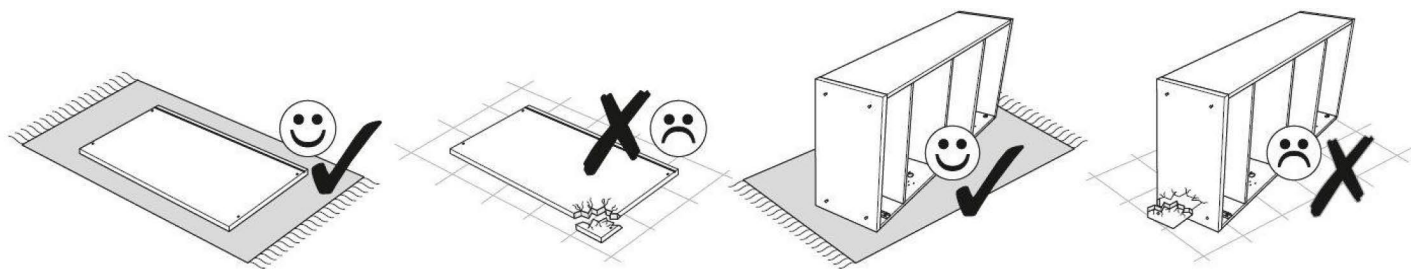



► **1** EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

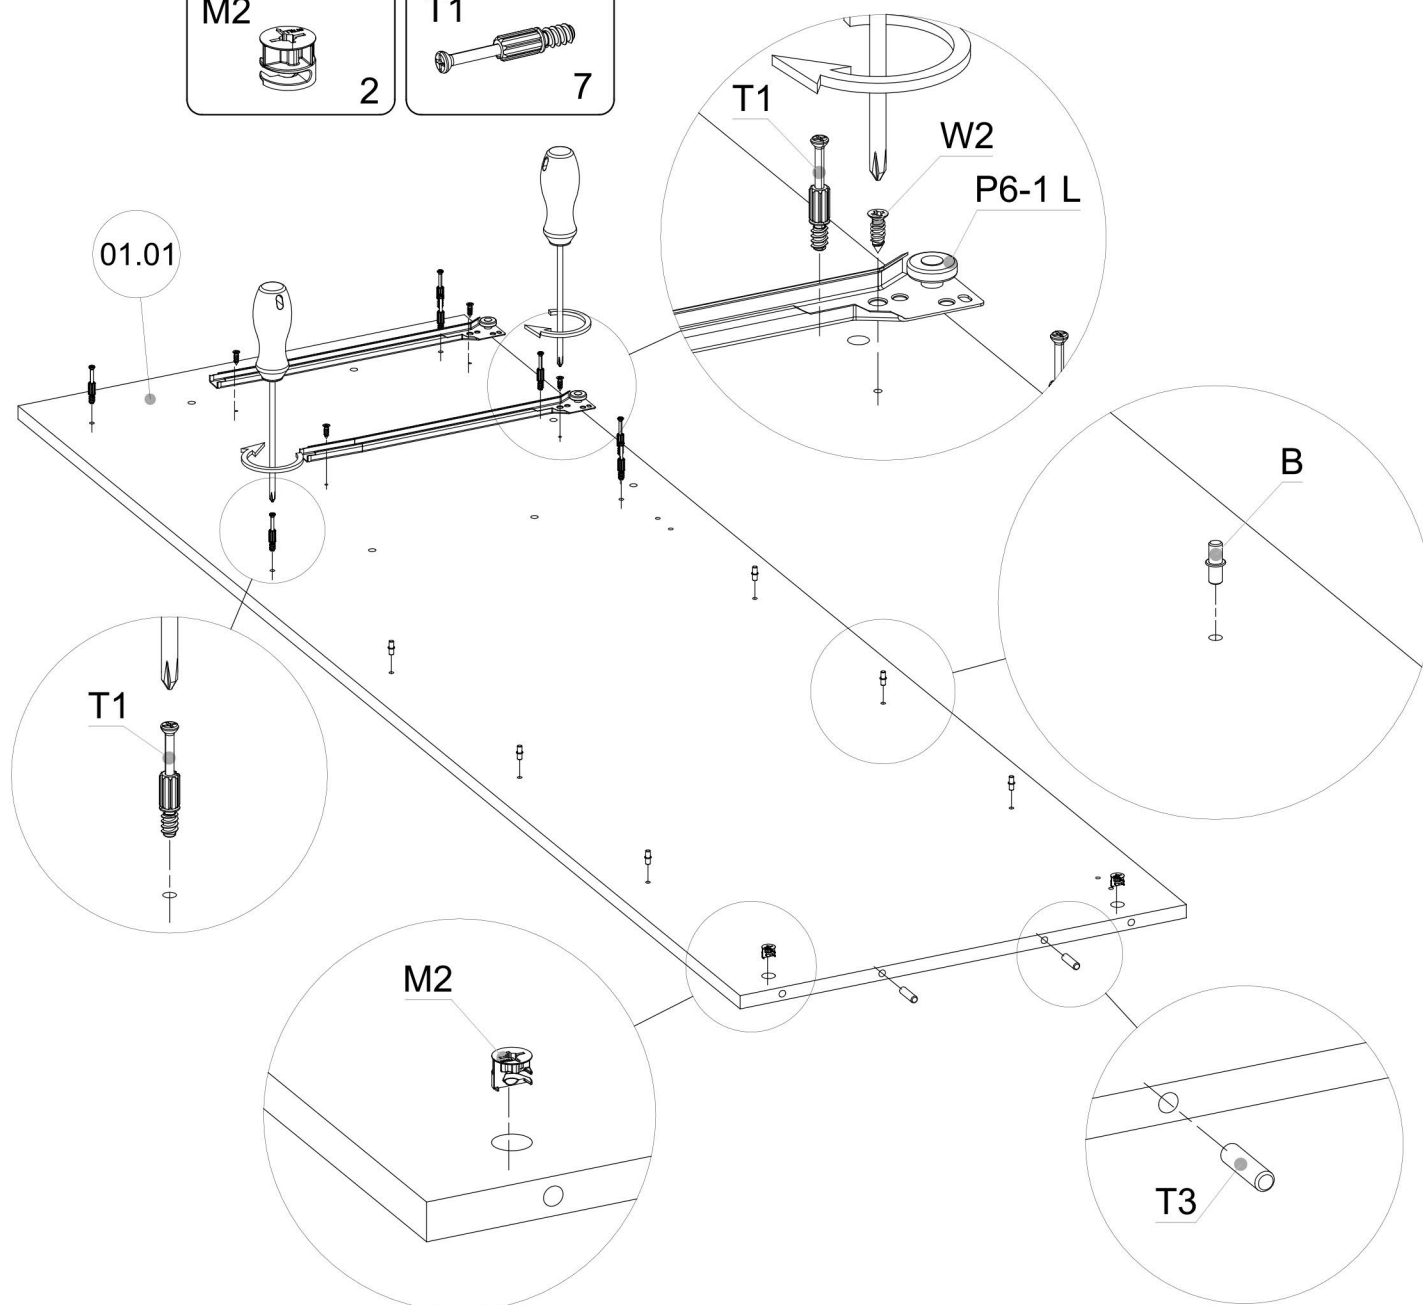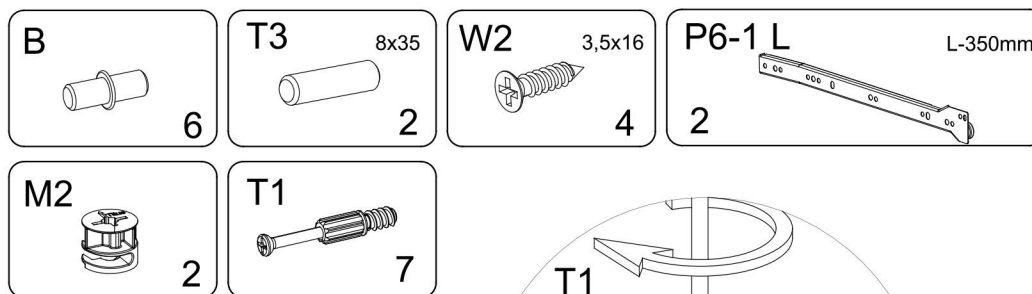



► **2** EN You will need the following hardware to complete this step:
PL Niezbędne do montażu :

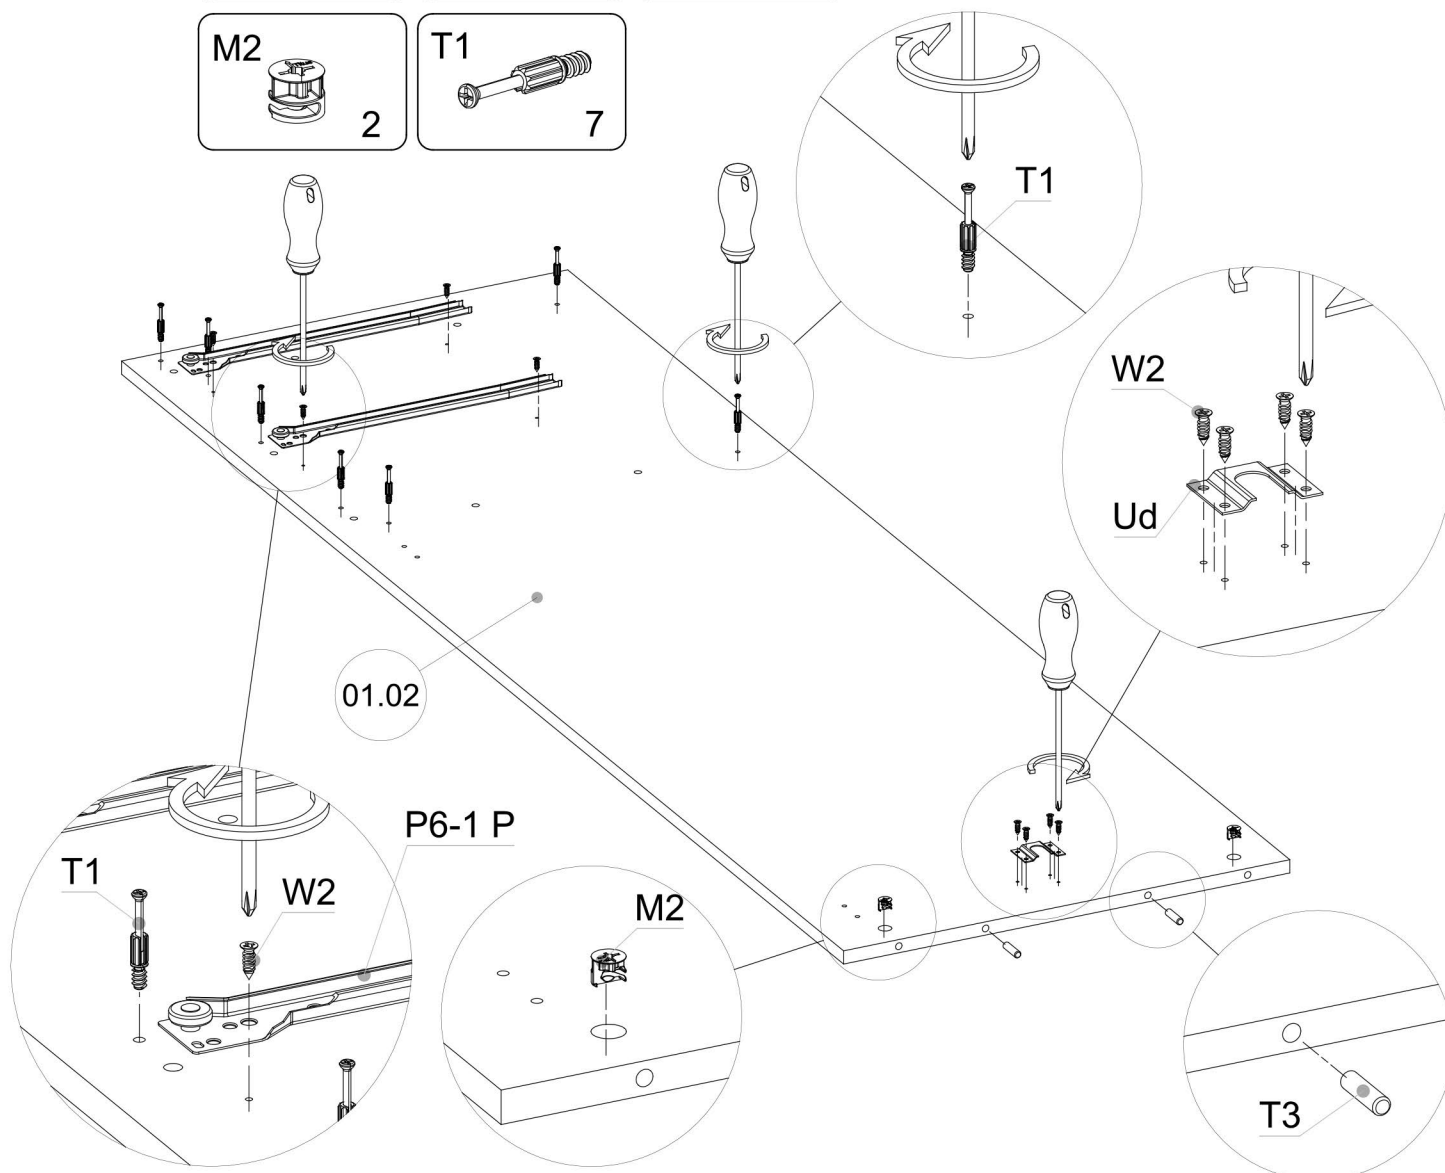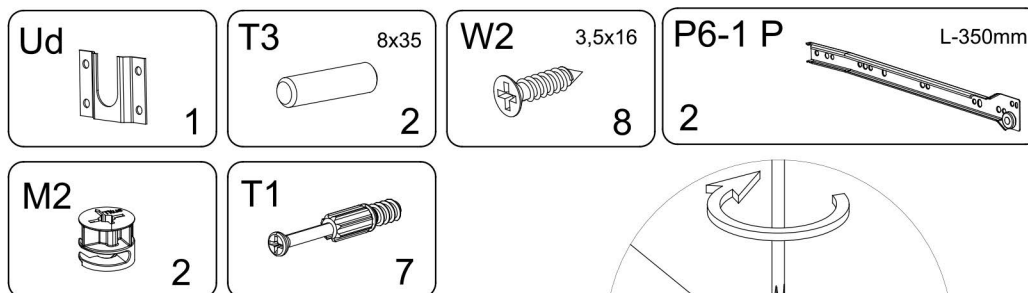


► **3** EN You will need the following hardware to complete this step:
PL Niezbędne do montażu :

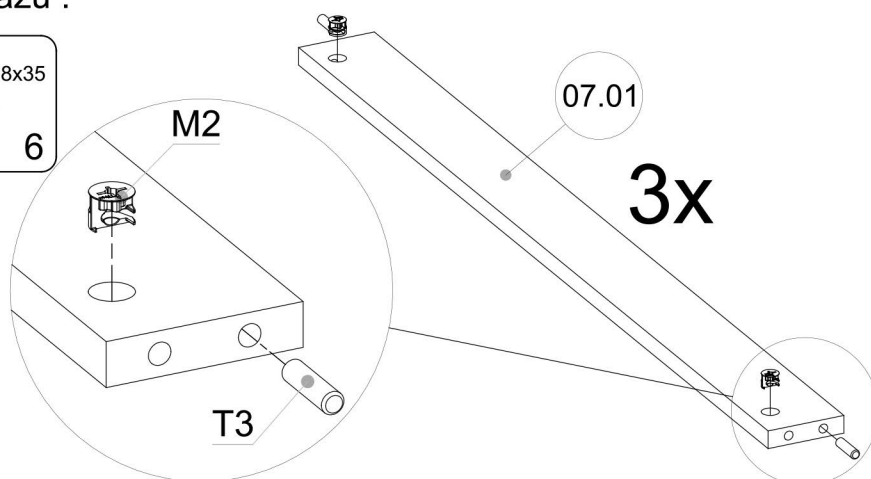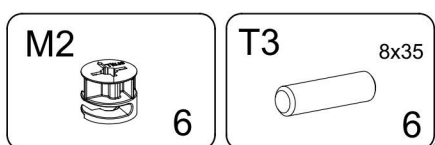




- **4** EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

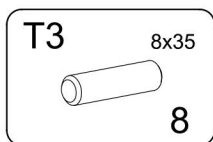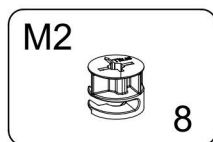



2x

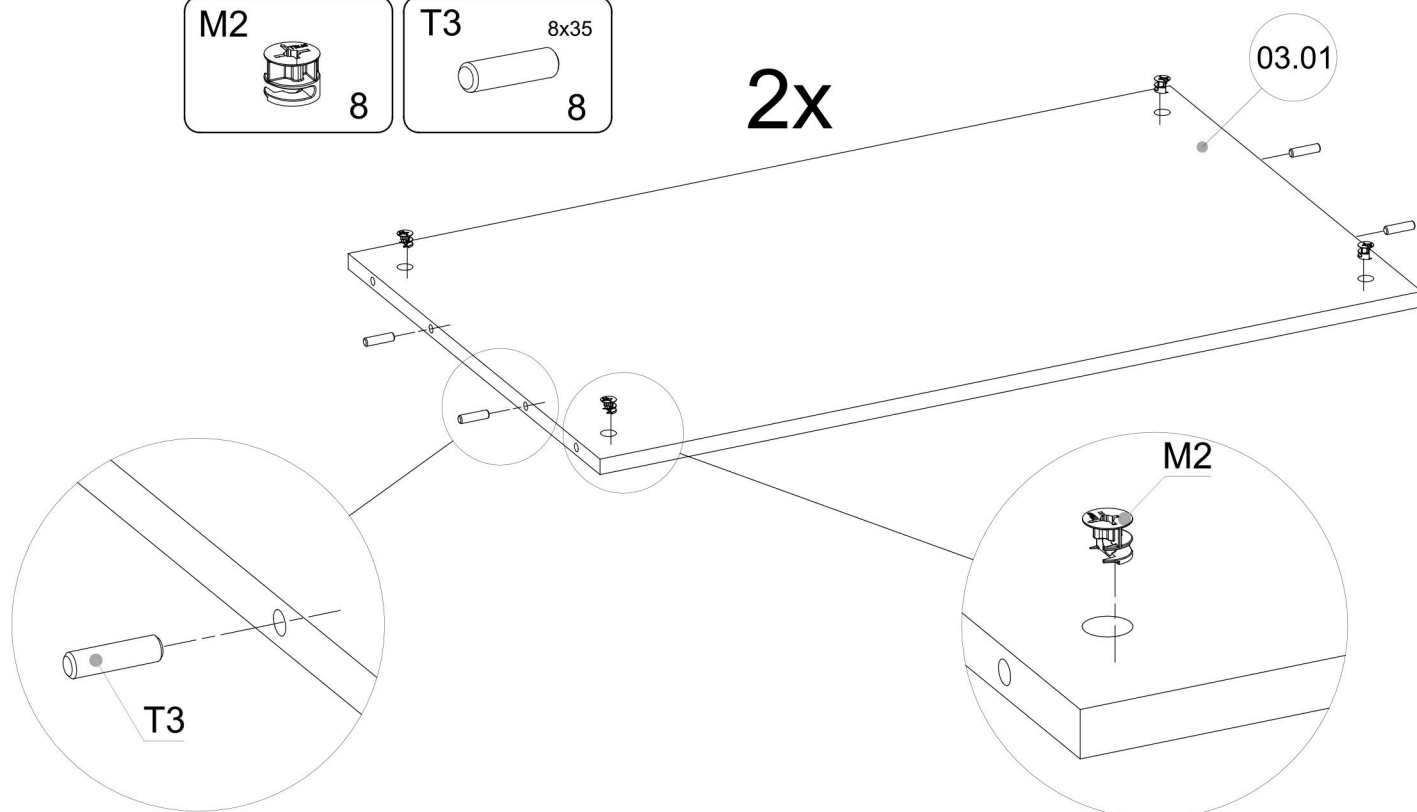




- **5** EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

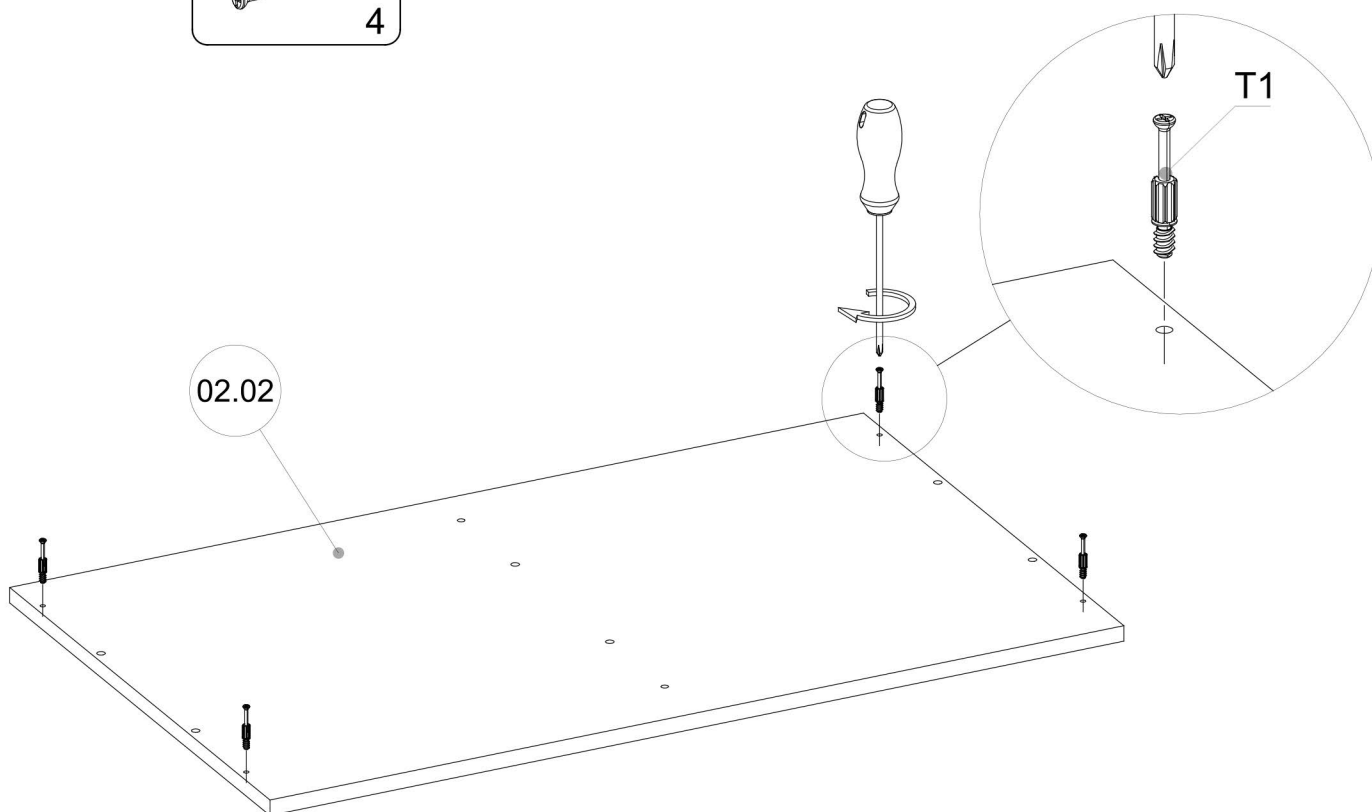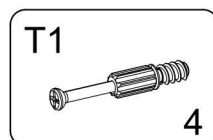



► **6** EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

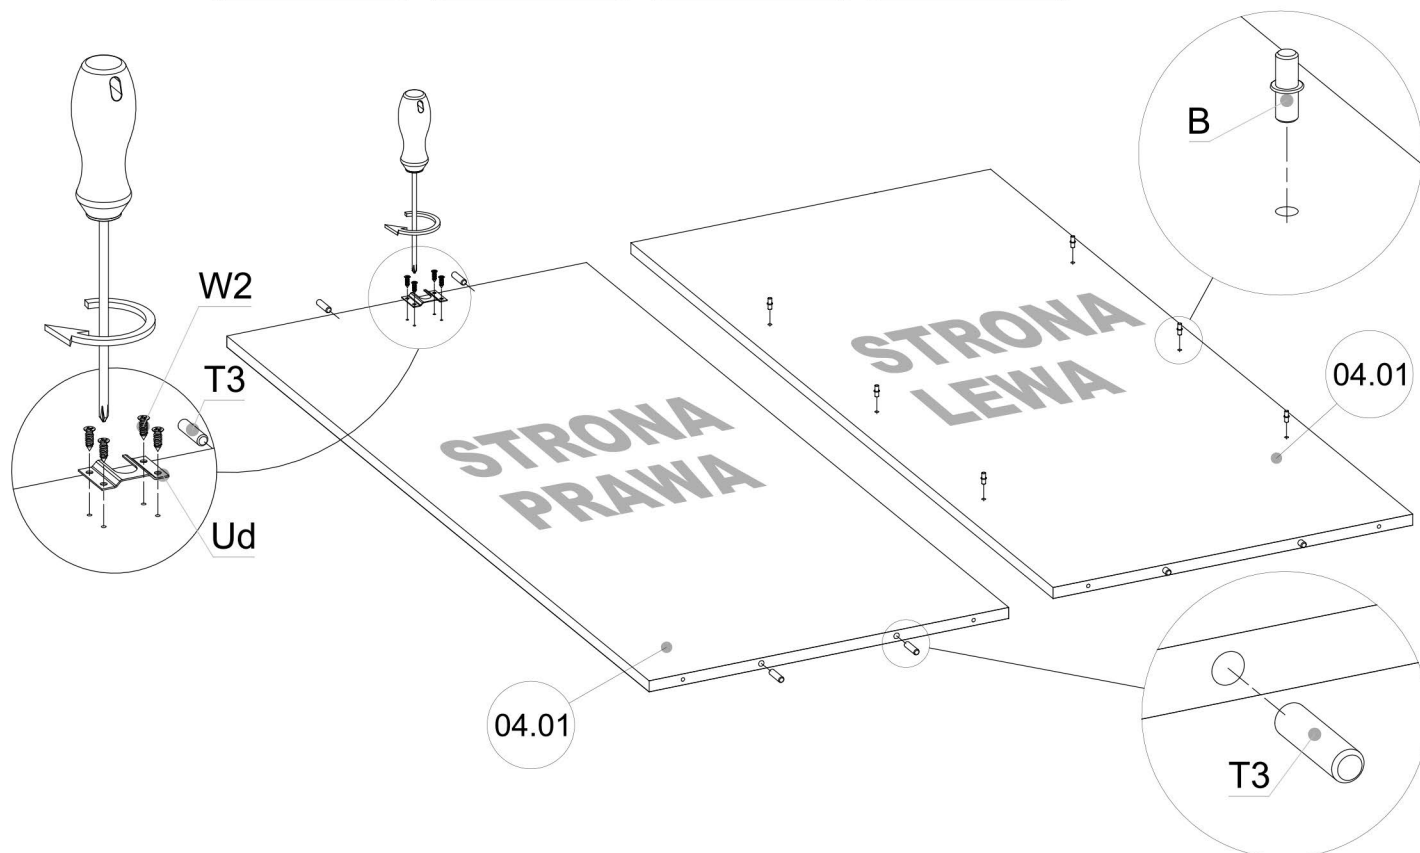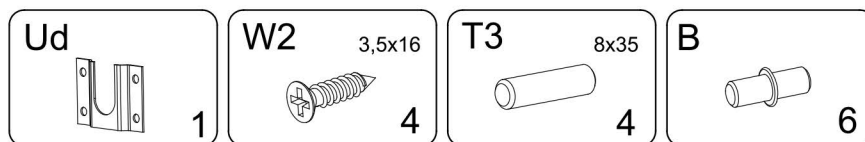


► **7** EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

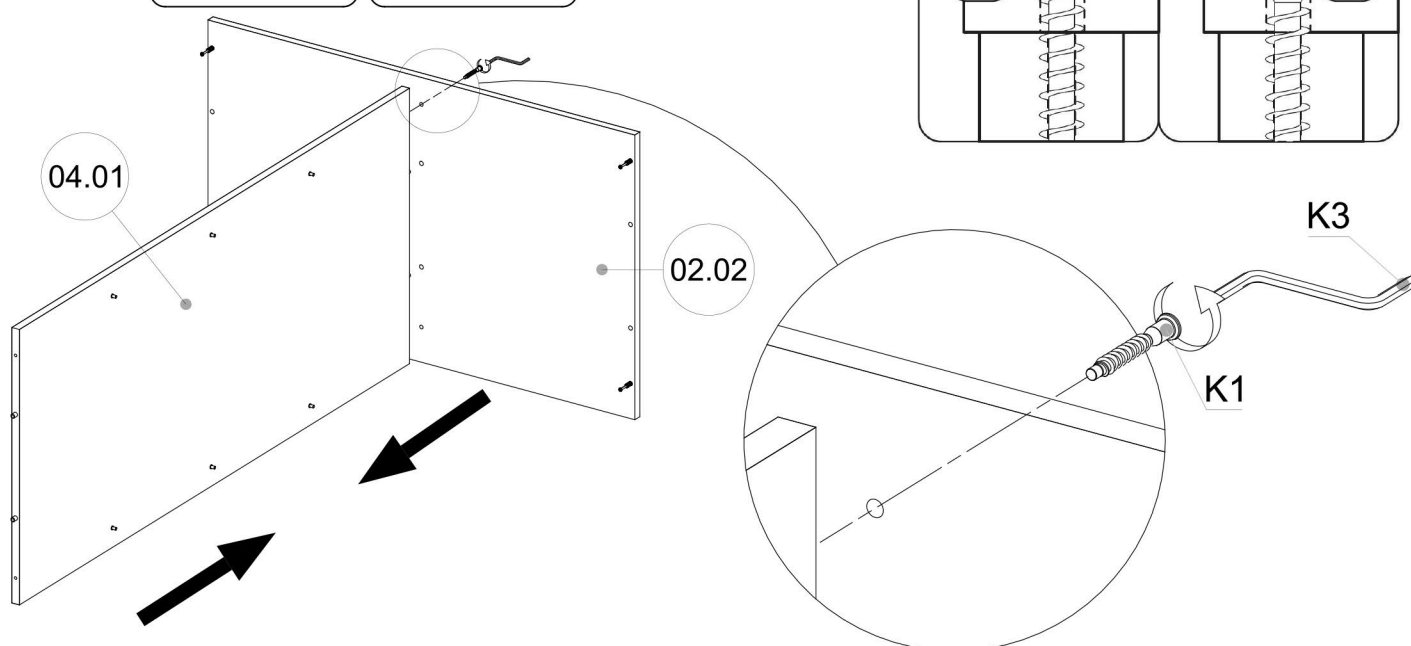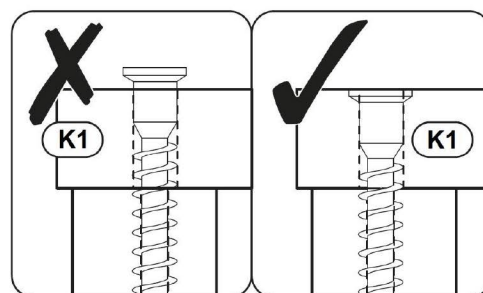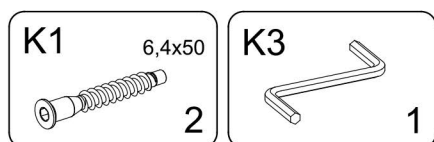

- **8** EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

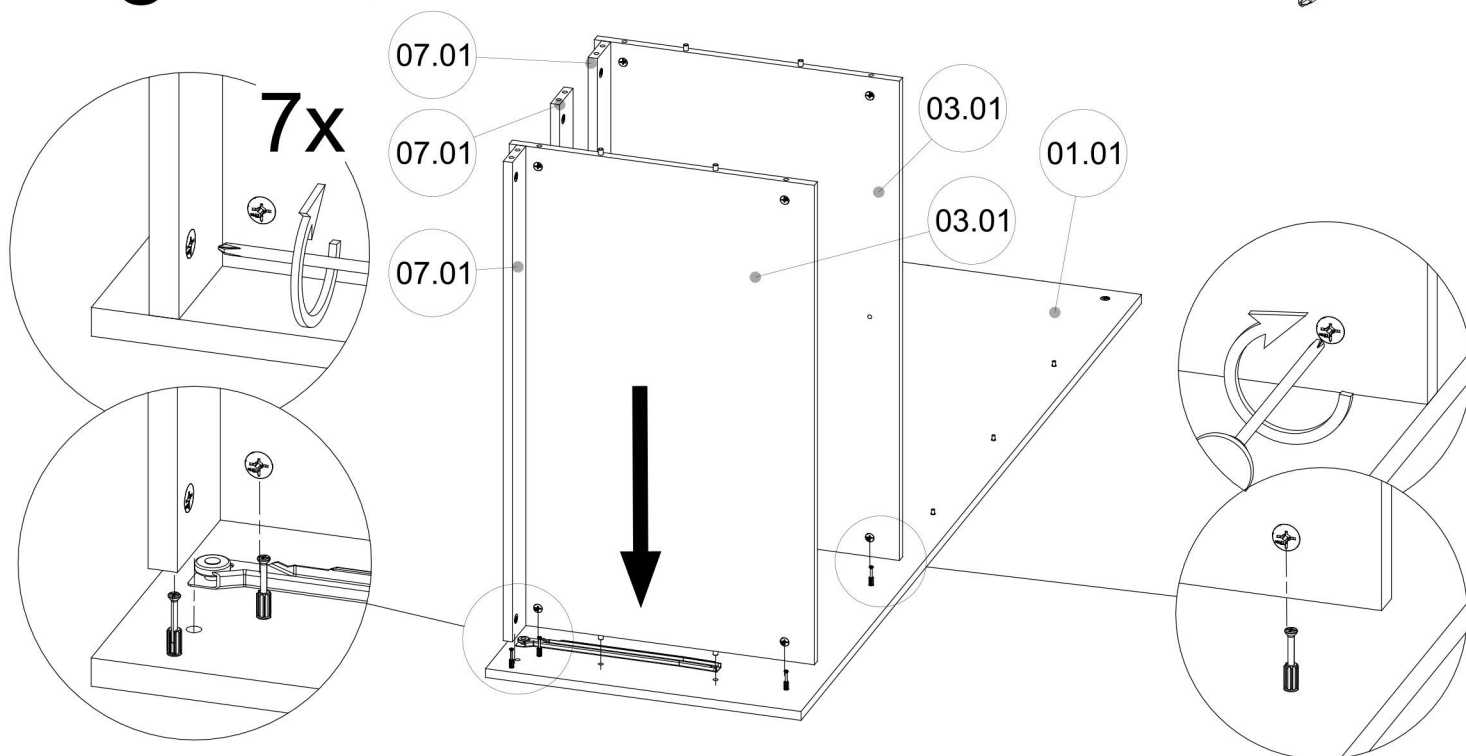

- **9** EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

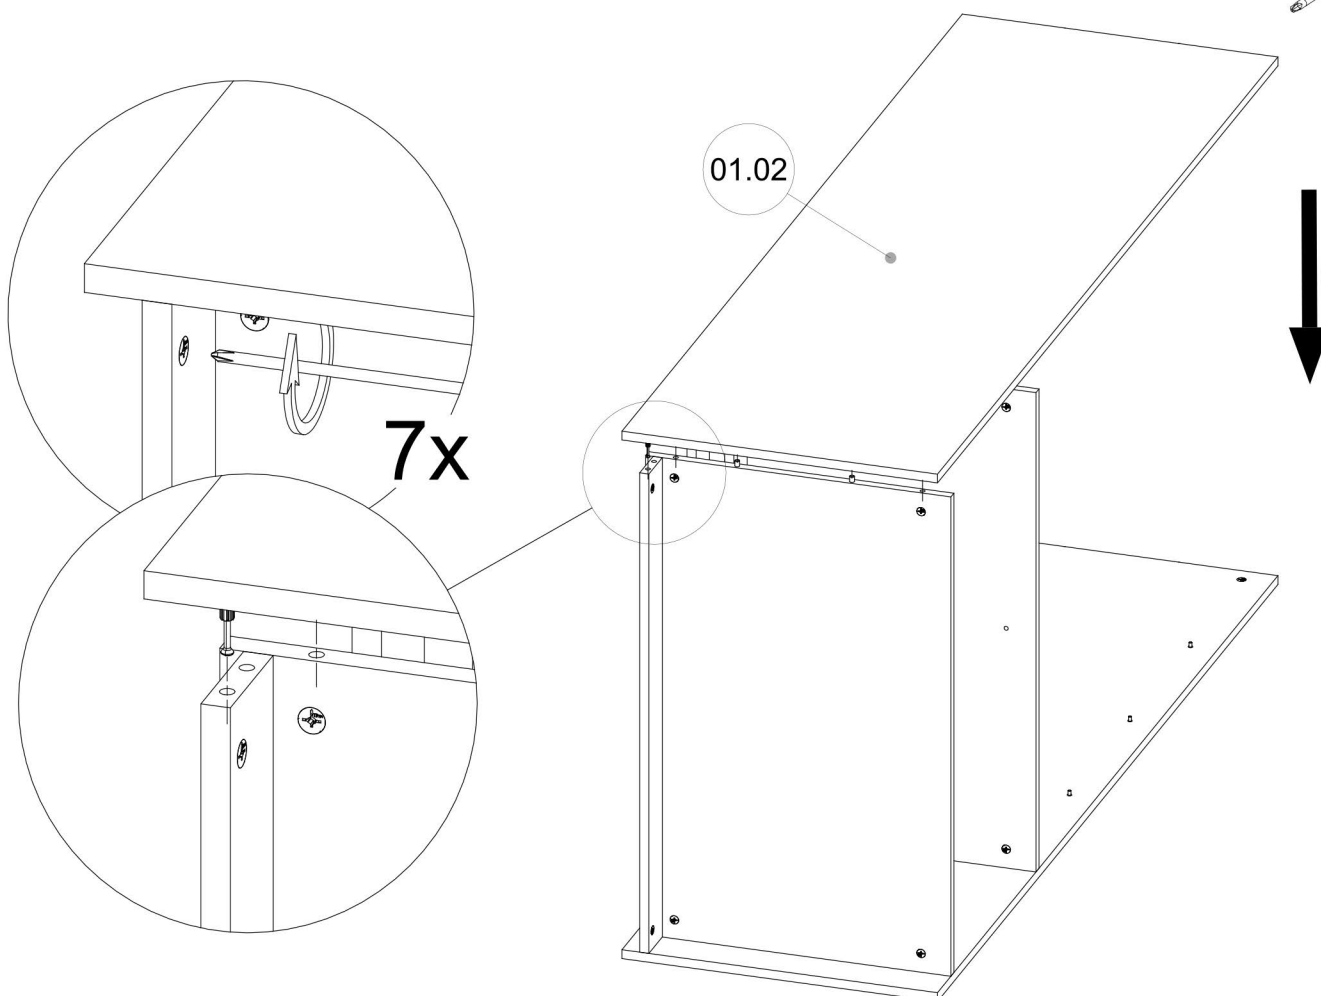

► **10** EN You will need the following hardware to complete this step:
 PL Niezbędne do montażu :

