


PL INSTRUKCJA MONTAŻU
HU ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS
RO INSTRUȚIUNI DE INSTALARE
SK MONTÁŽNY NÁVOD




~45 min

PL: Narzędzia potrzebne do montażu (nie są dostarczane przez producenta) :
HU: a beszereléshez szükséges szerszámok (a gyártó által nem biztosított) :
RO: instrumentele necesare pentru montare (nu sunt furnizate de producător) :
SK: nástroje potrebné na inštaláciu (neposkytnuté výrobcom) :



ŁÓŻKO

Z PROFILOWANYM BOKIEM

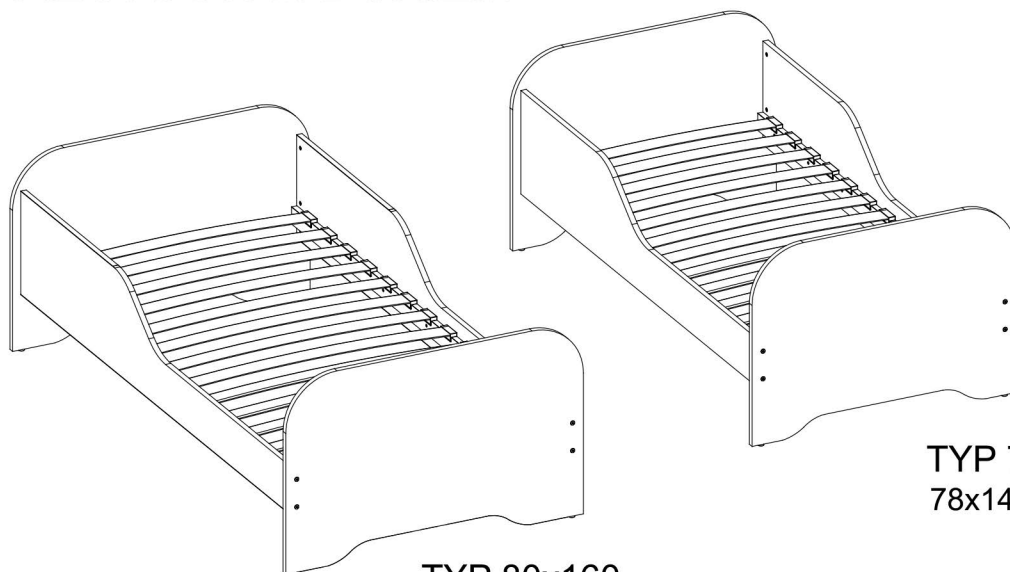

TYP 80x160
88x163x56 cm

TYP 70x140
78x143x56 cm

PL WAŻNE INFORMACJE.

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości.

HU FONTOS INFORMÁCIÓ

A termék összeszerelésének vagy használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Őrizze meg az útmutatót, és gondosan tartsa be a benne foglaltakat.

RO INFORMAȚII IMPORTANTE

Citiți cu atenție întregul manual înainte de a începe să montați și/sau să utilizați acest produs. Urmați îndeaproape instrucțiunile din manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară

SK DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!

Predtým ako začnete s montážou a/alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte celý návod. Návod dôsledne dodržiavajte a ponechajte si ho pre použitie v budúcnosti

ŁÓŻKO


Z PROFILOWANYM BOKIEM

TYP 80x160


01.01	1600,0x300,0x16,0mm	1
01.02	1600,0x300,0x16,0mm	1
02.01	880,0x560,0x16,0mm	1
02.02	880,0x560,0x16,0mm	1
07.01	1596,0x50,0x16,0mm	2

TYP 70x140



01.01	1400,0x300,0x16,0mm	1
01.02	1400,0x300,0x16,0mm	1
02.01	780,0x560,0x16,0mm	1
02.02	780,0x560,0x16,0mm	1
07.01	1396,0x50,0x16,0mm	2

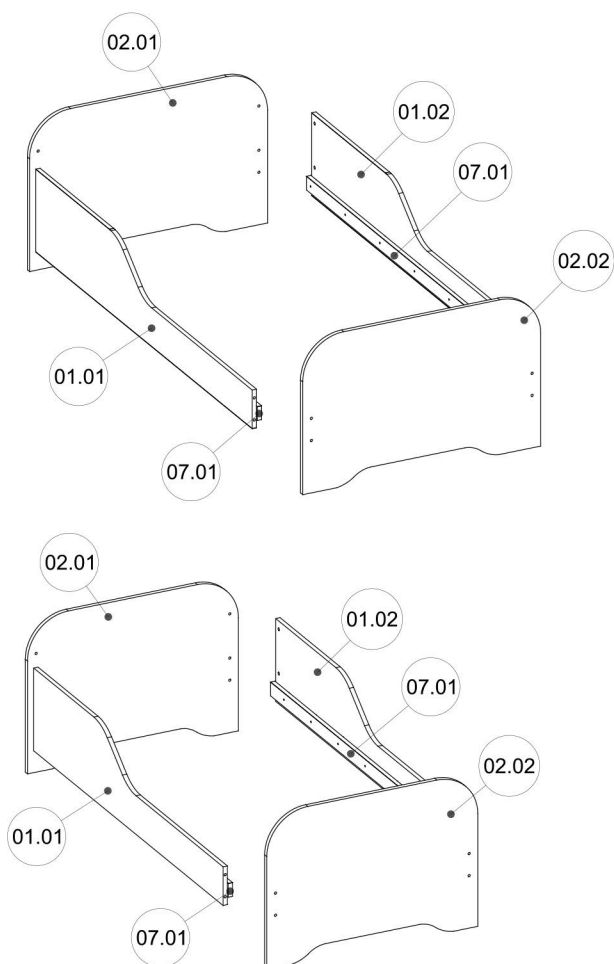



C2	S66	NW16	W5	K3	KPG
			3.5x30		
4	M6x45	M6	14	1	Typ 70x140 - 24 Typ 80x160 - 24
			10	6	Typ 70x140 - 12 Typ 80x160 - 12

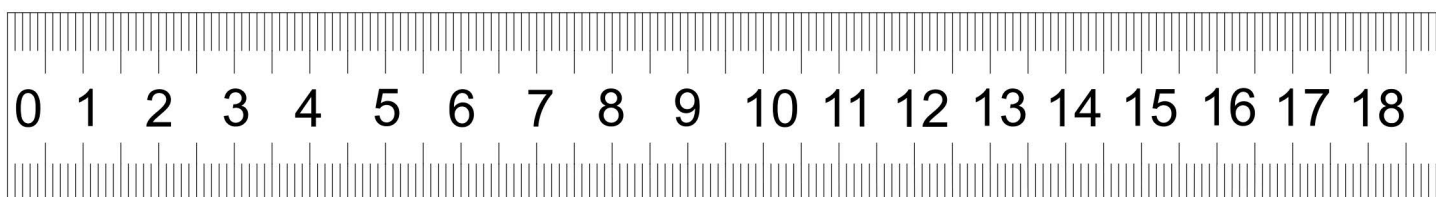




► 1

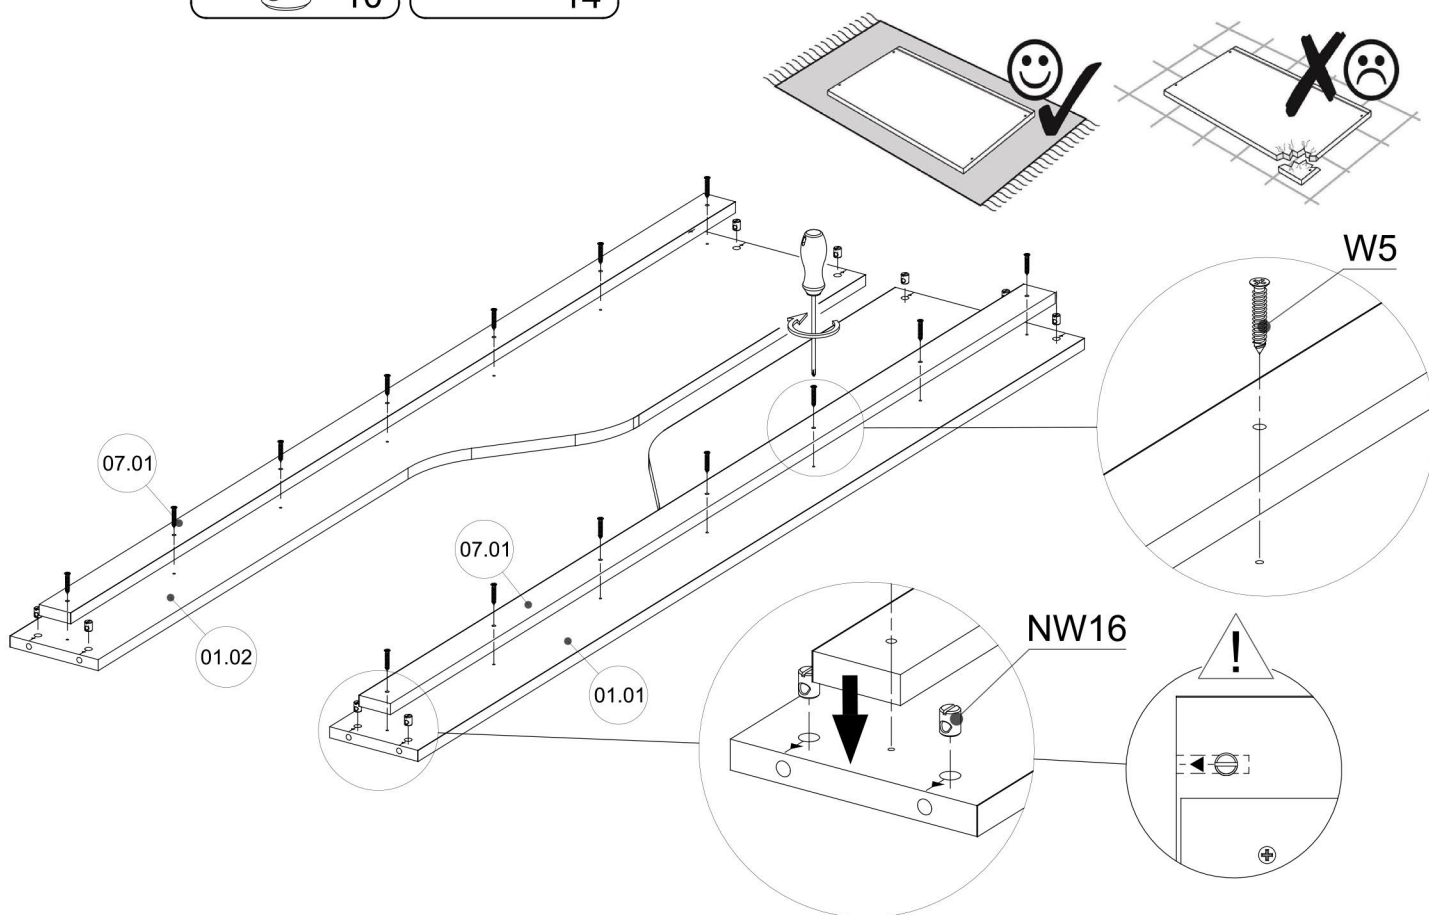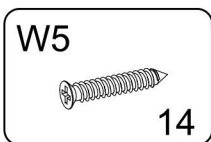

► 2

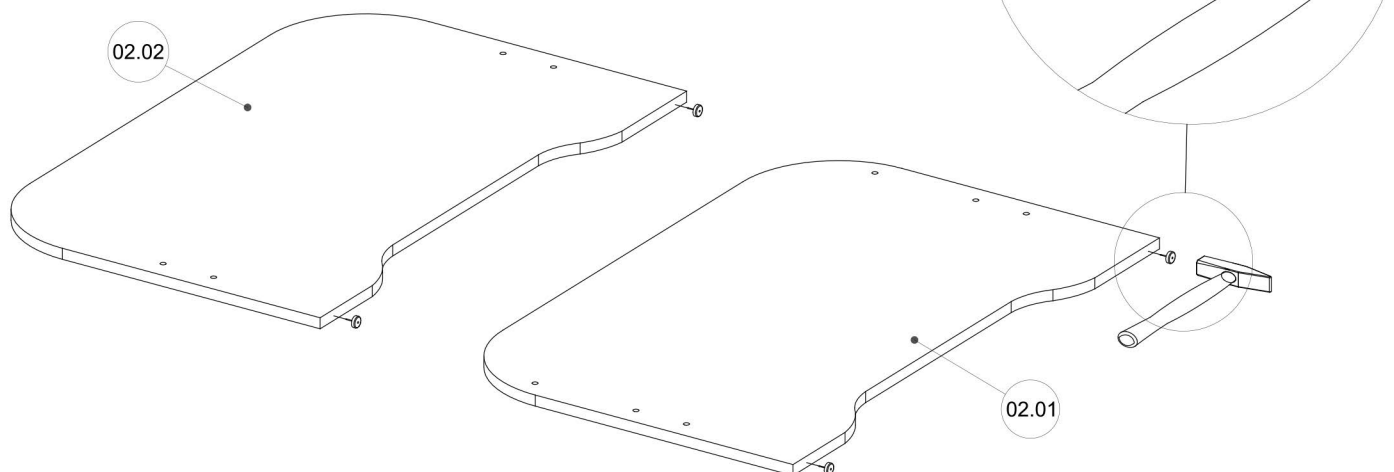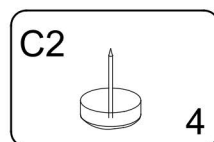

► 3

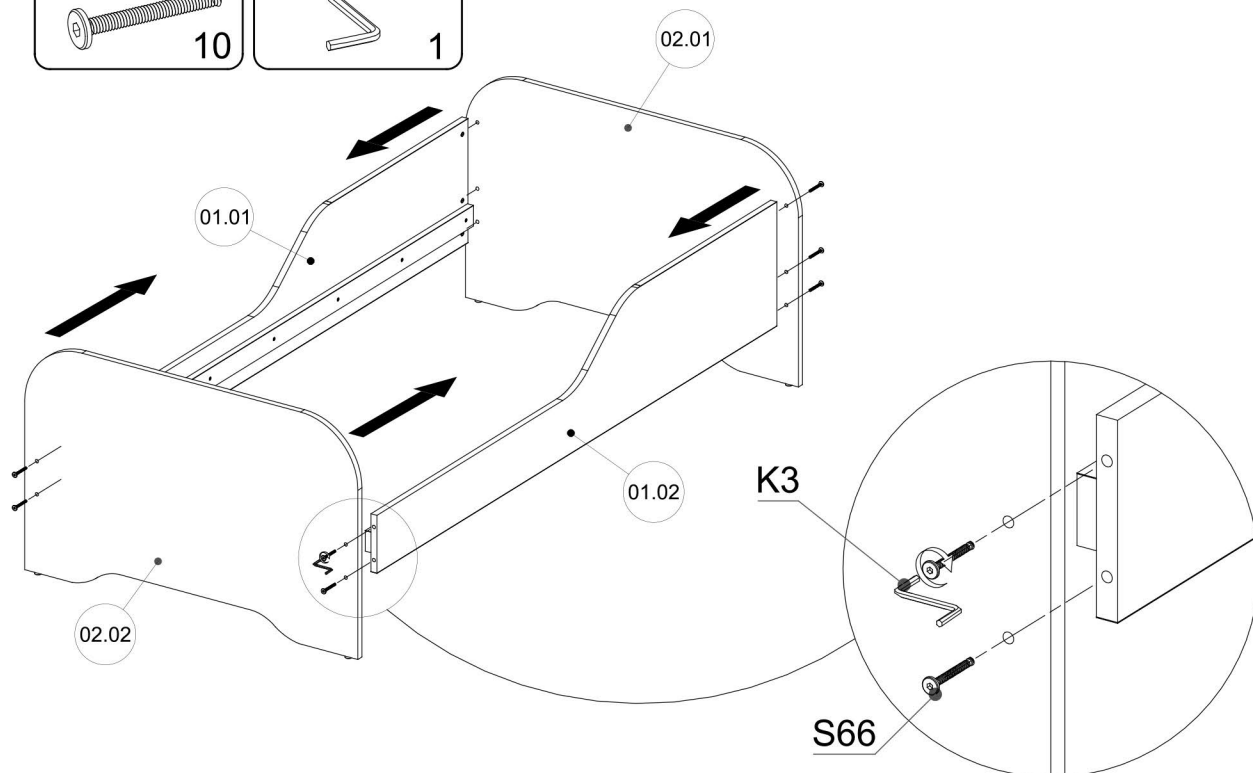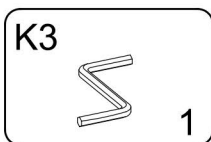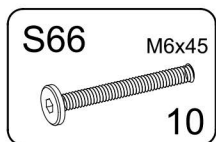

► 4

