


PL INSTRUKCJA MONTAŻU
HU ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS
RO INSTRUȚIUNI DE INSTALARE
SK MONTÁŽNY NÁVOD




~120 min

PL: Narzędzia potrzebne do montażu (nie są dostarczane przez producenta) :
HU: a beszereléshez szükséges szerszámok (a gyártó által nem biztosított) :
RO: instrumentele necesare pentru montare (nu sunt furnizate de producător) :
SK: nástroje potrebné na inštaláciu (neposkytnuté výrobcom) :




ŁÓŻKO

DOMEK P + SZUFLADA

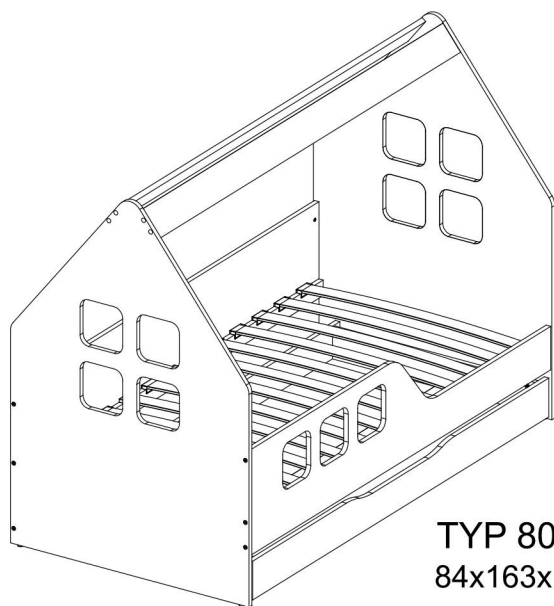

TYP 80x160
84x163x120 cm

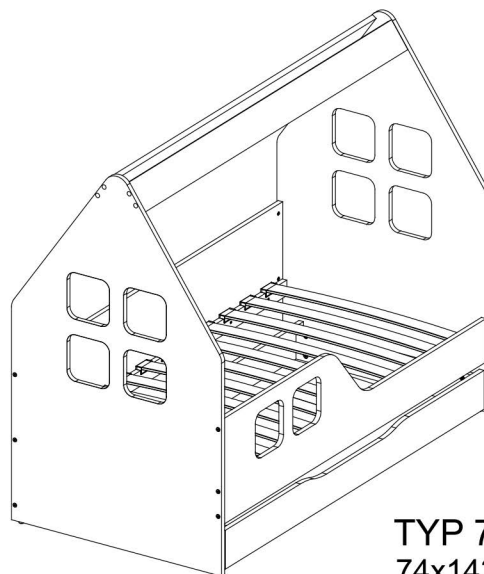

TYP 70x140
74x143x120 cm

PL WAŻNE INFORMACJE.

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do użytku w przyszłości.

HU FONTOS INFORMÁCIÓ

A termék összeszerelésének vagy használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Őrizze meg az útmutatót, és gondosan tartsa be a benne foglaltakat.

RO INFORMAȚII IMPORTANTE

Citiți cu atenție întregul manual înainte de a începe să montați și/sau să utilizați acest produs. Urmați îndeaproape instrucțiunile din manual și păstrați-l pentru consultare ulterioară


SK DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE!

Predtým ako začnete s montážou a/alebo používaním tohto produktu si pozorne prečítajte celý návod. Návod dôsledne dodržiavajte a ponechajte si ho pre použitie v budúcnosti

ŁÓŻKO


HOMEK P + SZUFLADA

TYP 80x160

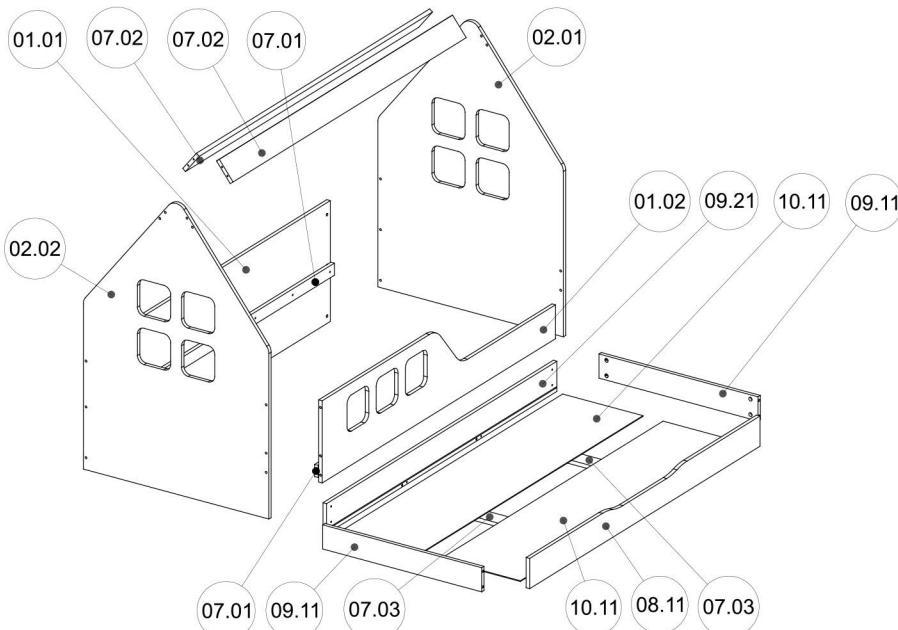


01.01	1600,0x500,0x16,0mm	1
01.02	1600,0x340,0x16,0mm	1
02.01	840,0x1202,5x16,0mm	1
02.02	840,0x1202,5x16,0mm	1
07.01	1596,0x50,0x16,0mm	2
07.02	1600,0x100,0x16,0mm	2
07.03	720,0x70,0x16,0mm	2
08.11	1580,0x125,0x16,0mm	1
09.11	720,0x100,0x16,0mm	2
09.21	1580,0x125,0x16,0mm	1
10.11	1530,0x364,0x3,0mm	2

TYP 70x140





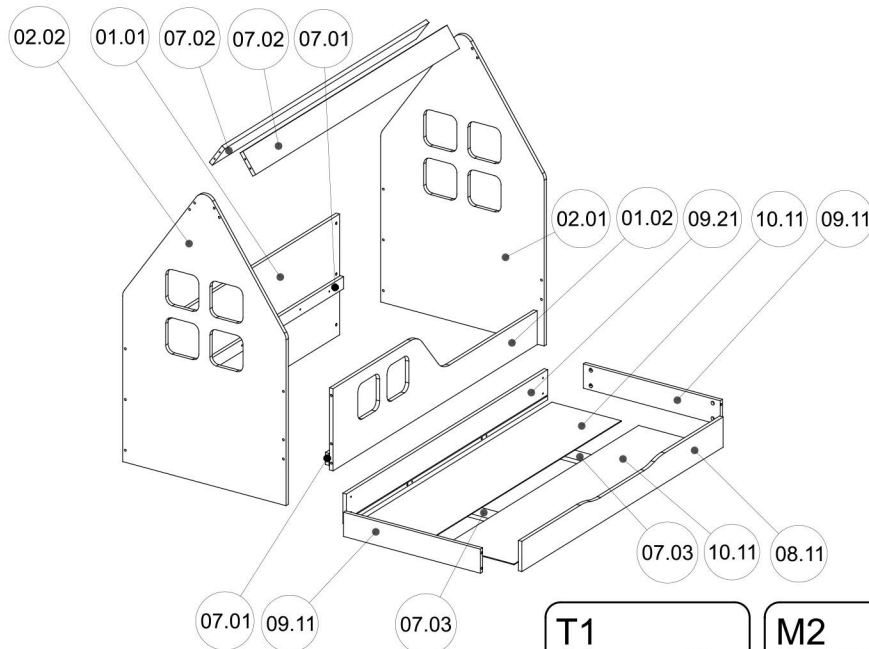


01.01	1400,0x500,0x16,0mm	1
01.02	1400,0x340,0x16,0mm	1
02.01	740,0x1196,4x16,0mm	1
02.02	740,0x1196,4x16,0mm	1
07.01	1396,0x50,0x16,0mm	2
07.02	1400,0x100,0x16,0mm	2
07.03	620,0x70,0x16,0mm	2
08.11	1380,0x125,0x16,0mm	1
09.11	620,0x100,0x16,0mm	2
09.21	1380,0x125,0x16,0mm	1
10.11	1330,0x314,0x3,0mm	2



T1	M2	G2	KH32
12	12	20	4
T3	KN2	W5	K3
4	8	14	1
C2	S66	NW16	W4
4	11	11	14
			LM
			Typ 70x140 - 12 Typ 80x160 - 12

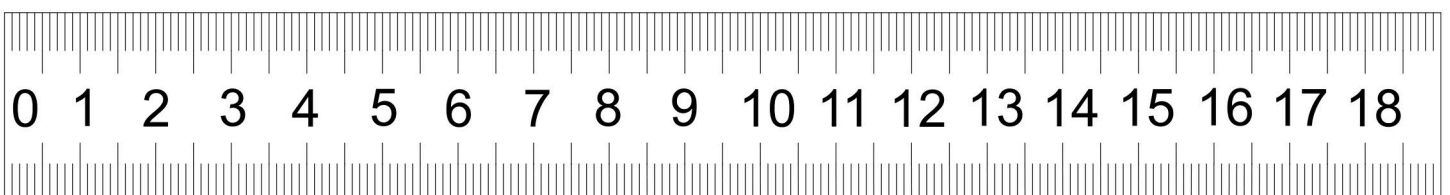




► 1

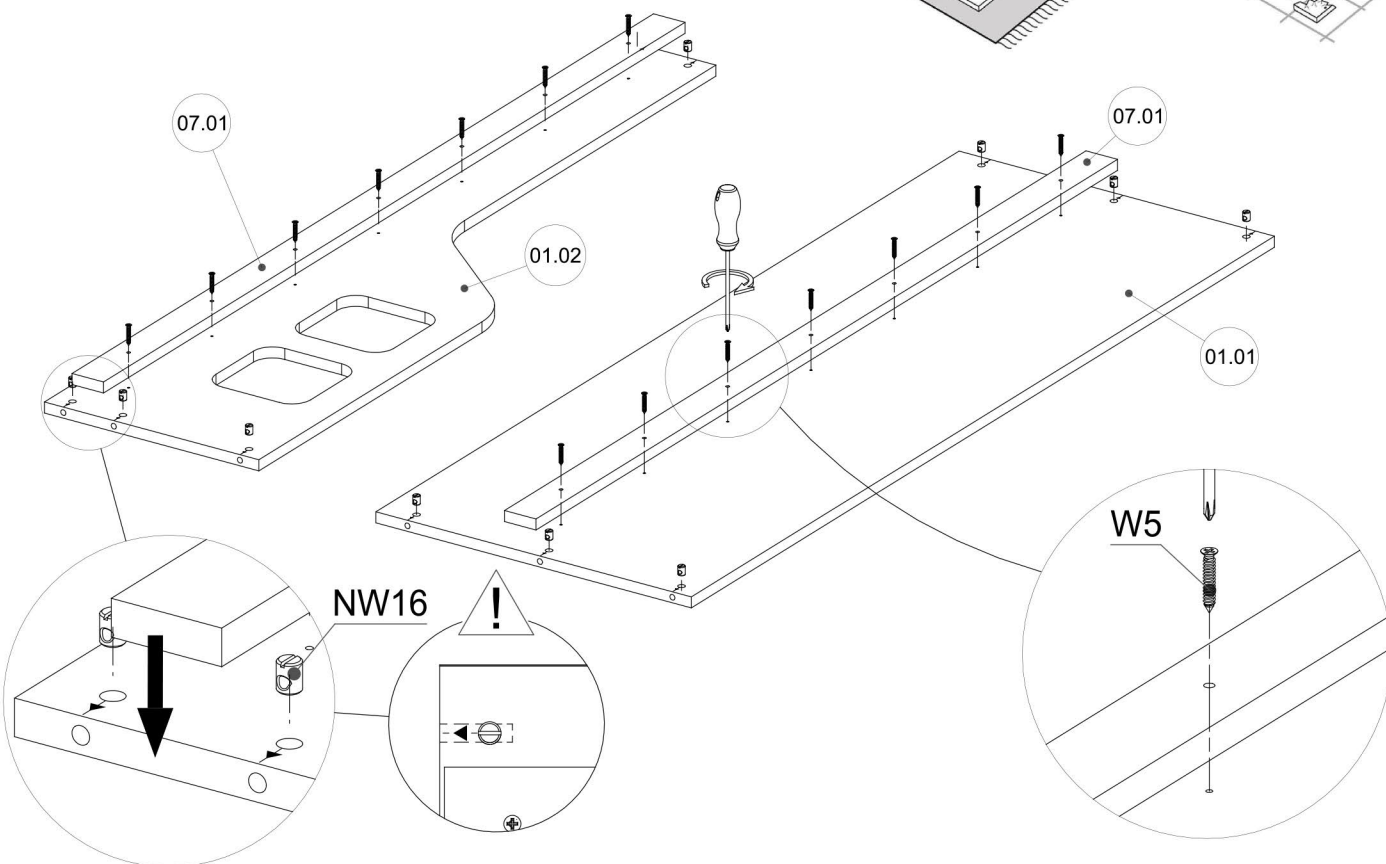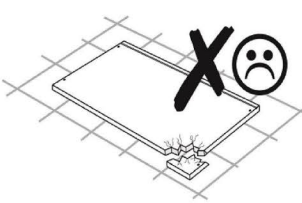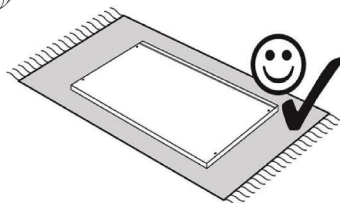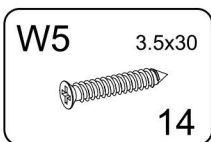





► 2

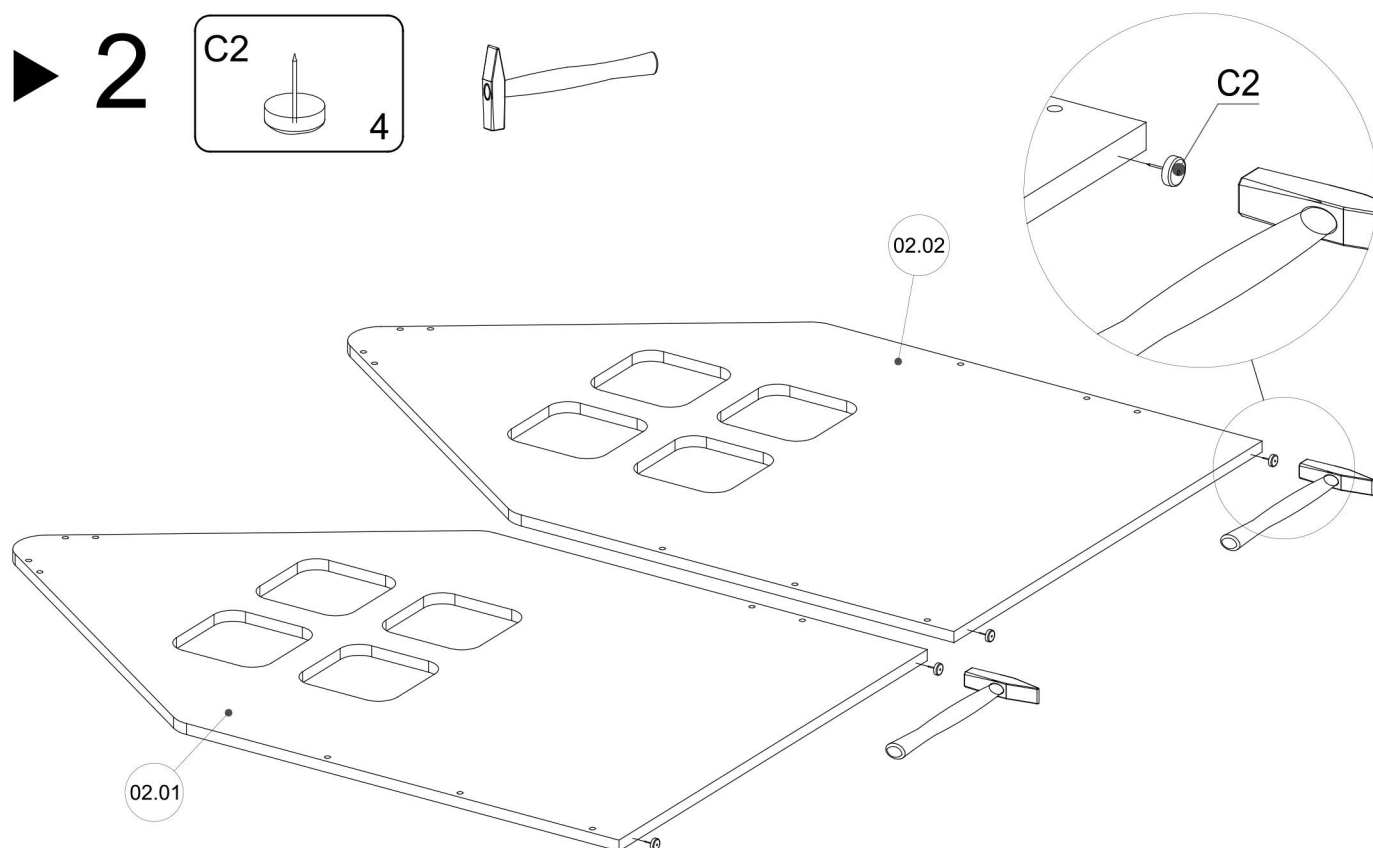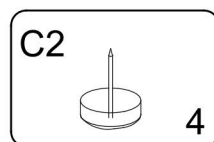

► 3 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

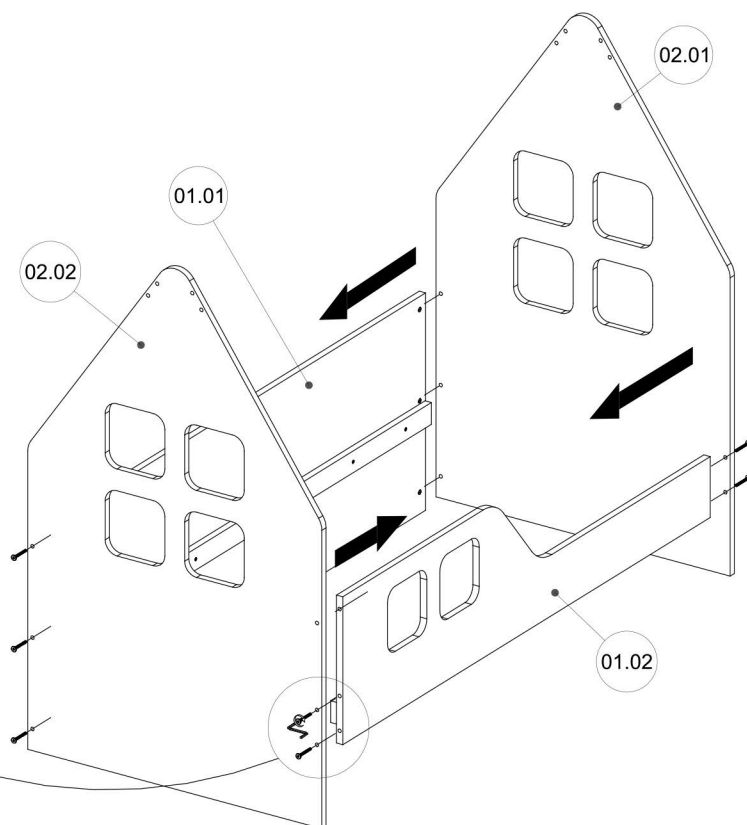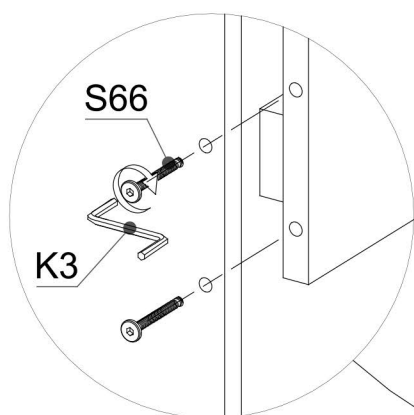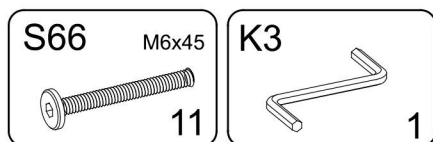

► 4 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

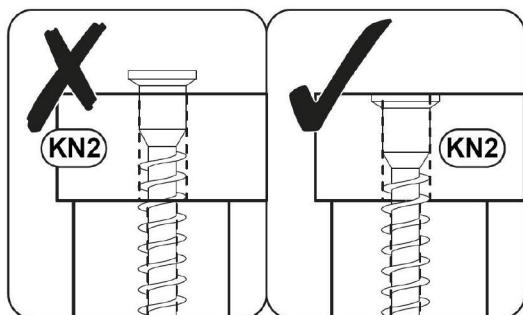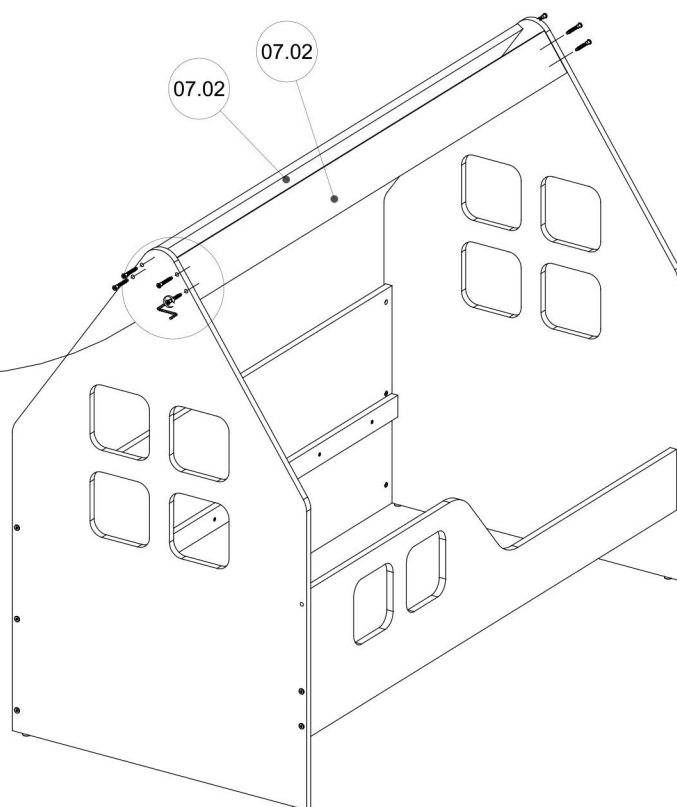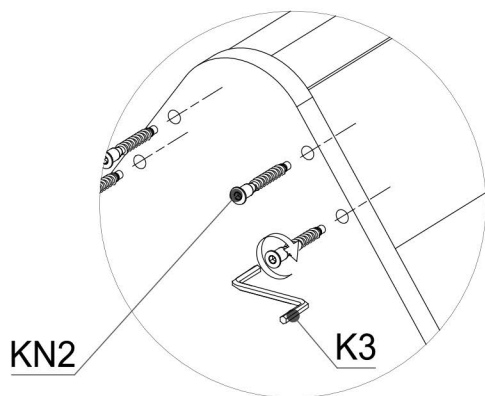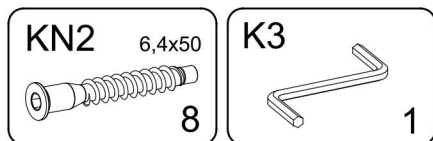

► 5

W4 3.5x20
6

LM








Typ 70x140 - 12
Typ 80x160 - 12





KPG






Typ 70x140 - 24
Typ 80x160 - 24

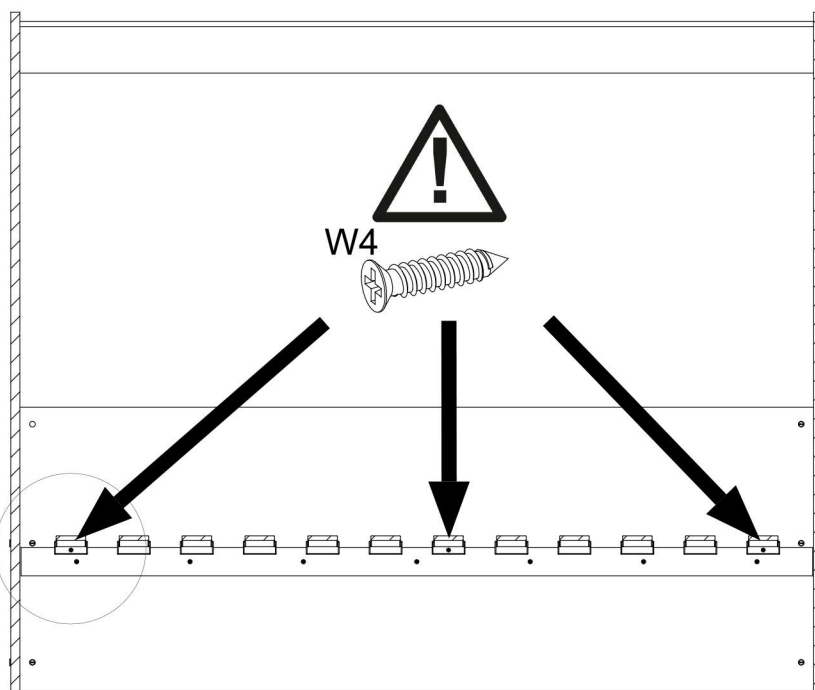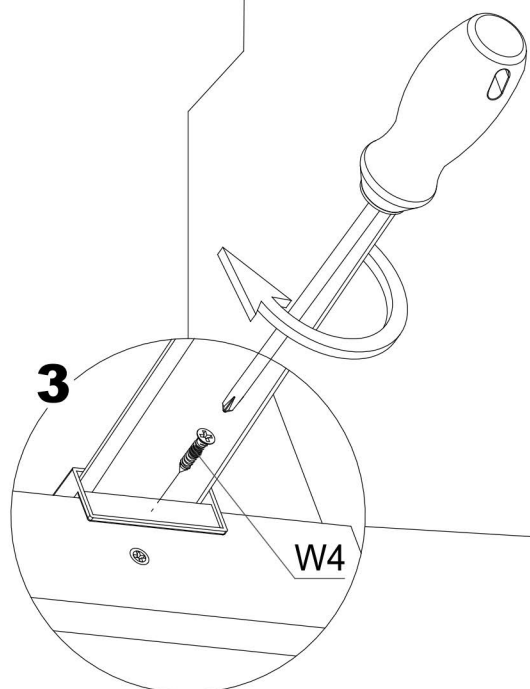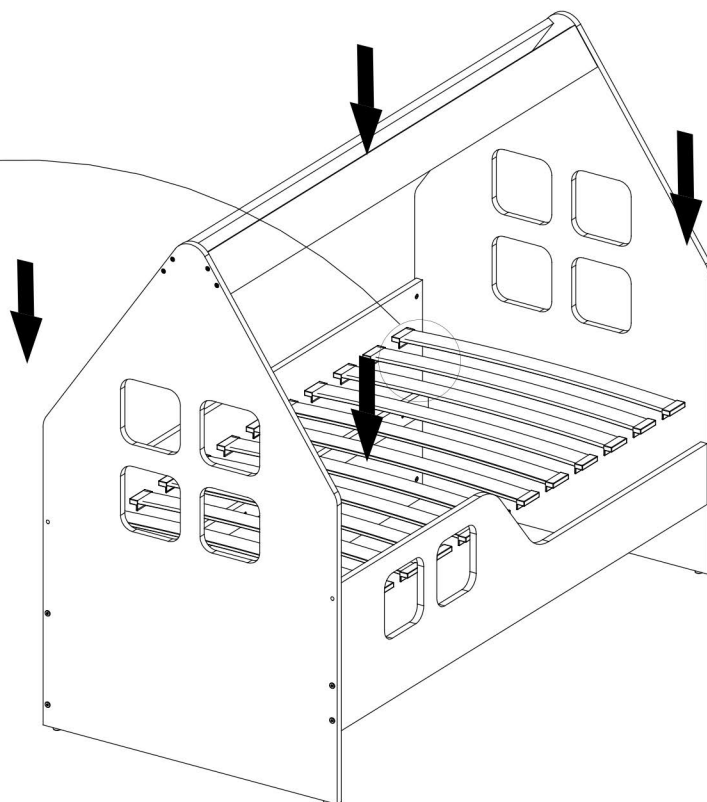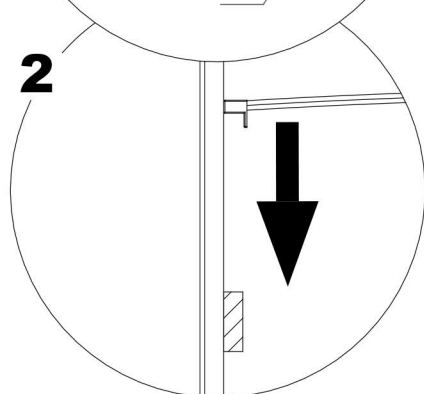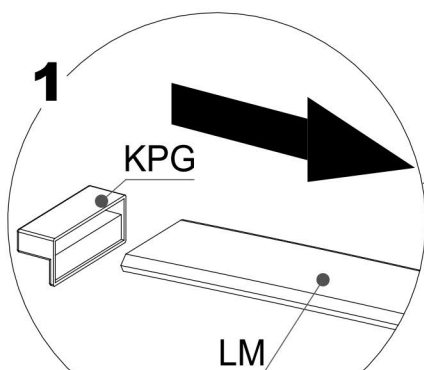


► 6

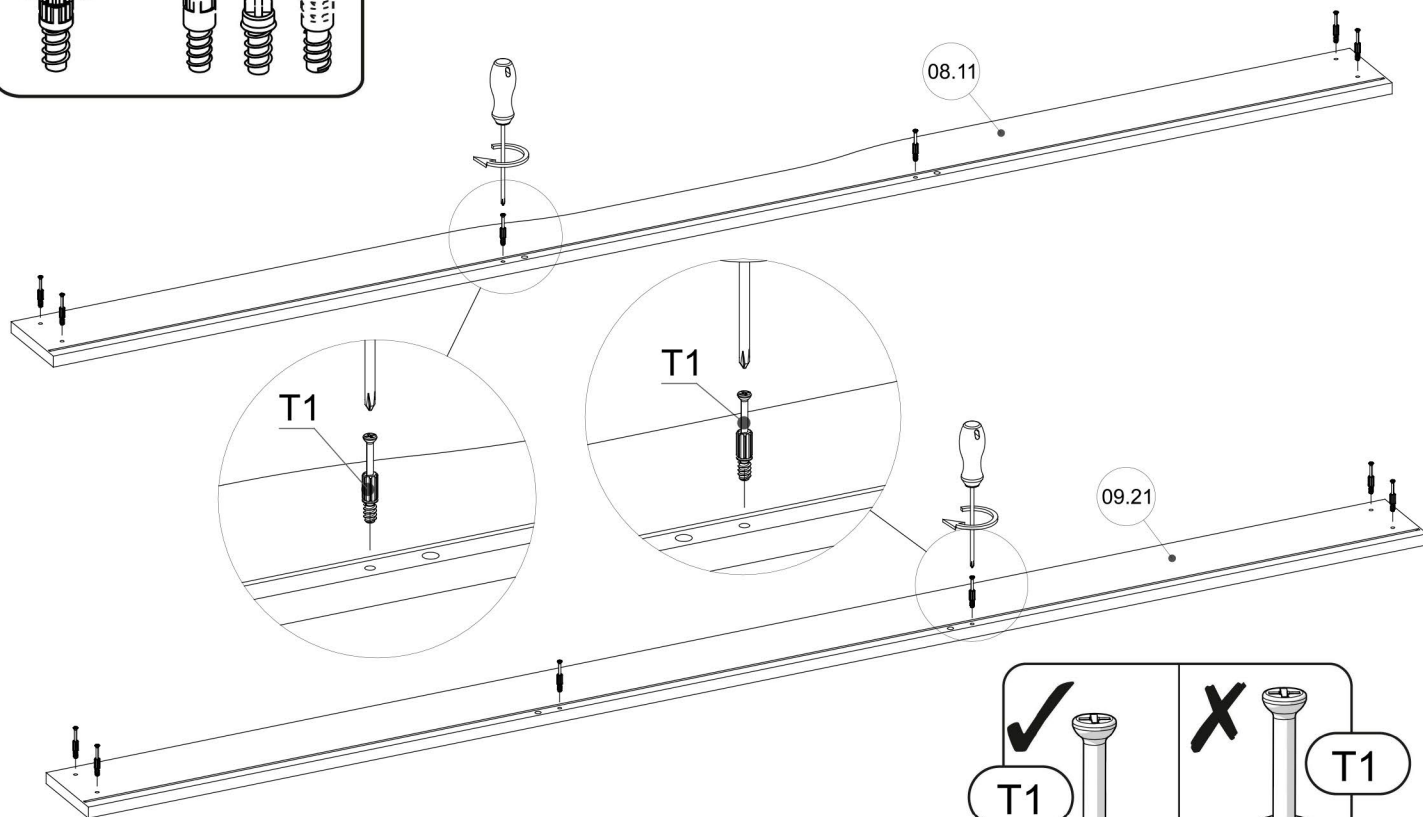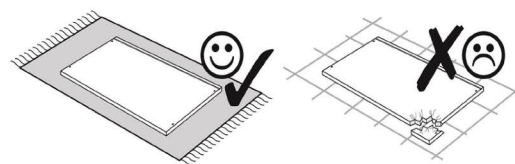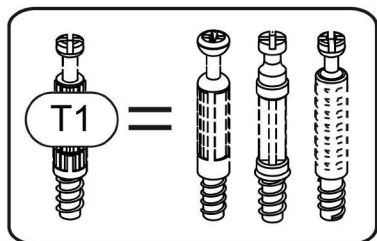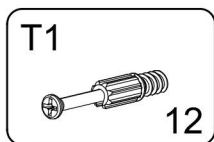




► 7

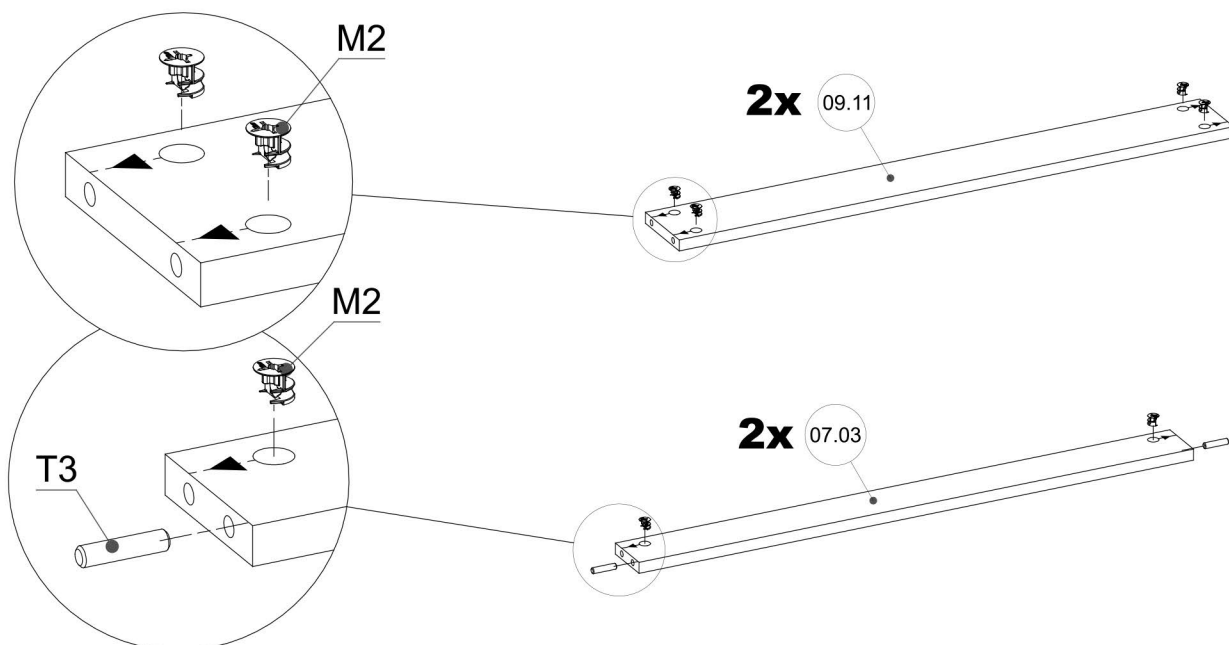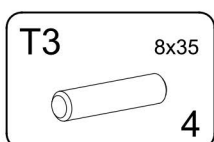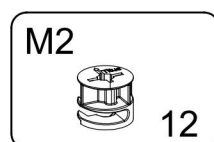

► 8

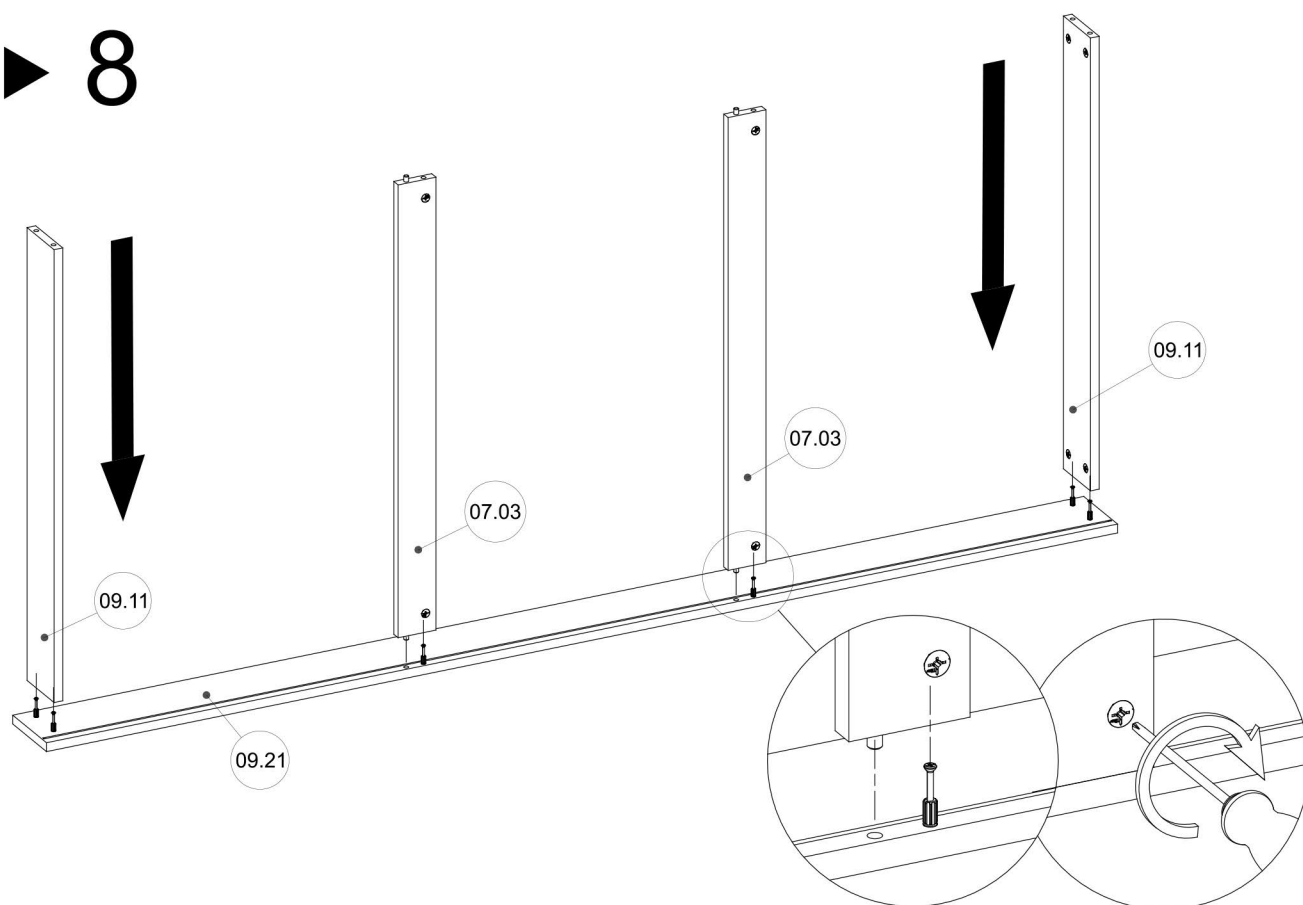

► 9

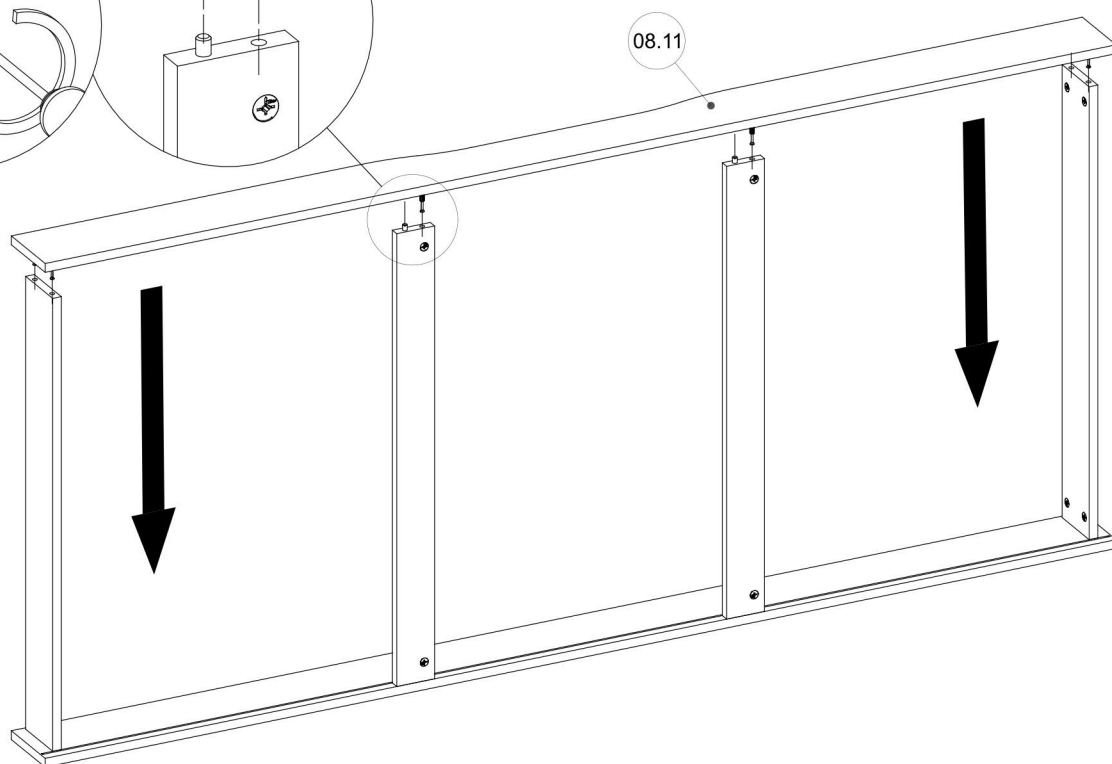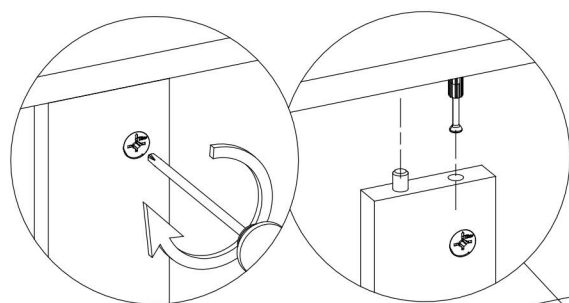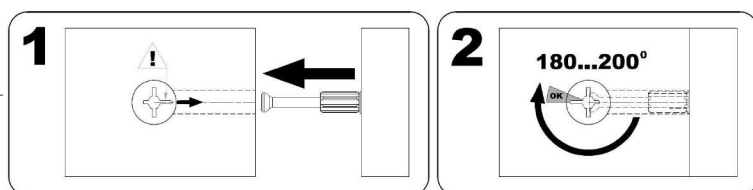

► 10



G2




20




1)

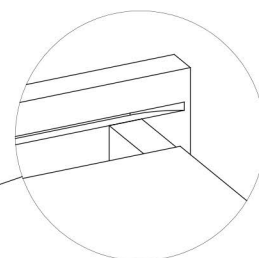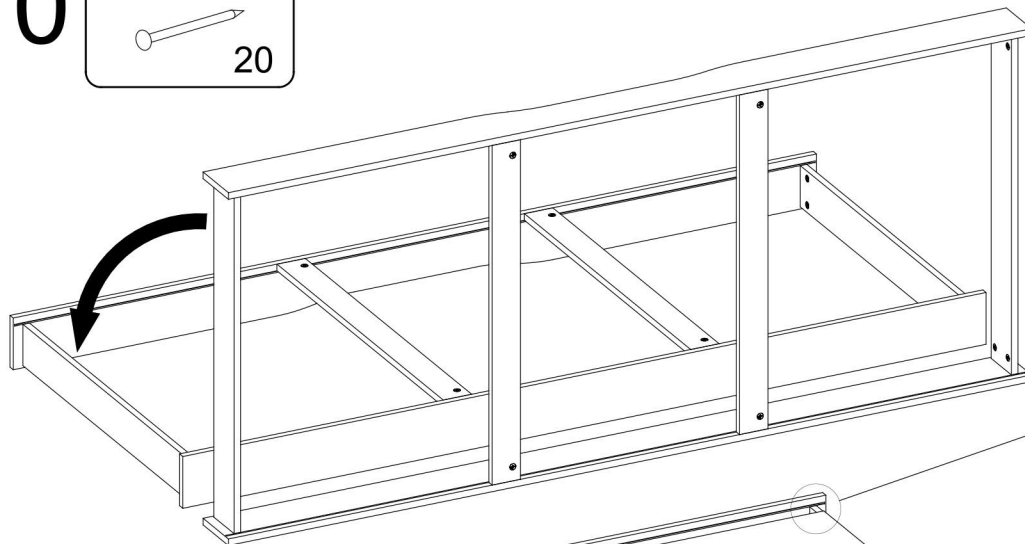



2)

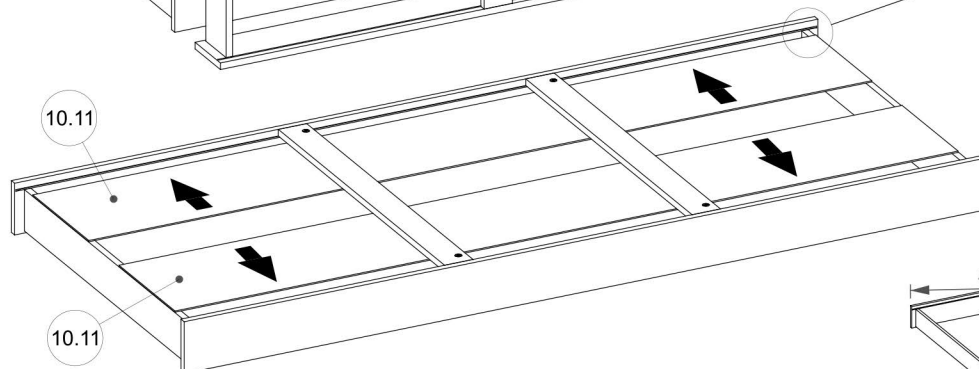


A = B

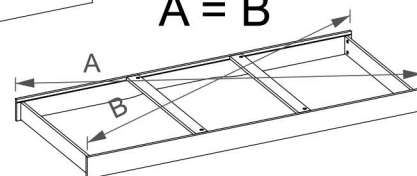



3)

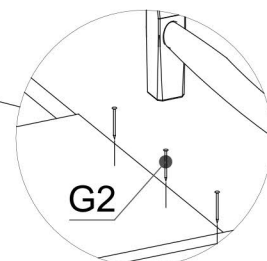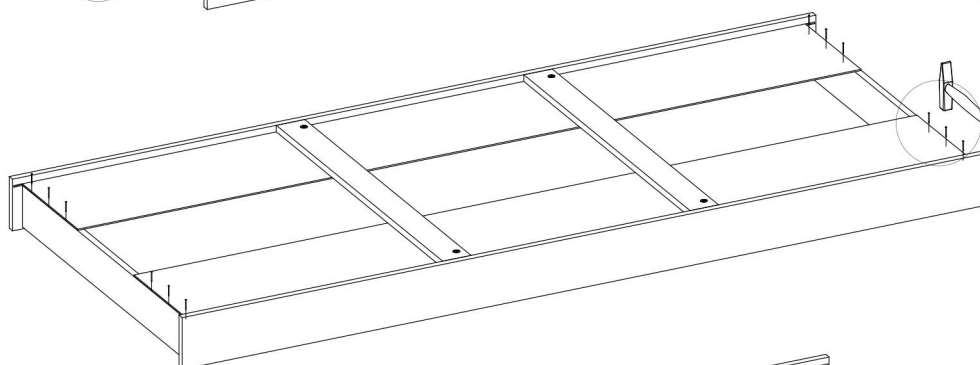




4)

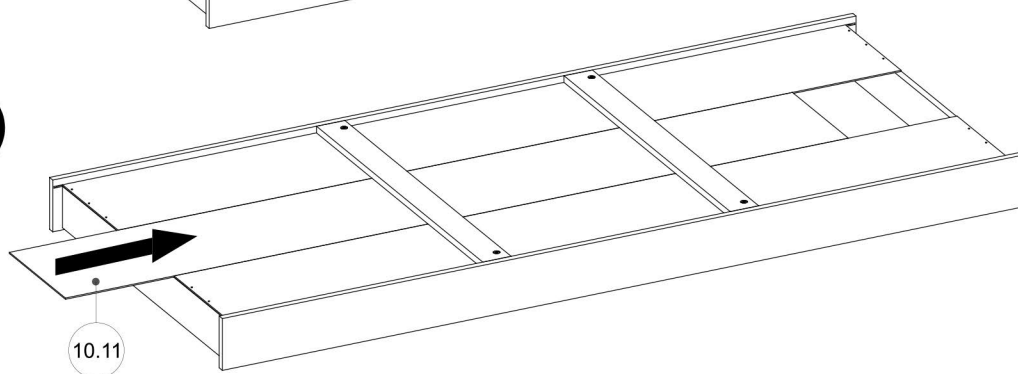

5)

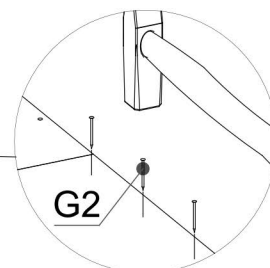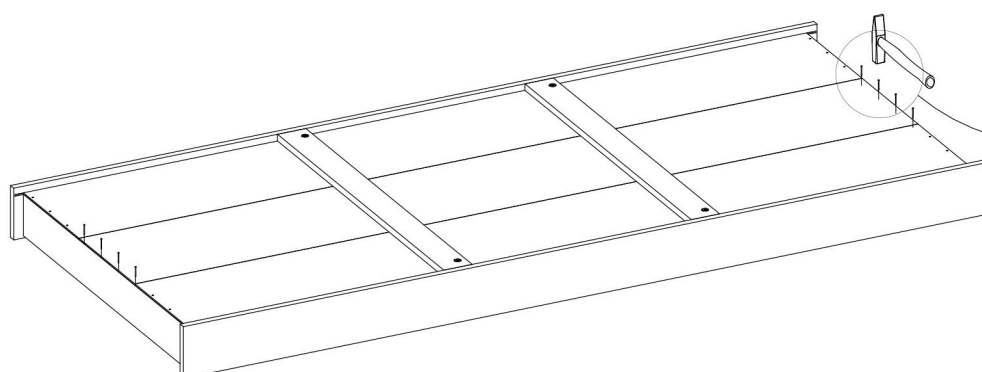

► 11

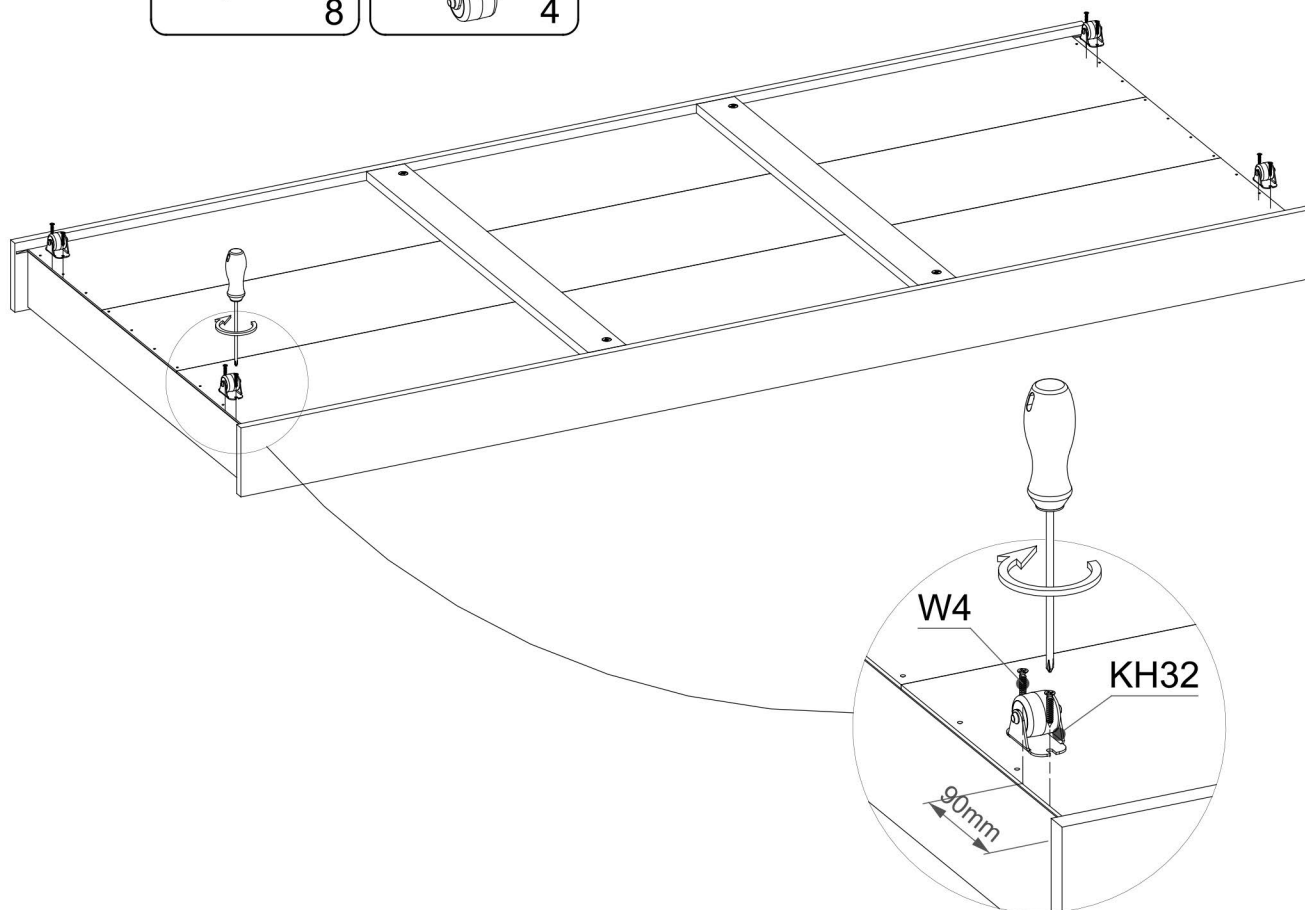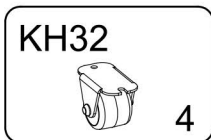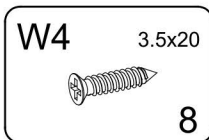

► 12

