

EXITO

EXITO 01

OP-130, 131















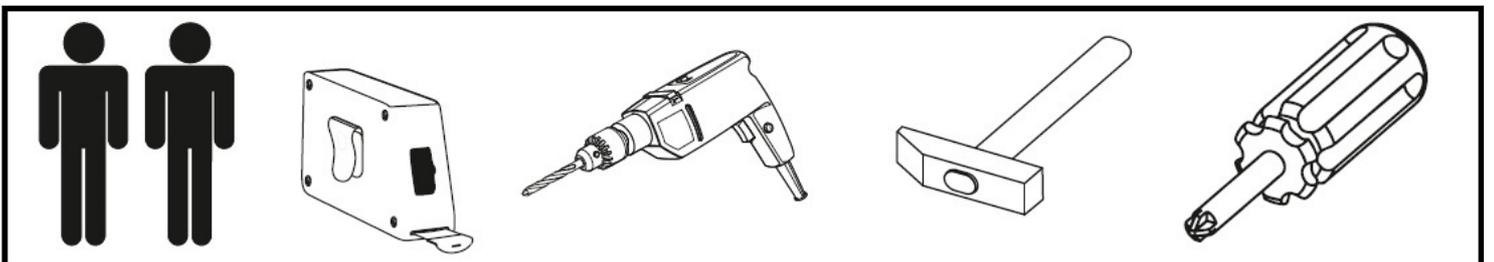


Table accessories / Accessoires tabel

EXITO 01

 <p>A1</p>	 <p>G</p>	<p>8 x 30</p>  <p>K</p>	<p>10 X 50</p>  <p>K1 W60</p>	 <p>KN</p>
 <p>KR</p>	<p>15 x 12</p>  <p>M</p>	 <p>PRE</p>	 <p>SB</p>	<p>6 x 34 mm</p>  <p>T</p>
<p>4 x 16</p>  <p>W16</p>	<p>4 x 30 mm</p>  <p>W29</p>	 <p>Z</p>	 <p>ZP</p>	
 <p>A2</p>	<p>L=1895mm</p>  <p>STC</p>	 <p>WS20</p>	 <p>ZSZ</p>	

Elements / Elementen				Accessories / Accessoires	
SYMBOL/SYMBOL	LENGTH/LENGTE	WIDTH/BREEDTE	QUANTITY/AANTAL	SYMBOL/SYMBOL	QUANTITY/AANTAL
BL [1]	350	319	1	A1	1
BP [2]	350	319	1	A2	1
FT1 [3]	630	340	1	G	42
FT2 [4]	630	340	1	K	12
FT3 [5]	630	340	1	K1	2
PC [6]	1893	329	1	KN	4
PPIO [7]	350	303	2	KR	2
STELA	170	20	1	M	12
WD [8]	1867	350	1	PRE	6
WG [9]	1900	350	1	SB	3
				STC	1
				T	12
				W16	31
				W29	8
				W60	2
				WS20	5
				Z	12
				ZP	6
				ZSZ	4

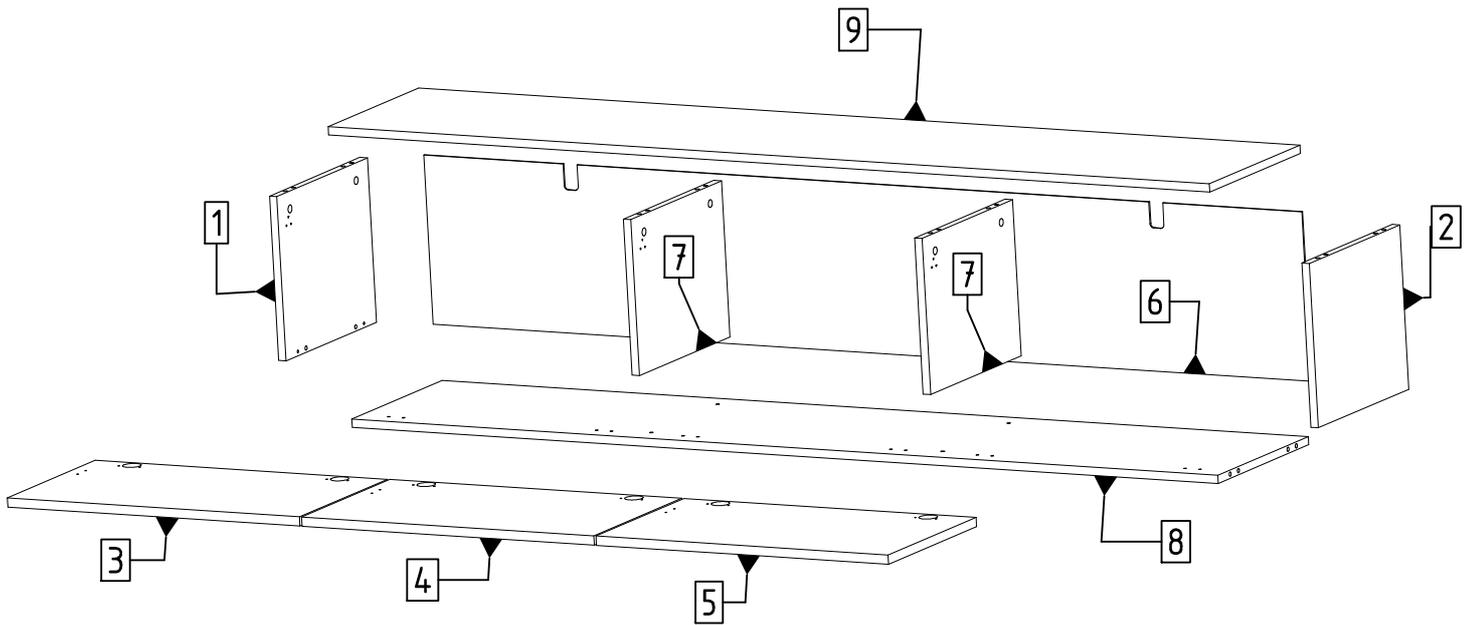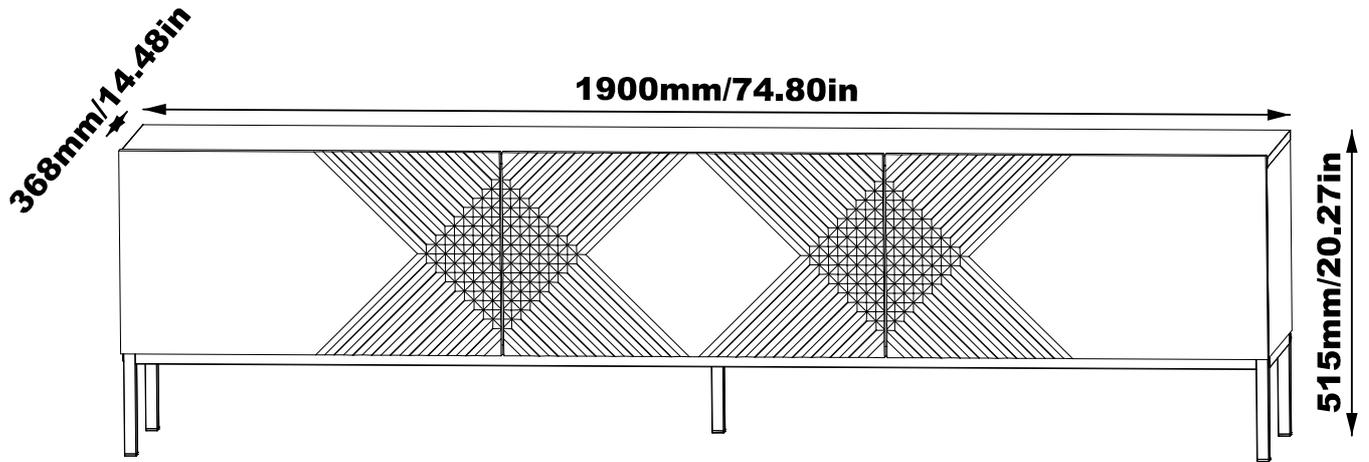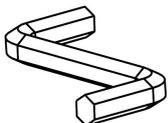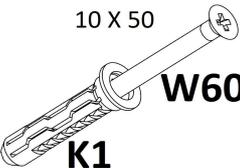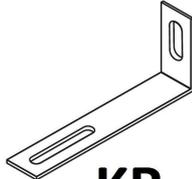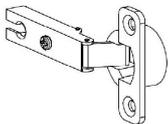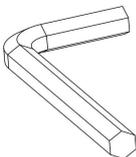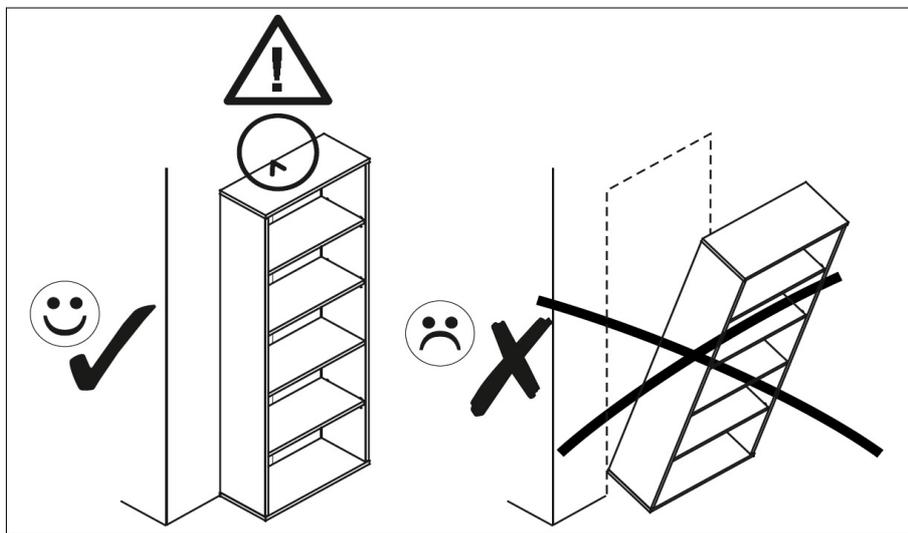

PL
UWAGA! Mebel trzeba trwale zamocować do ściany, aby uniknąć przewrócenia się mebla. W paczce są akcesoria przystosowane wyłącznie do ścian betonowych i z pełnej cegły. Jeśli nie jesteś pewien co do budowy ściany, skonsultuj się ze specjalistą.

EN
ATTENTION! The furniture must be permanently attach to the wall, to avoid falling over furniture. There are accessories in the package adapted only to the walls concrete and solid brick. If you are not sure about the constructionwalls, consult expert.

NL
LET OP! Het meubel moet stevig aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat het omvalt. Het pakket bevat accessoires die alleen geschikt zijn voor betonnenen volle bakstenen muren. Als je niet zeker bent over de constructie van je muur, raadpleeg een specialist

IT
NOTA! I mobili devono essere permanenti attaccare al muro, per evitare di cadere mobili. Ci sono accessori nel pacchetto adattato solo alle pareti mattone concreto e solido. se non sei sicuro della costruzione muri, consultare specialista.


D
ACHTUNG! Die Möbel müssen dauerhaft seinan der Wand befestigen, um nicht umzufallen Möbel. Es gibt Zubehör in der Verpackung nur an die Wände angepasst Beton und Vollziegel. wenn Sie sind sich nicht sicher über die Konstruktion Wände konsultieren Spezialist.

ES
NOTA! La pieza necesita ser permanentemente pegar a la pared, para evitar caerse muebles. Estan en el paquete accesorios adaptados solo para paredes Hormigón y ladrillo macizo. si no estás seguro de la construcción Paredes, consultar a un especialista.








FR
REMARQUE! La pièce doit être en permanence attacher au mur, pour éviter de tomber meubles. Ils sont dans le paquet accessoires adaptés seulement pour les murs béton et brique pleine. si vous n'êtes pas sûr de la construction murs, consultez un spécialiste.

CZ
POZOR! Kus musí být natrvalo připevnit ke zdi, aby se zabránilo pádu nábytek. Jsou v balení příslušenství přizpůsobené pouze pro stěny betonové a pevné cihly. pokud Nejste si jisti stavbou konzultovat odborníka.

SLO
POZOR! Kus musí byť natrvalo pripojit' k stene, aby sa zabránilo pádu nábytok. Sú v balení príslušenstvo prispôsobené len pre steny betón a pevné tehly. ak Nie ste si istý stavbou konzultujte s odborníkom.






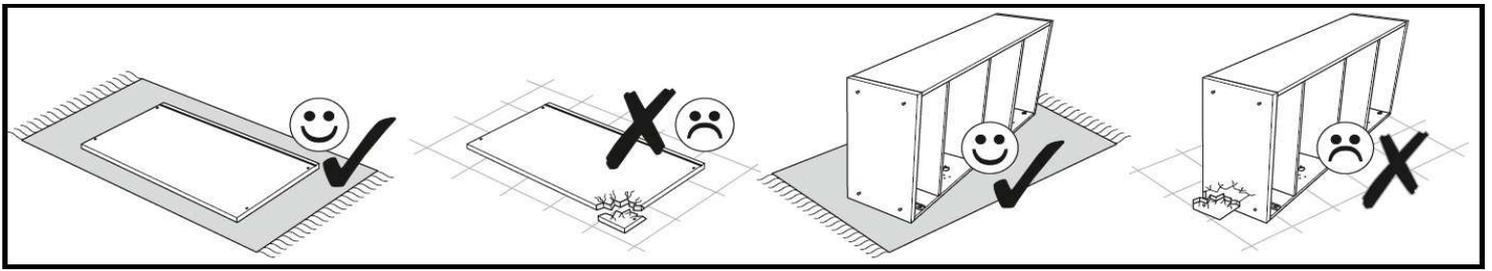


1.

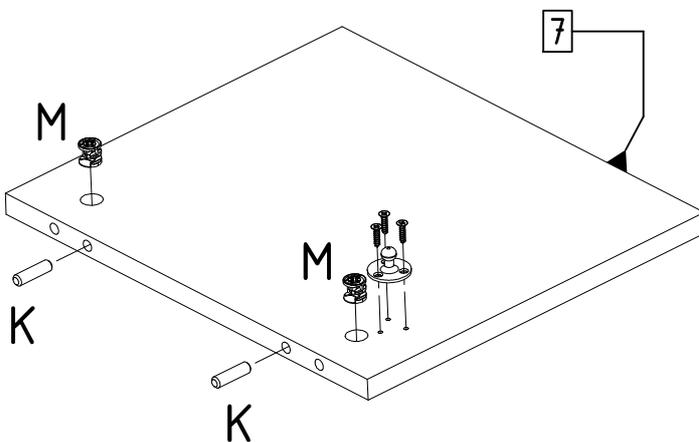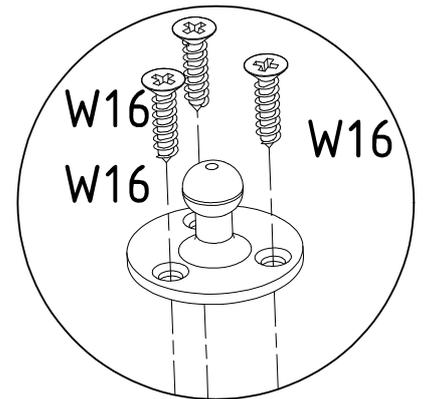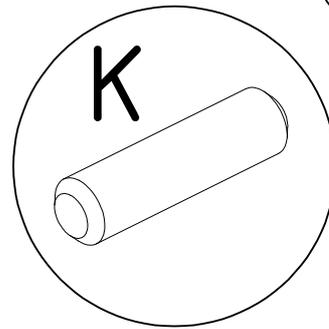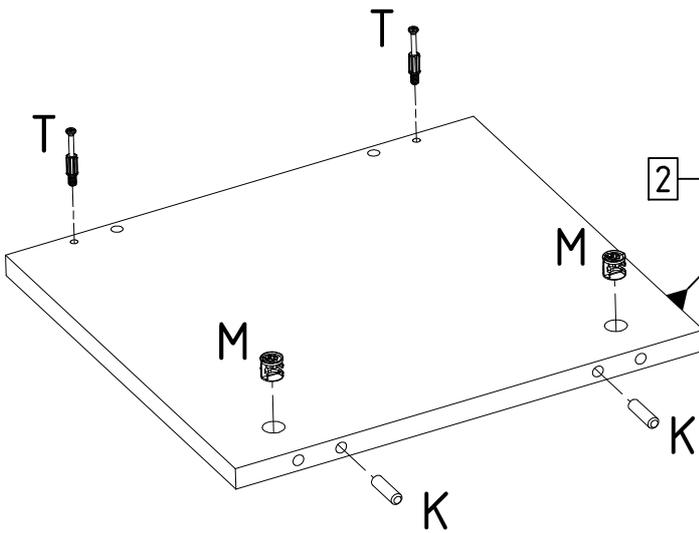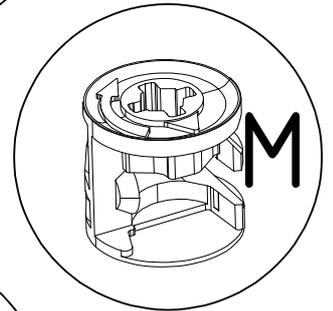
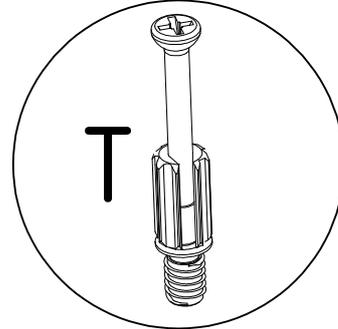
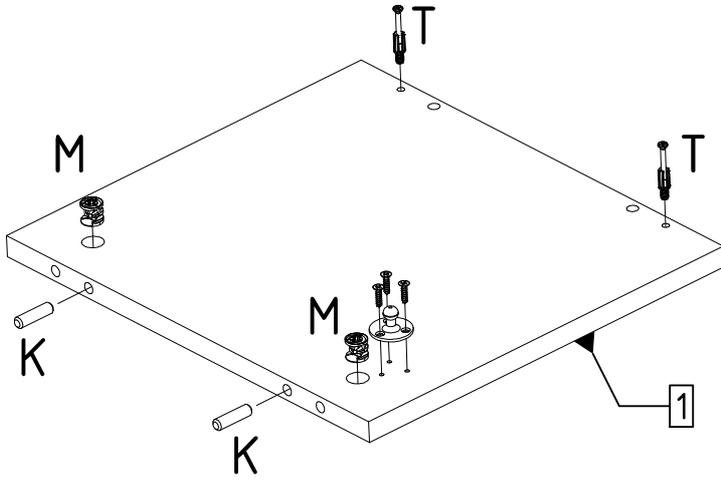


x2


2.

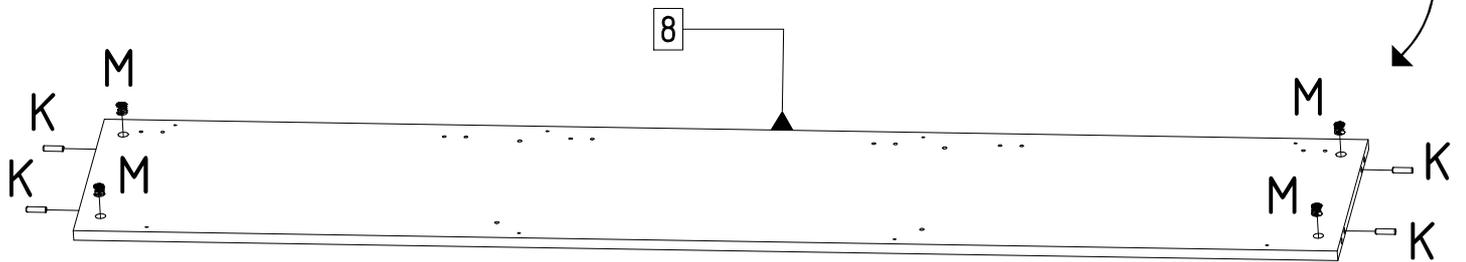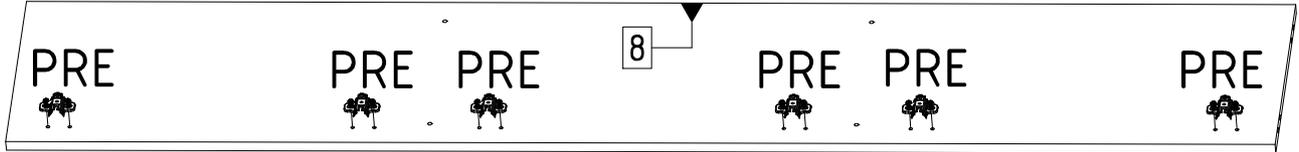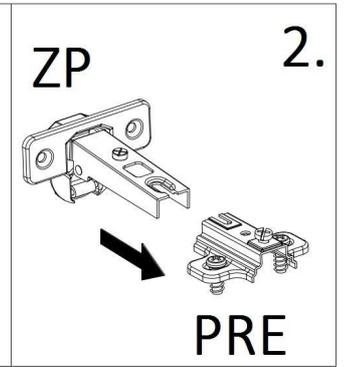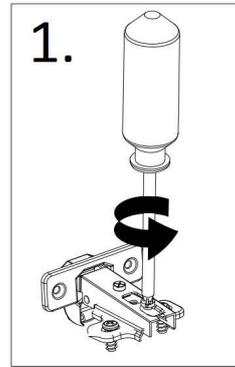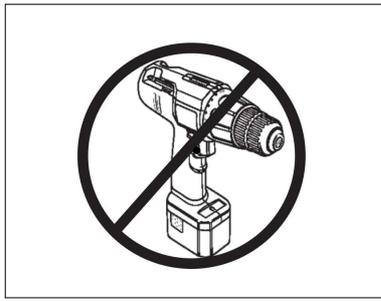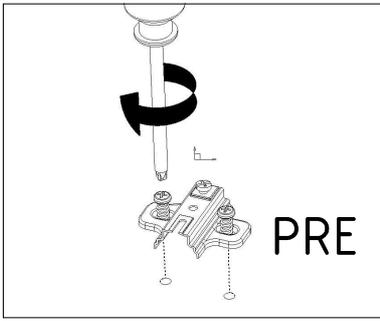



3.

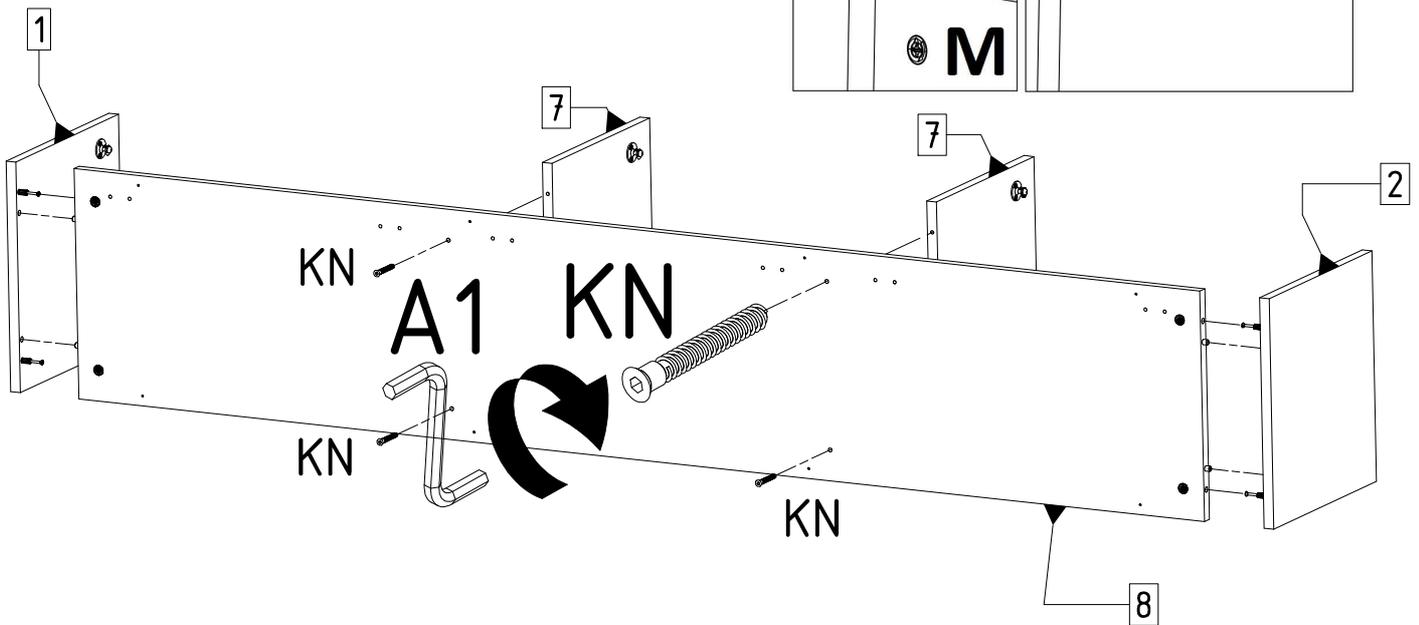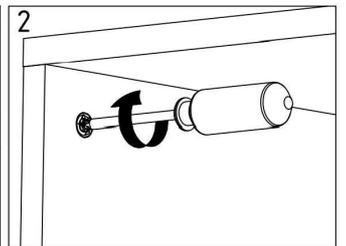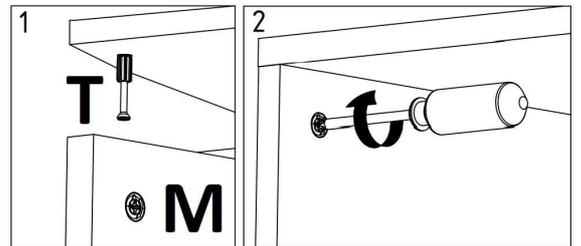




4.

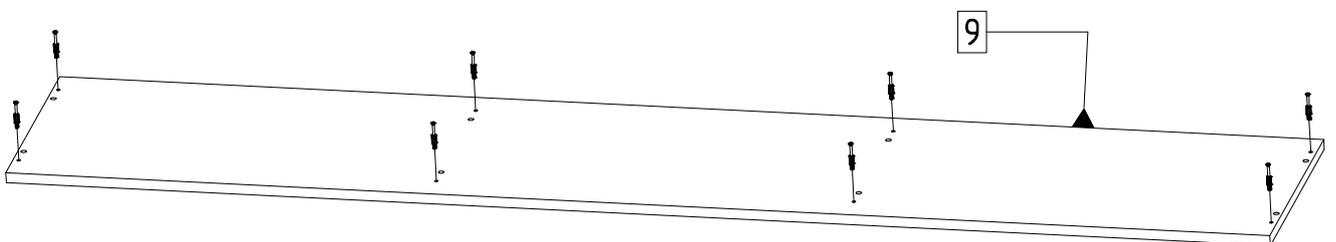



5.

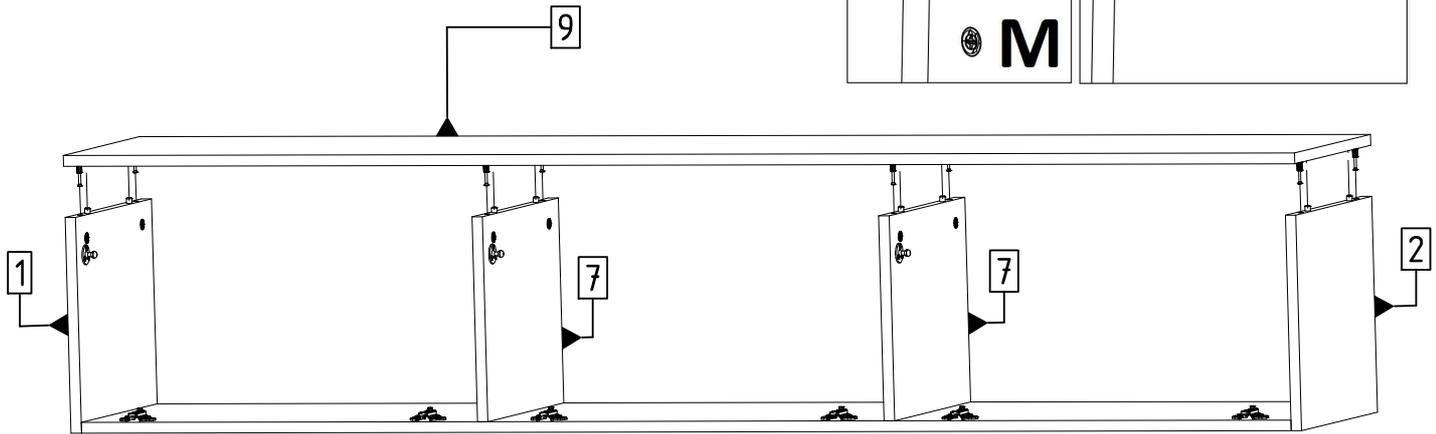
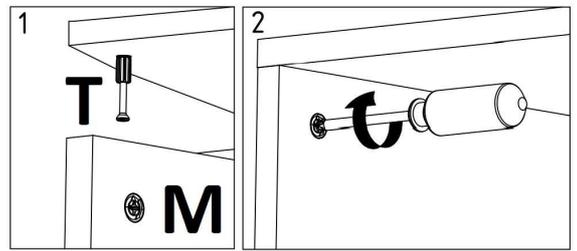


6.

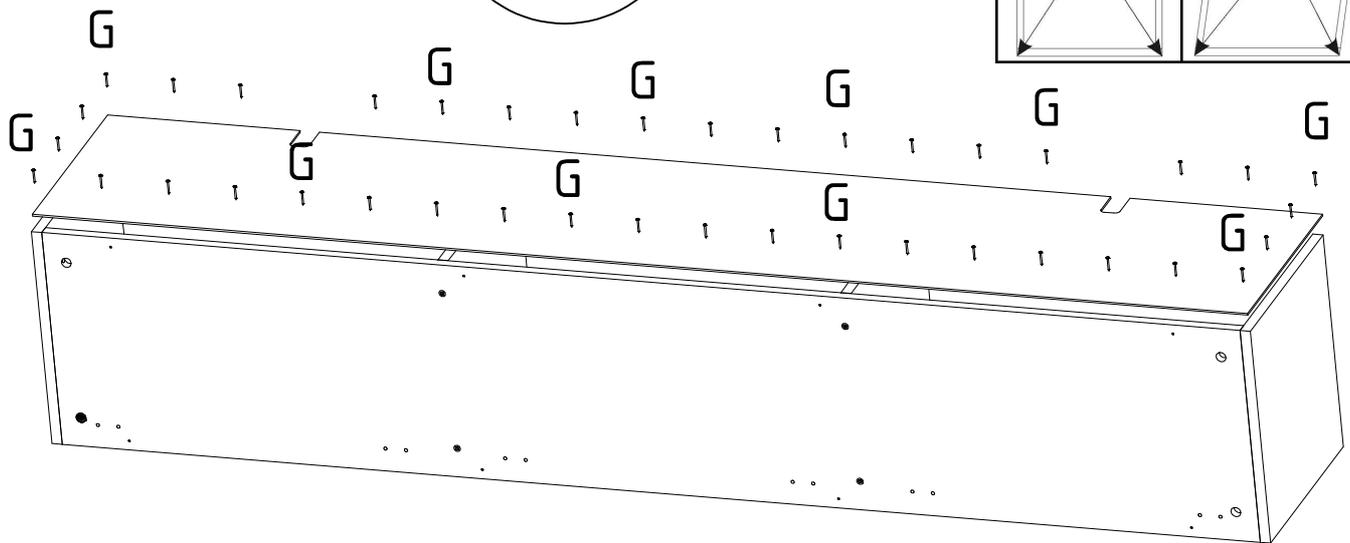
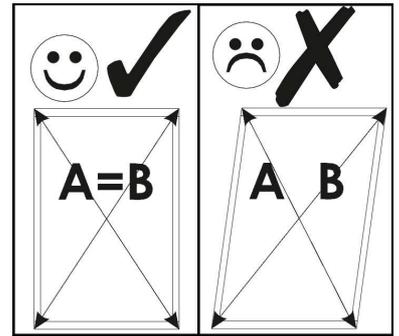
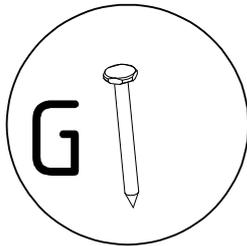


7.

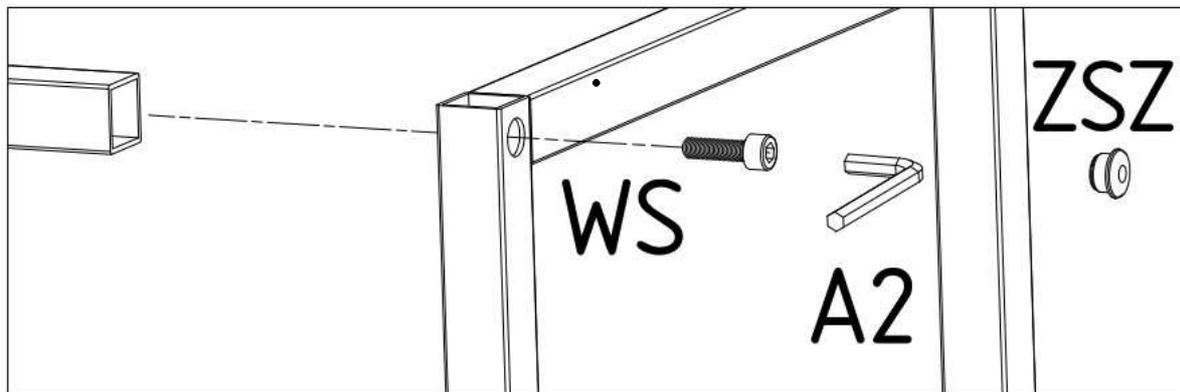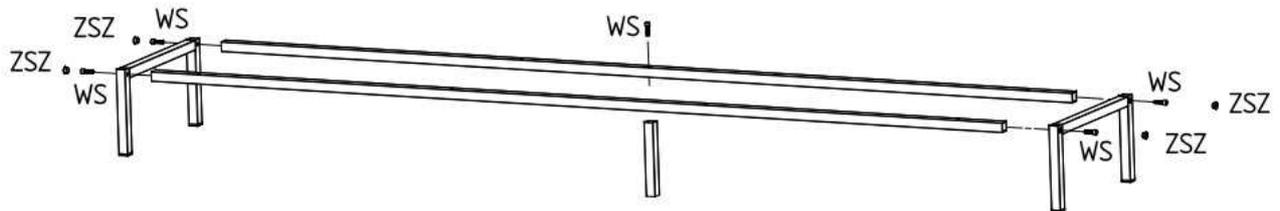




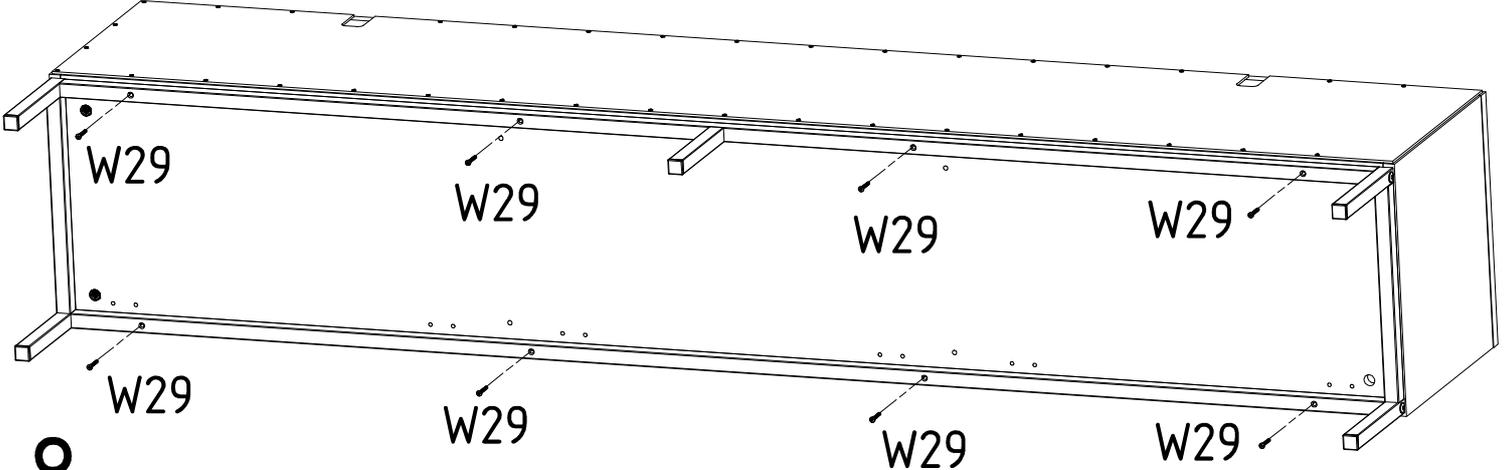
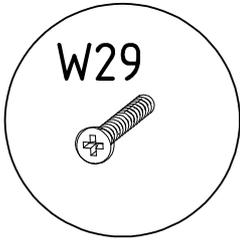


8.


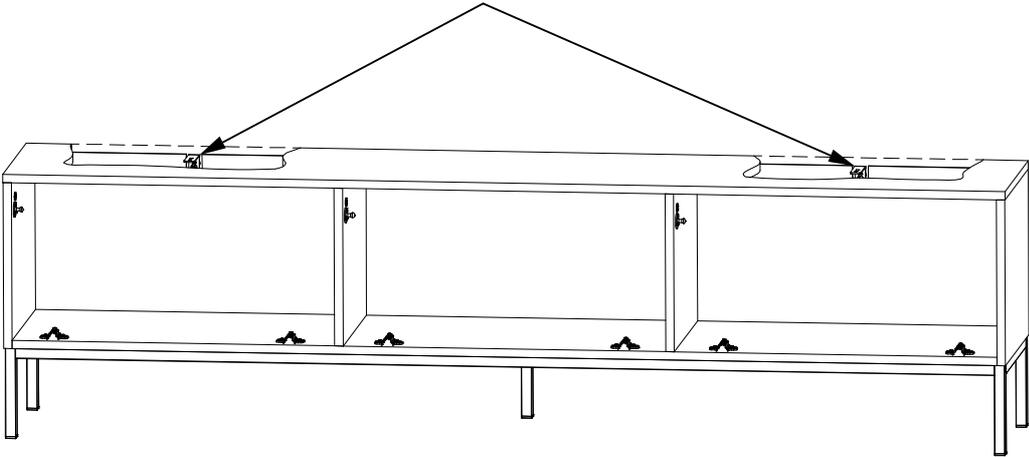
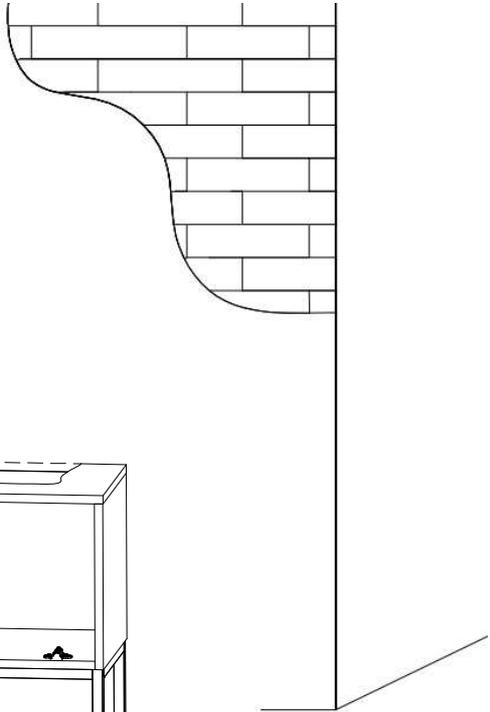
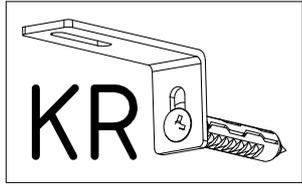


1. KR connector is placed on the top rail of the cabinet.
2. KR connector is placed on the bottom rail of the cabinet.
3. The cabinet is pushed against the wall.
4. A hole is drilled into the wall using a drill with a Ø10 bit.
5. A K1 pin is hammered into the hole.
6. The cabinet is pushed against the wall.
7. A W60 screw is inserted into the KR connector.
8. A W16 screw is inserted into the KR connector.


9.

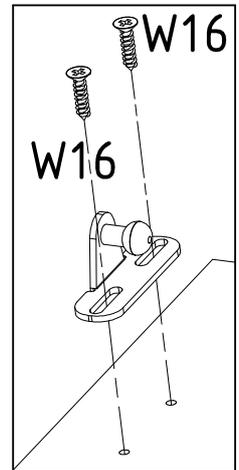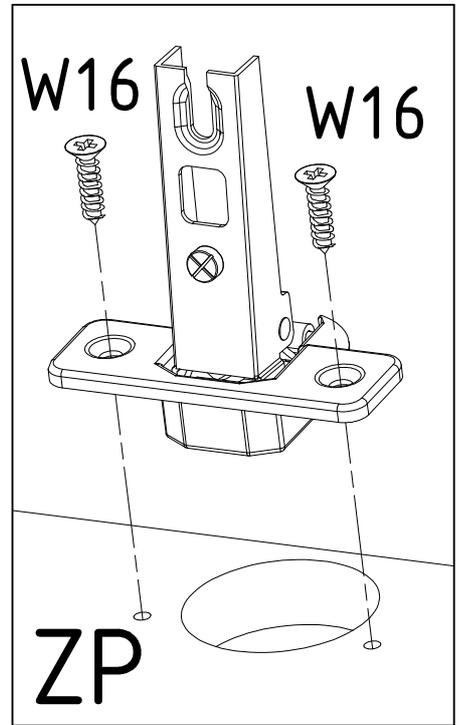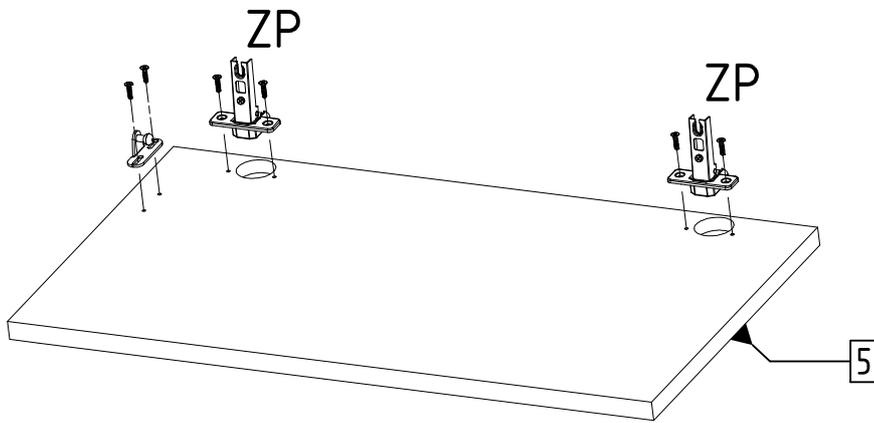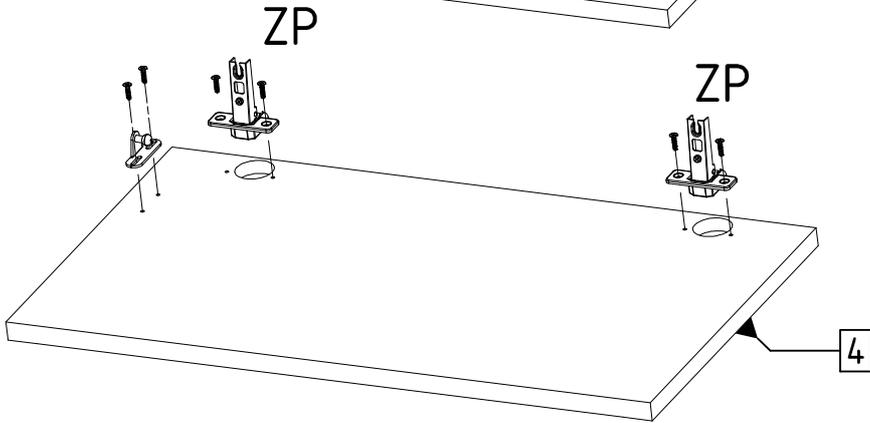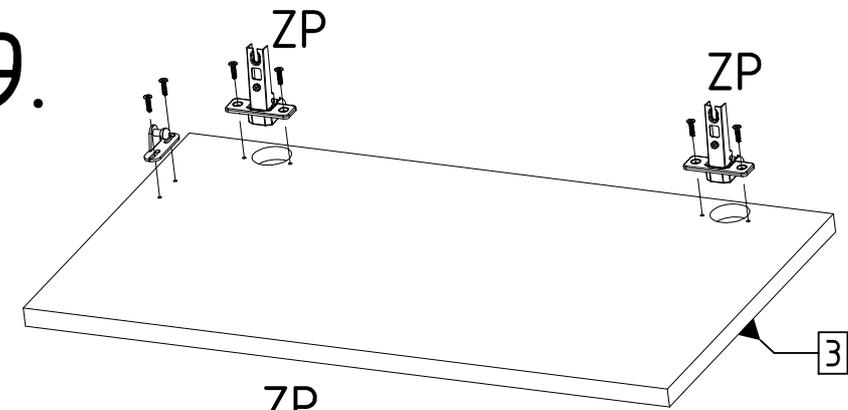




10.

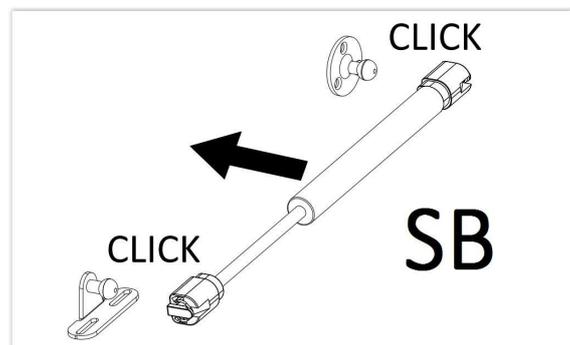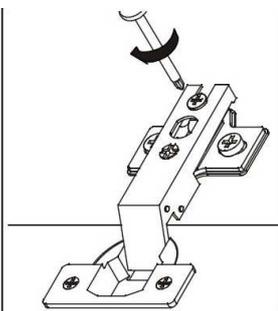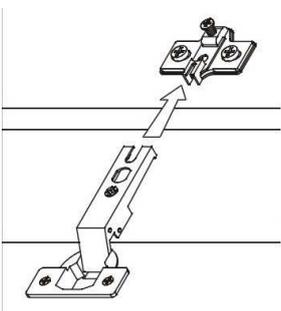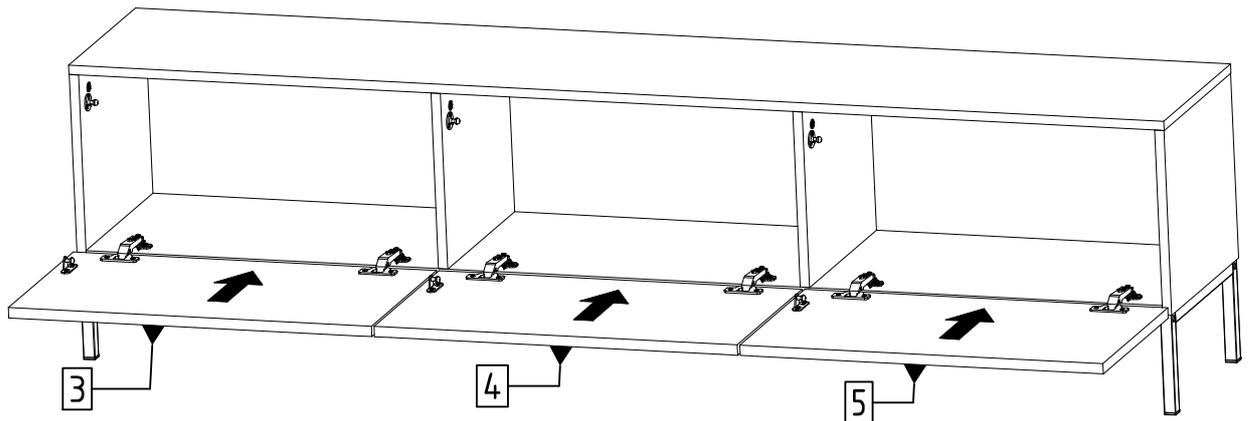

11.

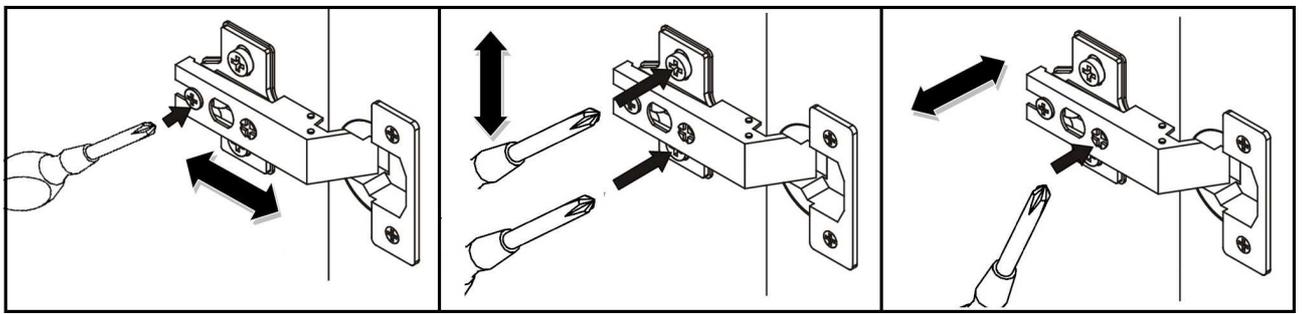

max.
15kg

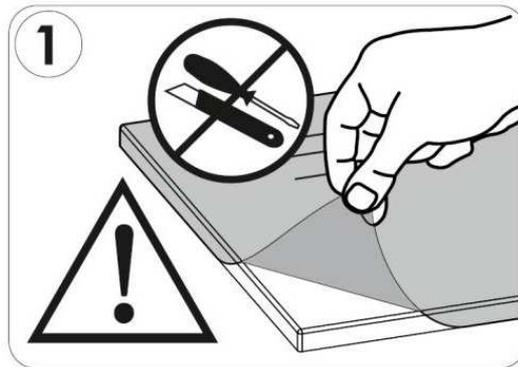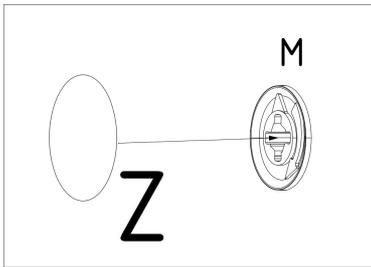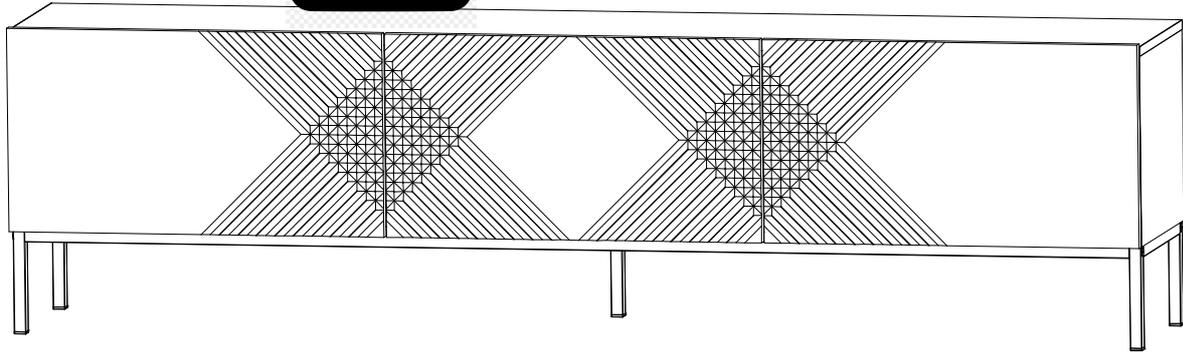

CARTON
+ PLASTIQUE
+ NOTICE



*Séparez les éléments
avant de trier*



FR
**Donnez ou recyclez
vos meubles.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>