


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

BORYS z nadstawką

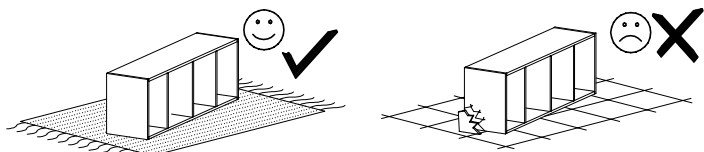



MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.


Narzędzia niezbędne do montażu
(nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
(not provided by the manufacturer)


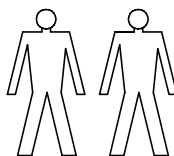
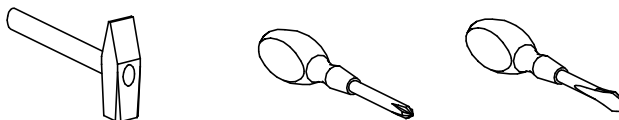



W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA






IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.

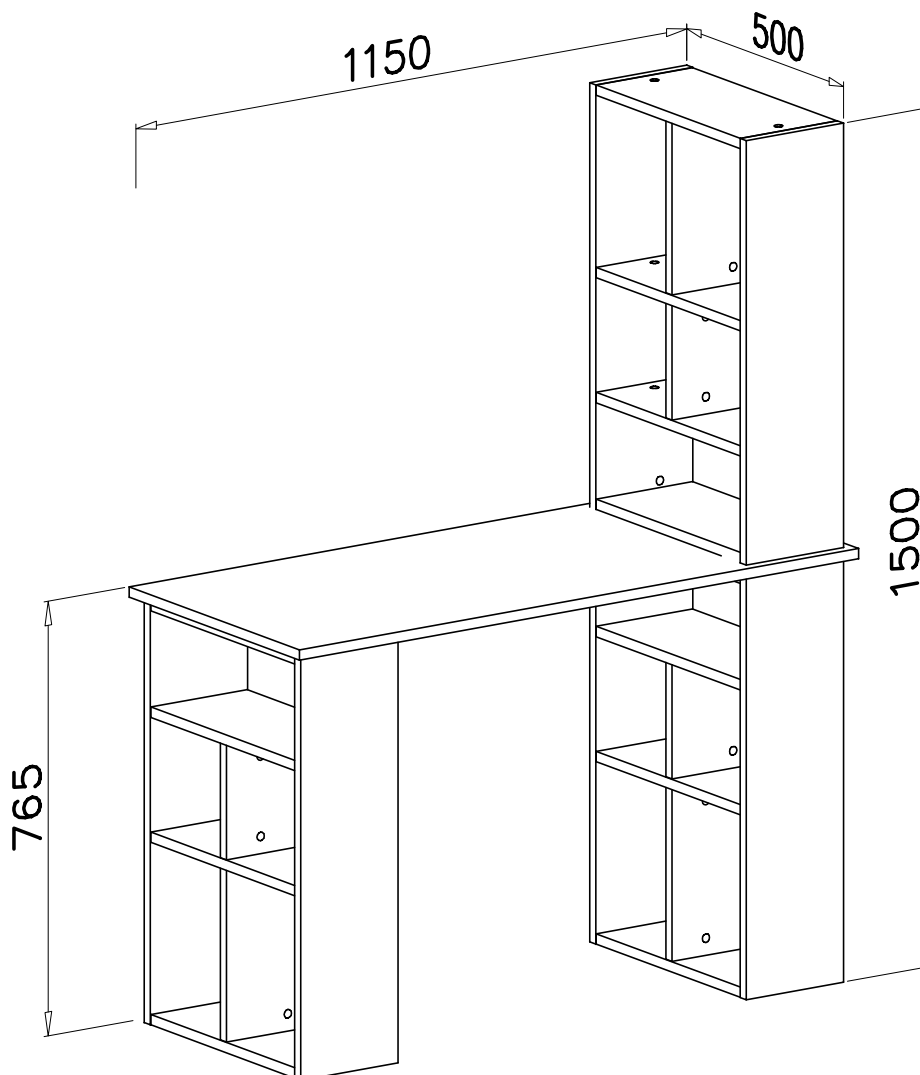

B1  ø8x35 x66	I8  ø20 x24	I7  ø18 x8
--	--	---

K1  ø15x12 x42	W2  4mm x1	K5  x42
---	---	--


W4  x16	P7  x8
--	---

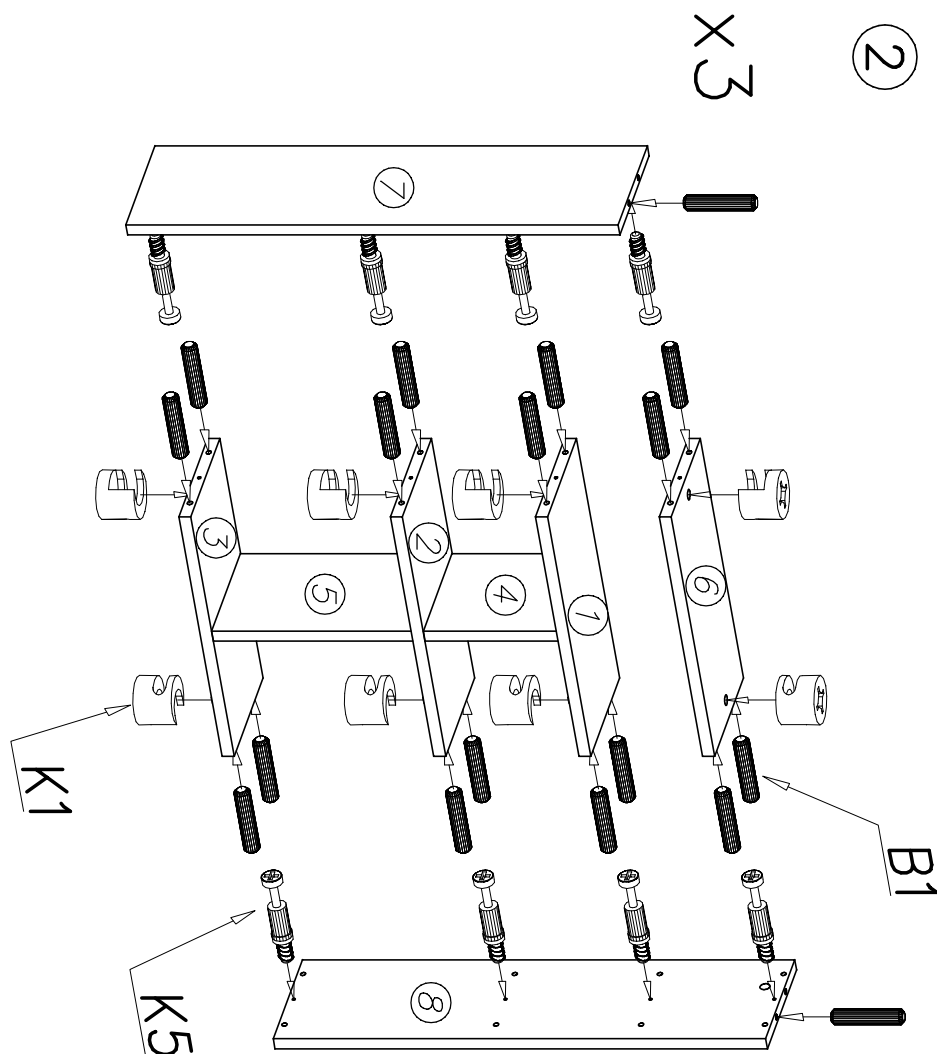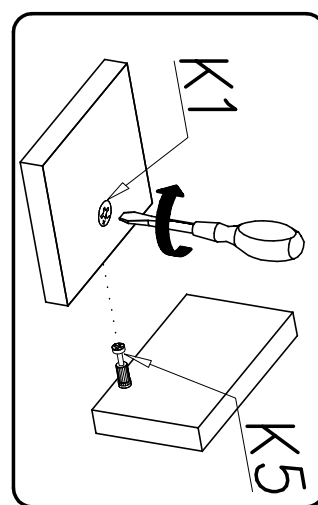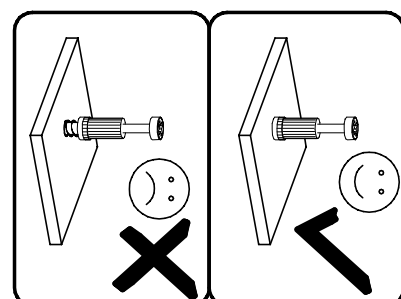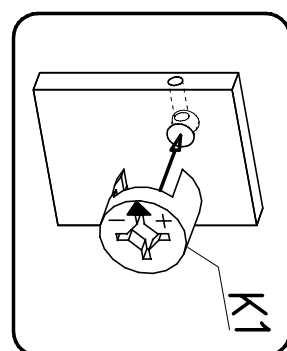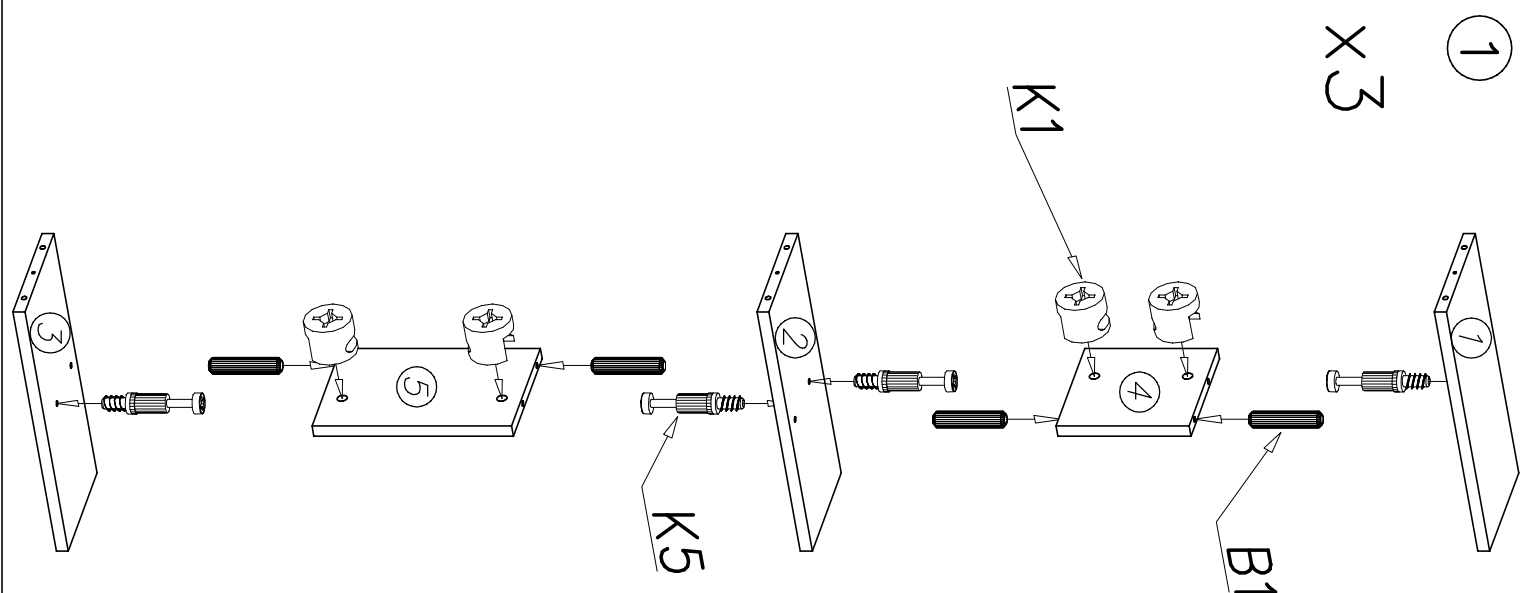






UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

3

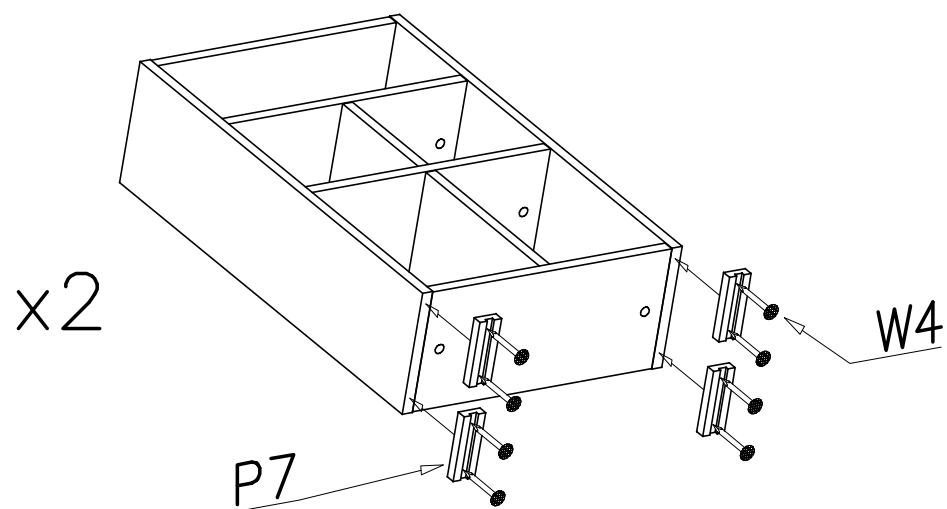

4

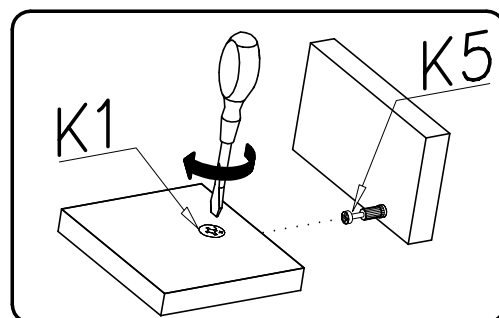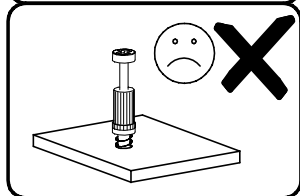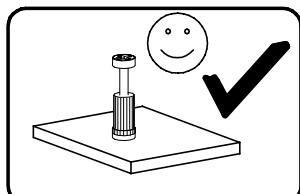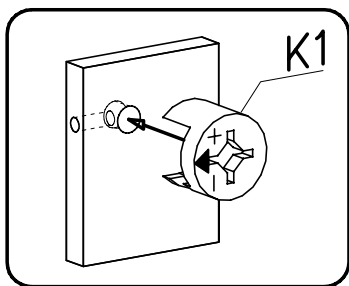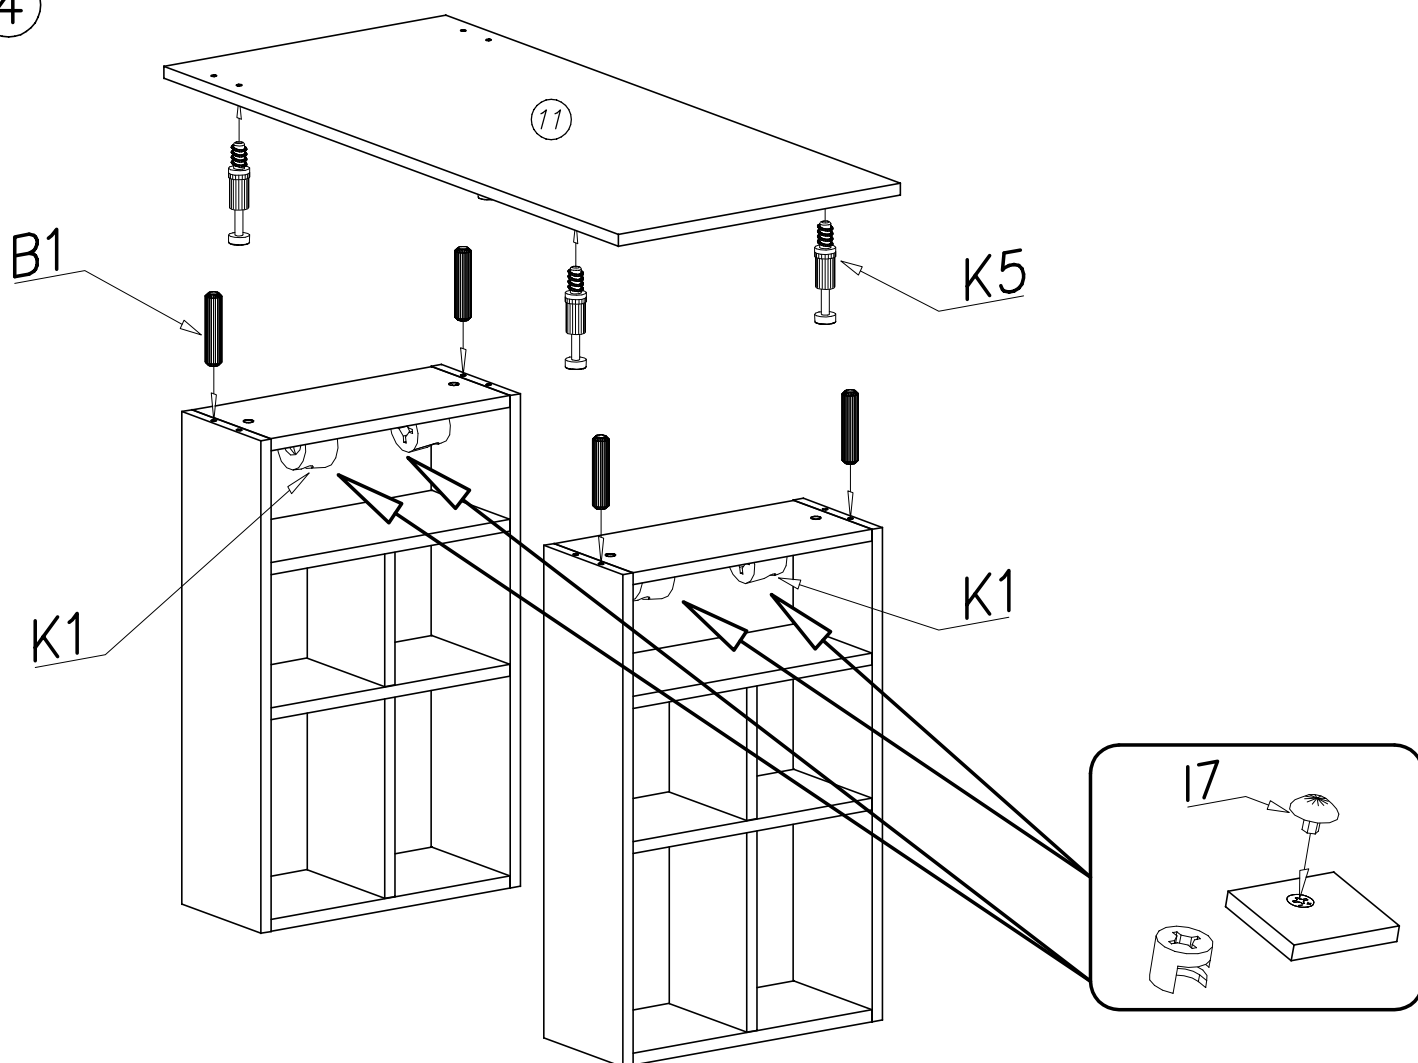

5

