

DE

VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.

EN

READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

PL

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

FR

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

DE

Notwendiges Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).

EN

Tools required for assembly (not provided by the anufacturer)


PL

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

FR

Outilsage nécessaire au montage(non fourni par le constructeur)

LUNA – 4

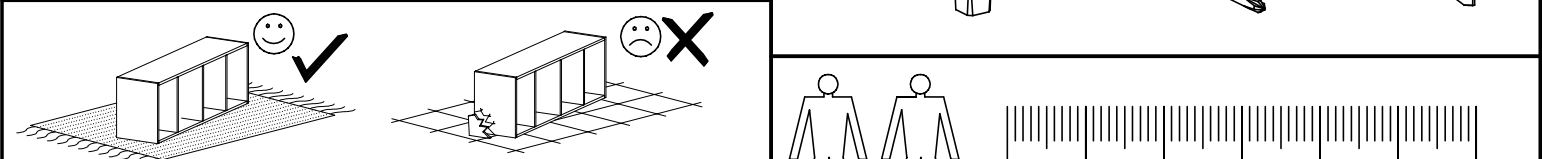

DE

AUF EINEM WEICHEN UNTERGRUND, WIE TAGESDECKE ODER TEPPICH ZUSAMMENBAUEN

EN

ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

PL

MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

FR

POSE SUR UN SUPPORT MOU DU TYPE : COUVERTURE, TAPIS.

DE

BEI BESCHWERDEN UND BEANSTANDUNG STETS DIE

EN

IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL

PL

W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ

FR

EN CAS DE RÉCLAMATION, VEUILLEZ MARQUER

DE

Holzteile und deren Kontaktflächen mit der Laminatplatte nur mit einem weichen Tuch reinigen.

EN

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.

PL

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

FR

Les éléments en bois et leurs points de contact avec le panneau stratifié ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon doux. Protéger contre l'humidité.

DE

SERIENNUMMER VOM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG ANGEBEN.

EN


NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.







PL

NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA






FR

NUMÉRO DE LOT VOIR SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE

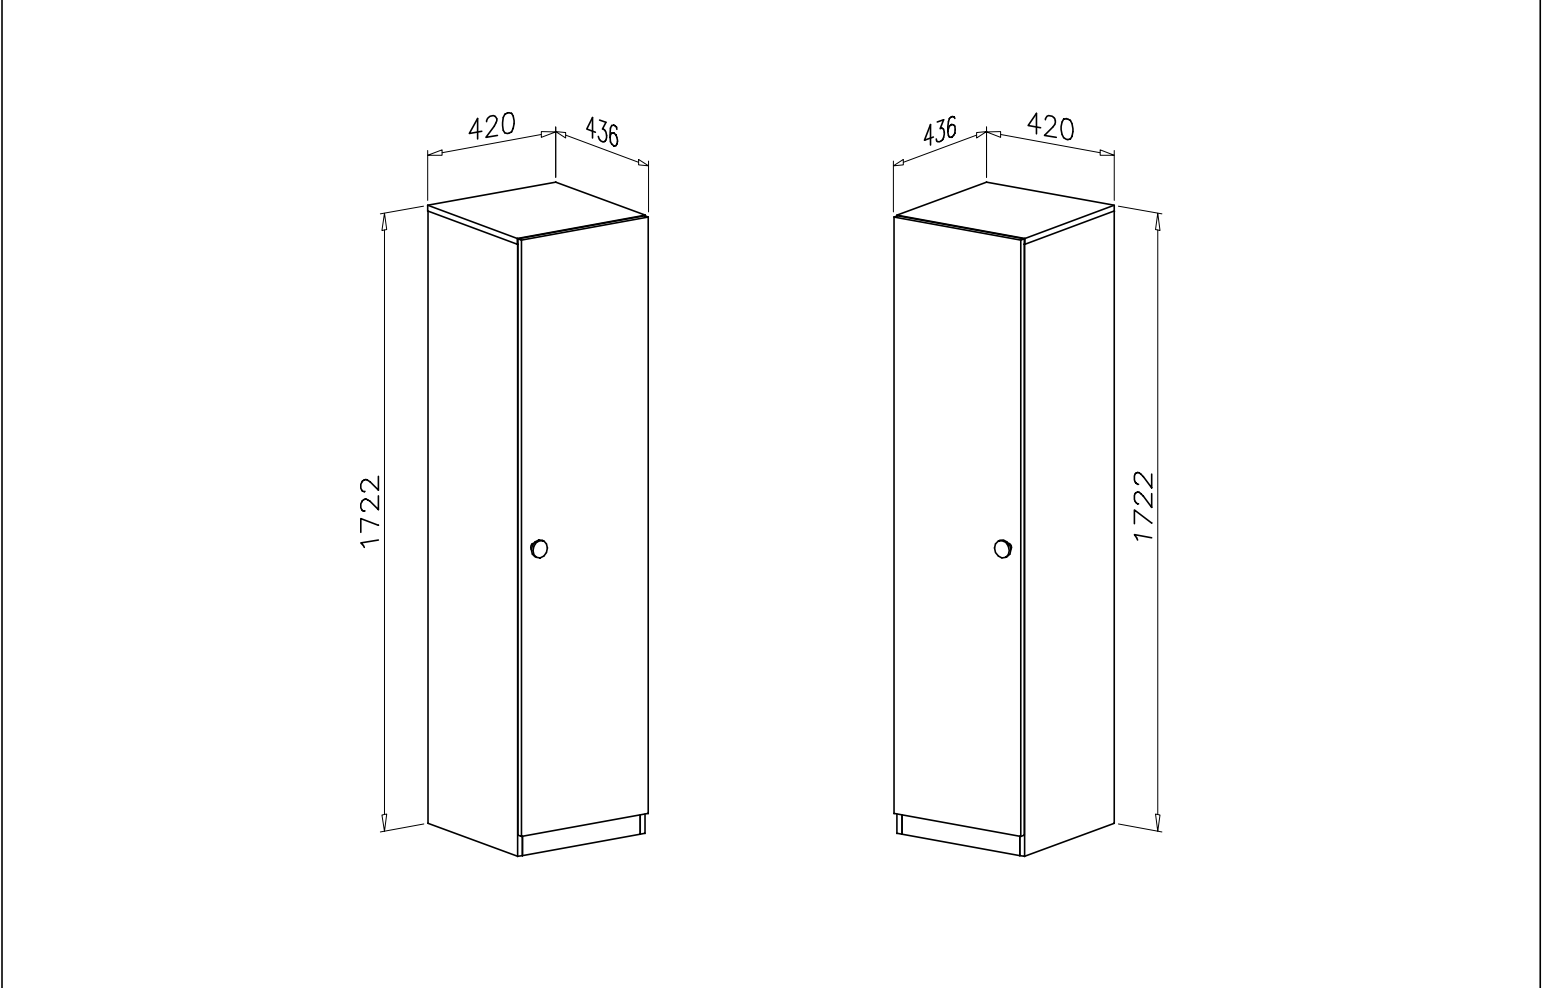

		F2  x8	G16  4x27 x1	E35  x1
I8  ø20 x12	G4  4x16 x8	W2  4mm x1	C3  Z35PR x4	D3  PZ35PR x4
K1  ø15x12 x12	P7  x4	K5  x12	W4  x50	B1  ø8x35 x20




1

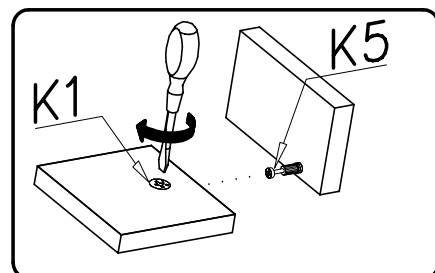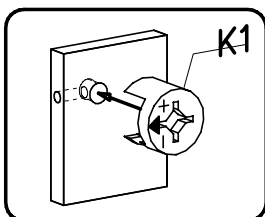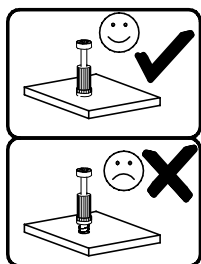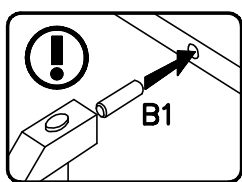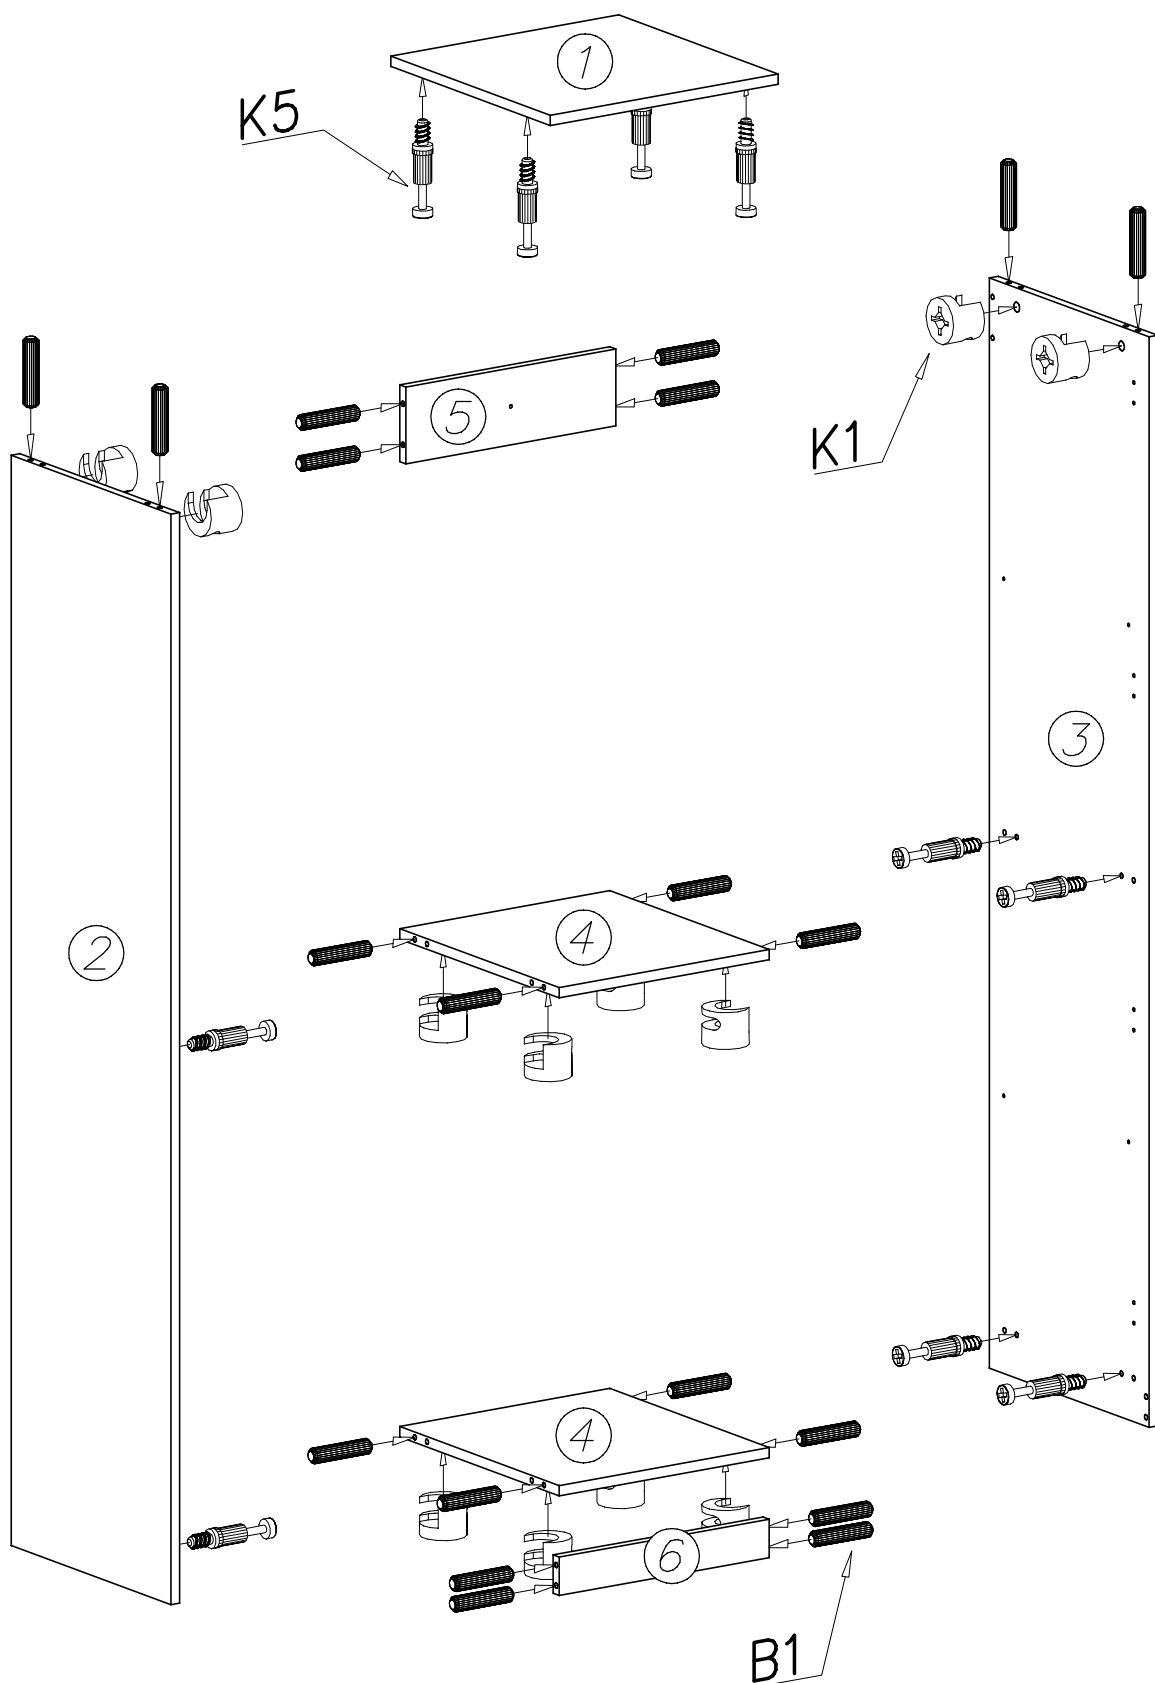

ACHTUNG
ATTENTION
UWAGA
ATTENTION

Setzen Sie die Stifte an den mit Pfeilen markierten Stellen ein. Die Länge des hervorstehenden Stiftes nach dem Einschlagen in das Loch darf 9–10 mm nicht überschreiten.
Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
Insérez les chevilles dans les endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir martelé dans le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.

②

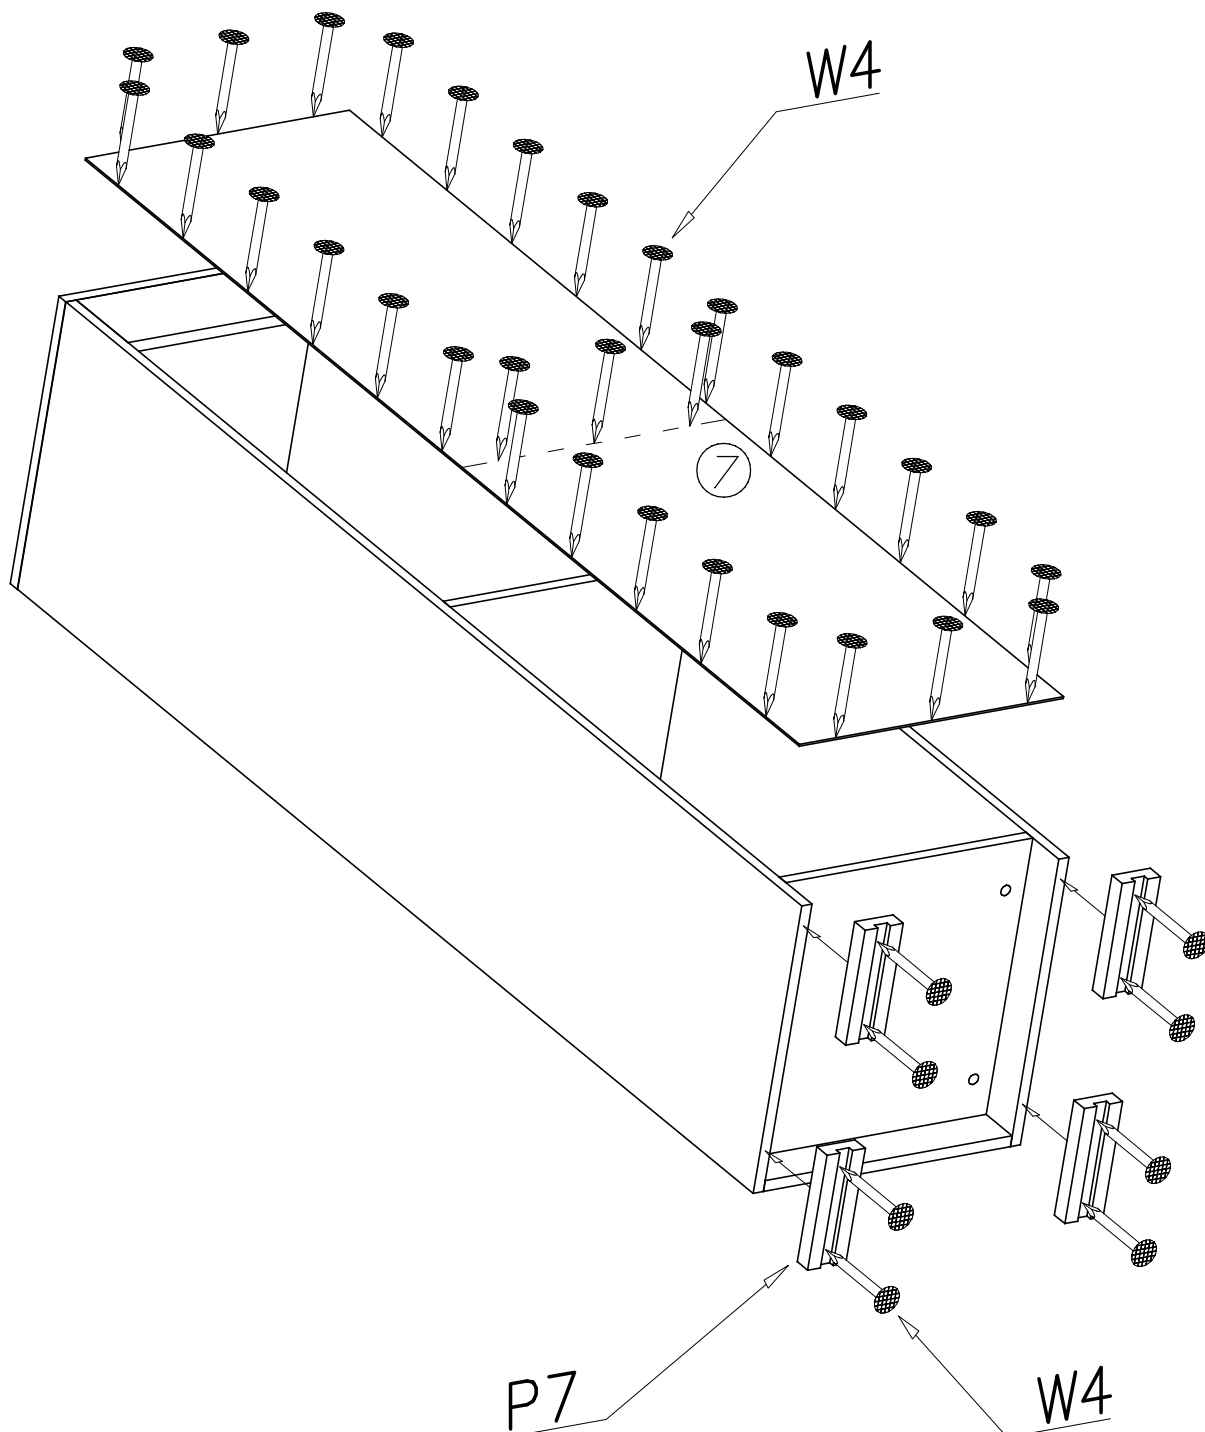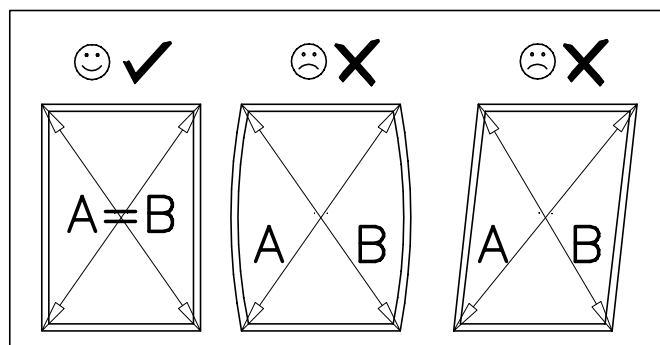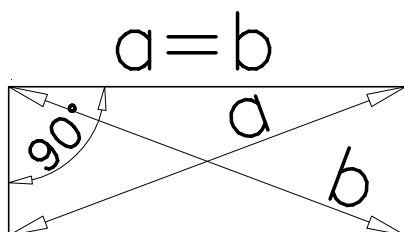

ACHTUNG
ATTENTION
UWAGA
ATTENTION

Setzen Sie die Stifte an den mit Pfeilen markierten Stellen ein. Die Länge des hervorstehenden Stiftes nach dem Einschlagen in das Loch darf 9–10 mm nicht überschreiten.
Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
Insérez les chevilles dans les endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir martelé dans le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.

