

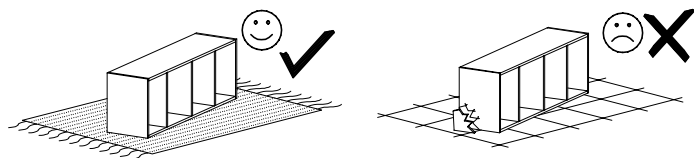
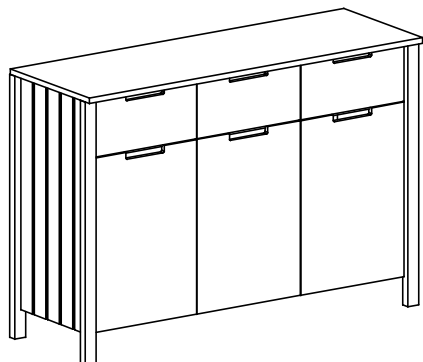


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ



Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

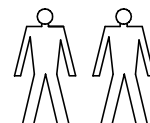

MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

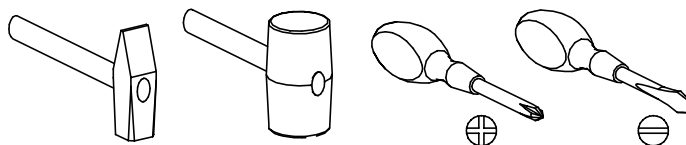


KOMODA TO-5

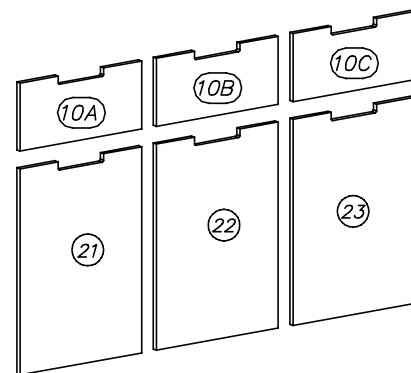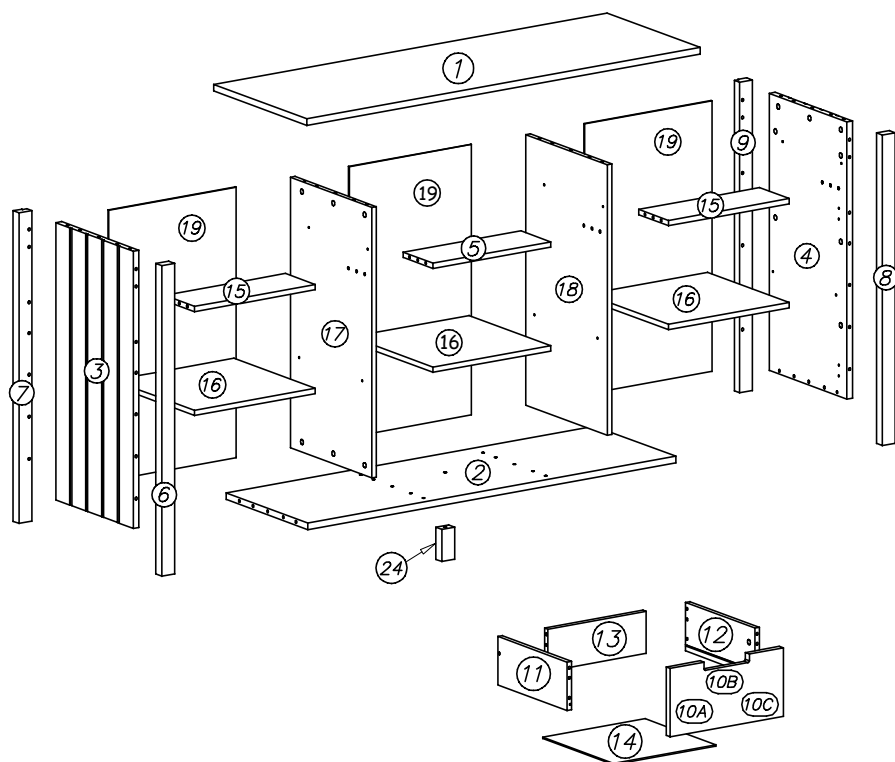


P5 x5		S2 x20		G5 4x13 x12		C4 PZ350D x6 Z350D	
A1 ø7x50 x7		H10 400mm x3		K3 ø15x14 x24		W1 GLUE, LEIM, LEPIDLO, LIM x1	
W4 x85		B2 7,8x35mm x66		K5 x54		W2 4mm x1	
F2 ø5 x12		G20 5x13 x24		K1 ø15x12 x30			




III

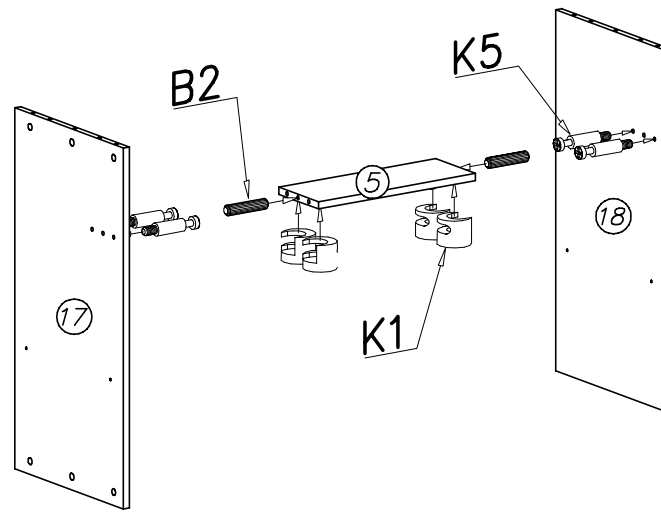




IV

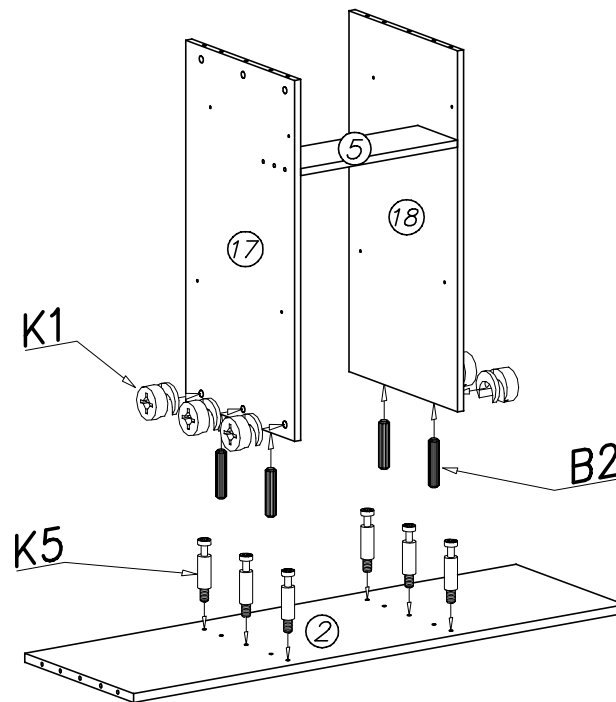


V

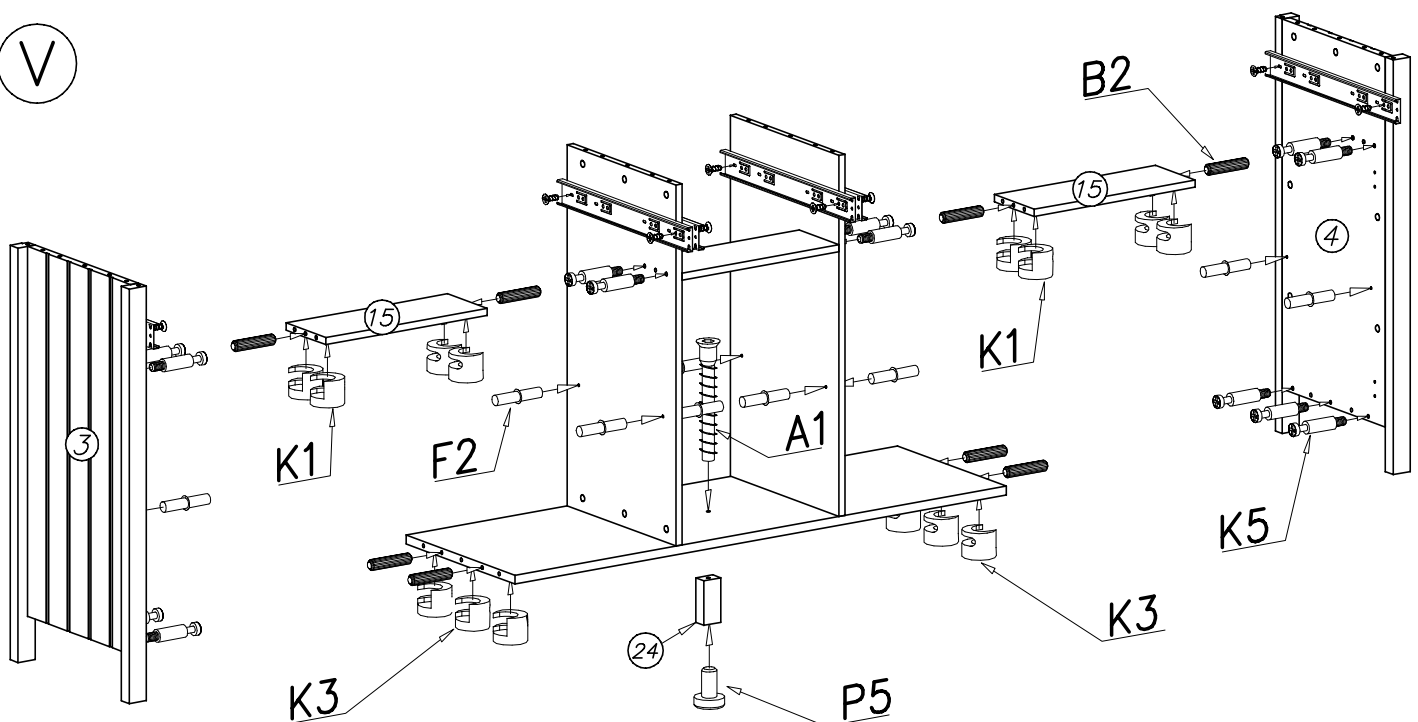


VI

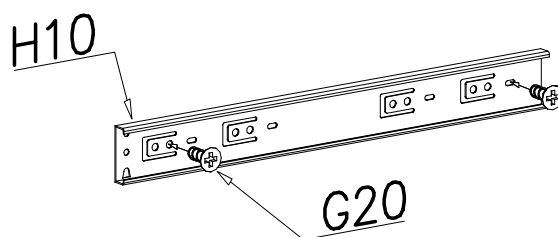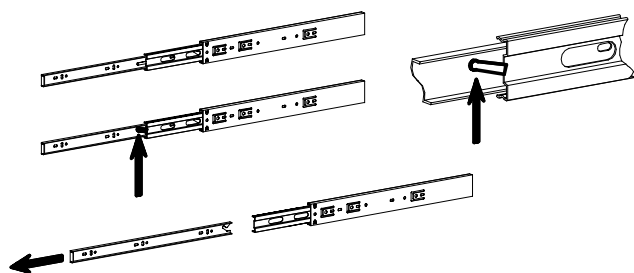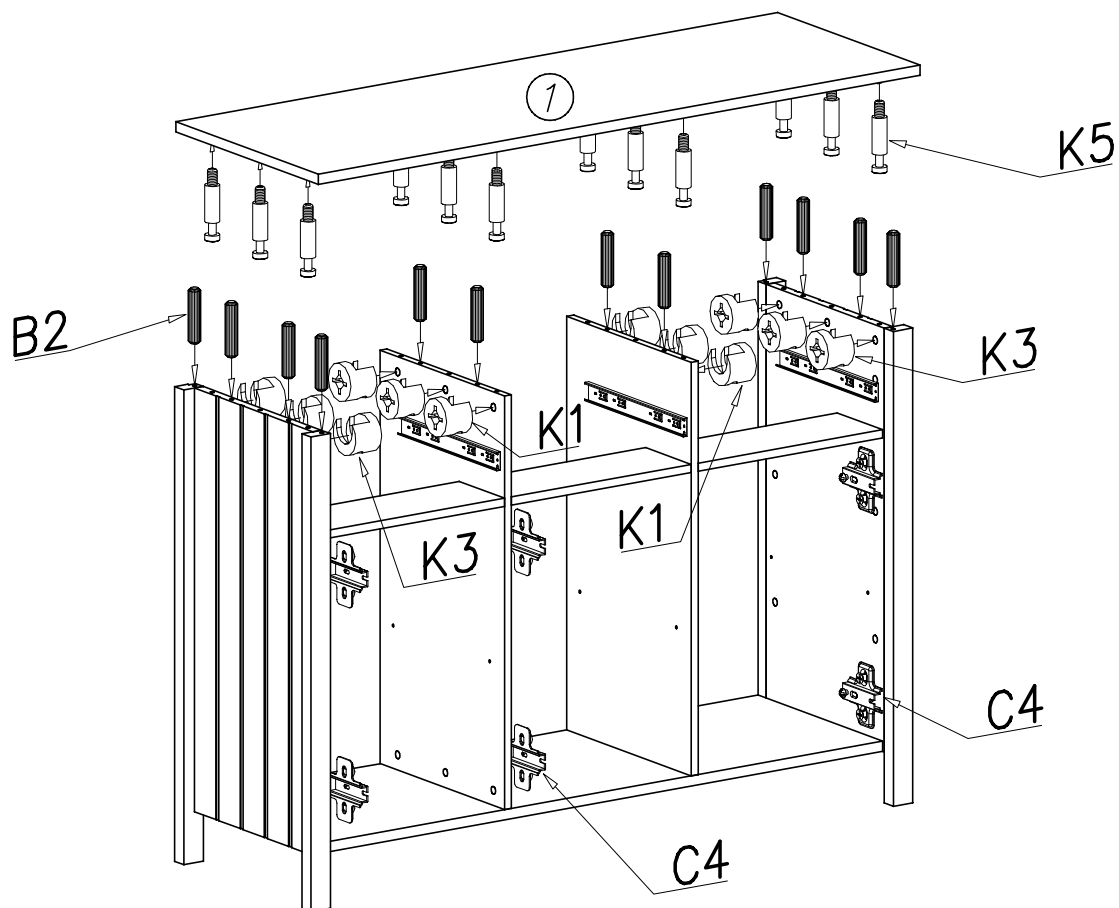

VII

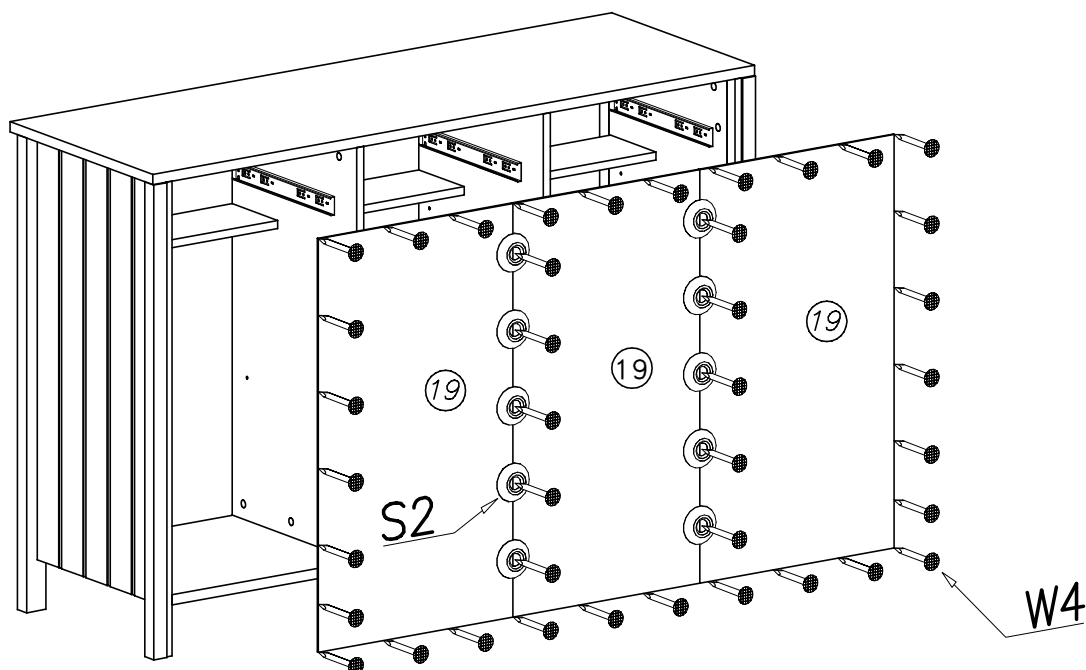

VIII

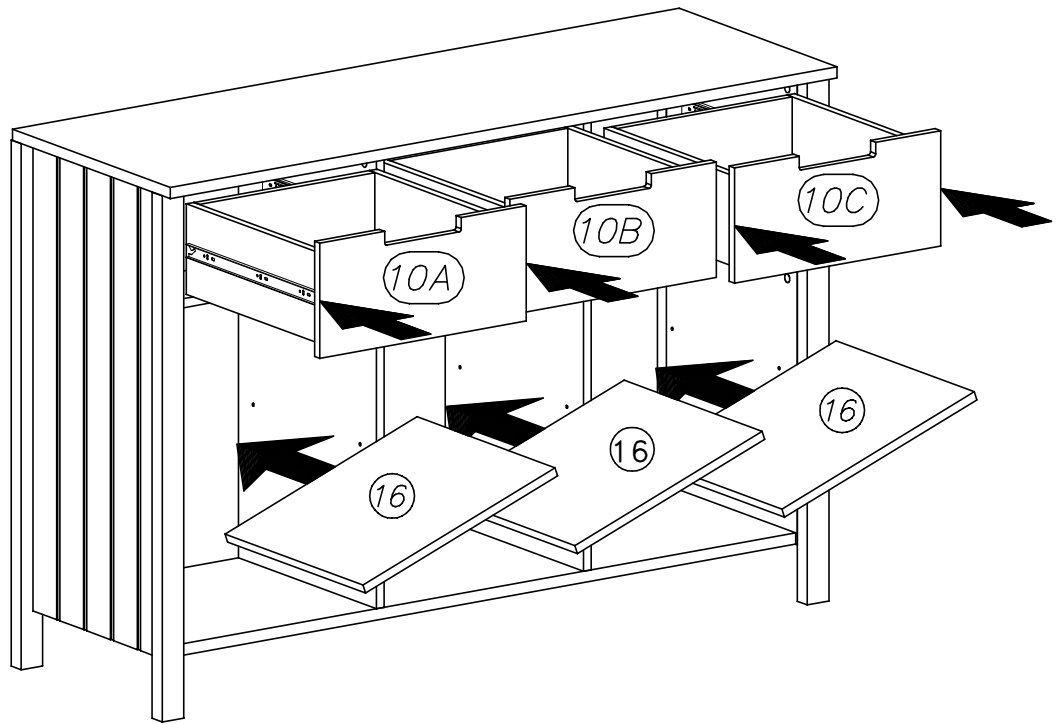

IX

