

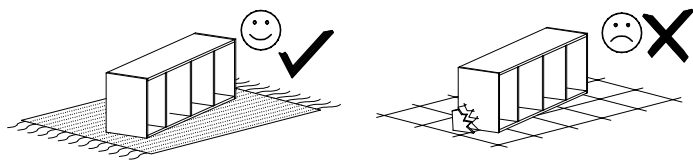
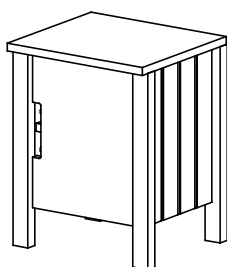
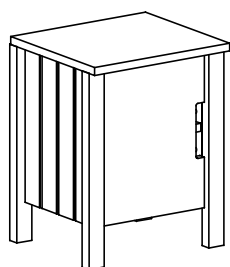


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

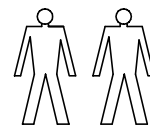


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

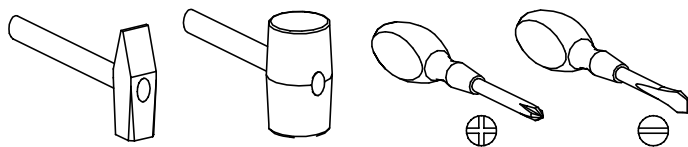

STOLIK T0-8

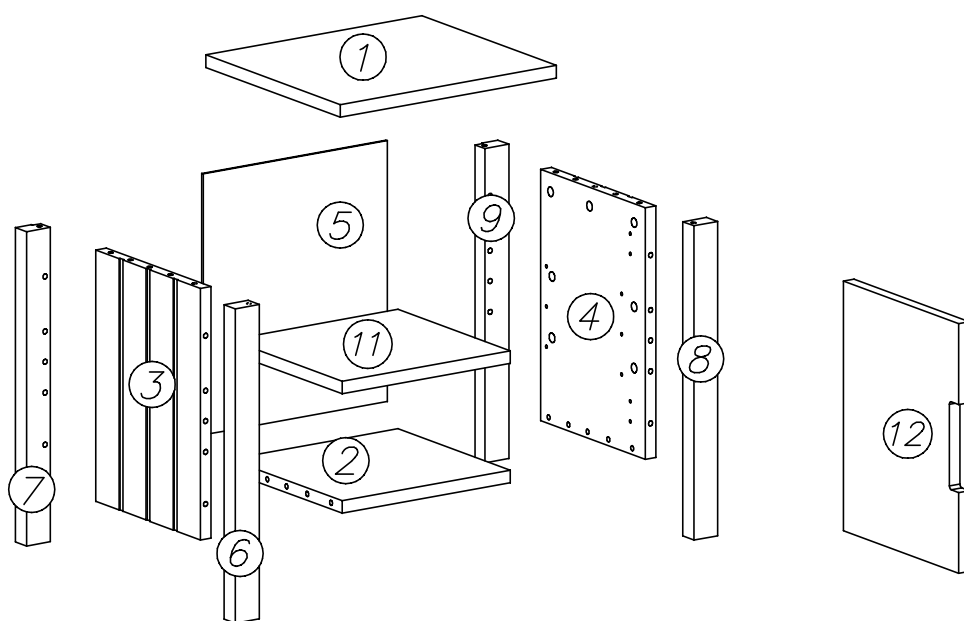

C4



PZ350D



Z350D

x2

F2



ø5

x4

G5



4x13


x4

P5




x4

W4



x15


B2



7,8x35


x24

K5



x20


K3



ø15x14

x20

W2



4mm



x1

W1




x1


I

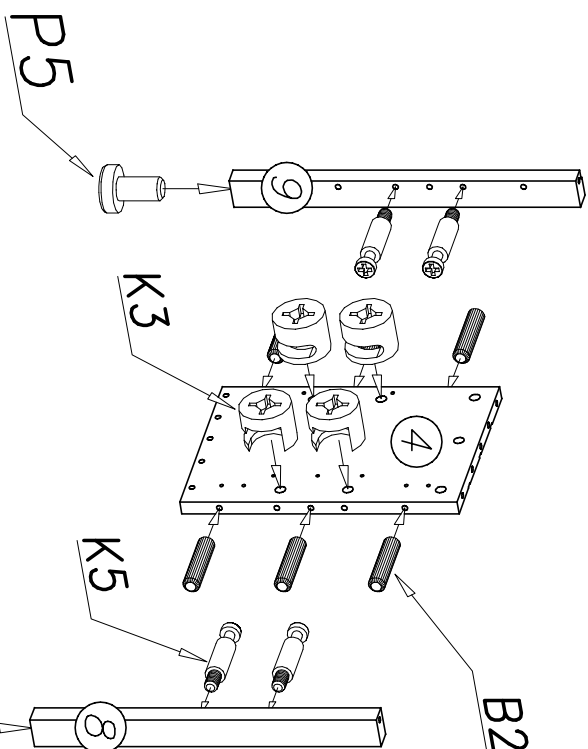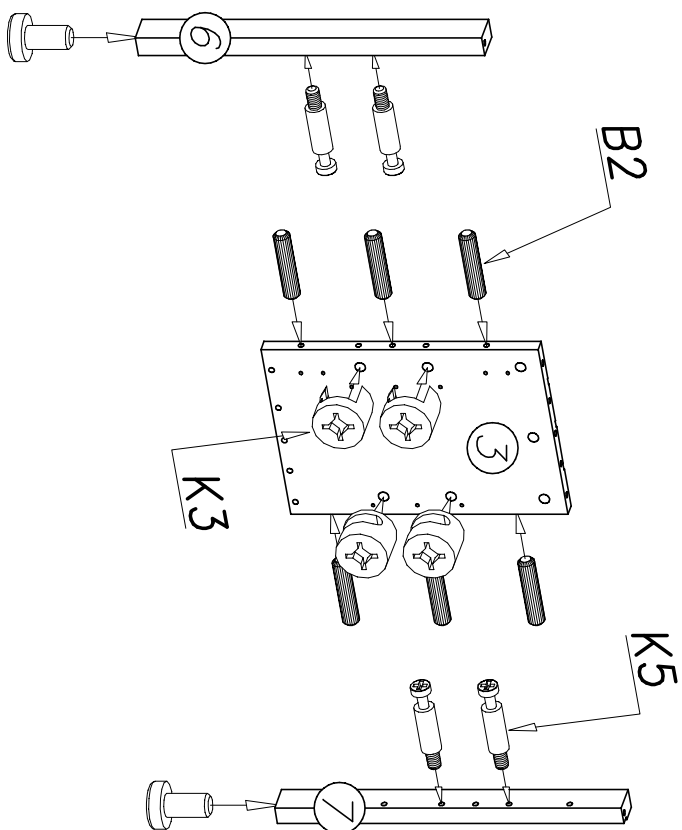


II

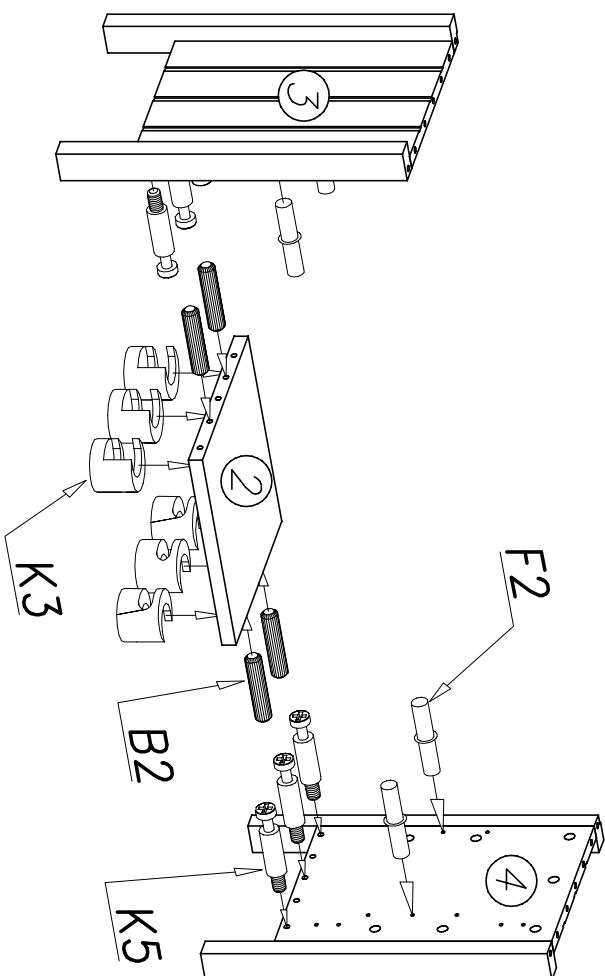


III

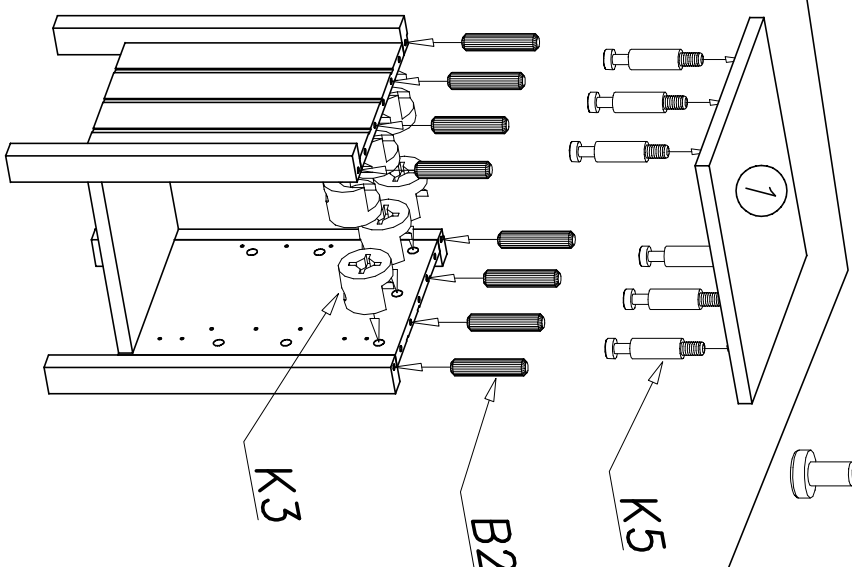

IV

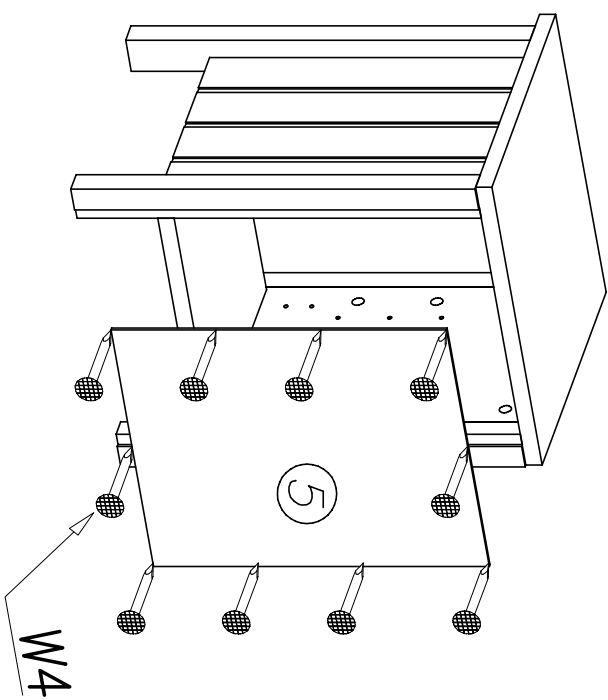

V

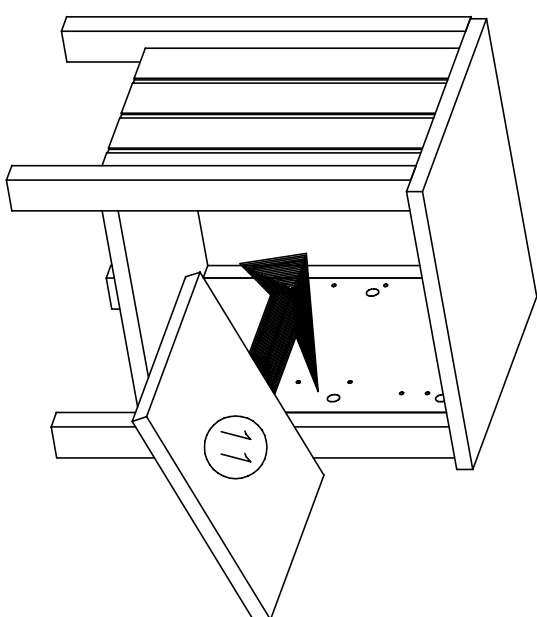

VI

