

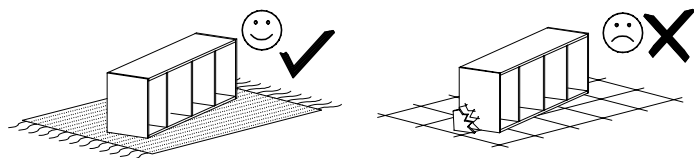
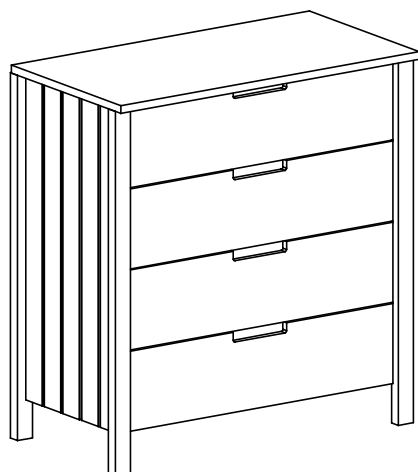


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

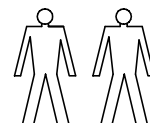


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

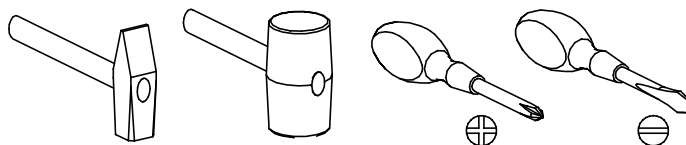

KOMODA TO-4

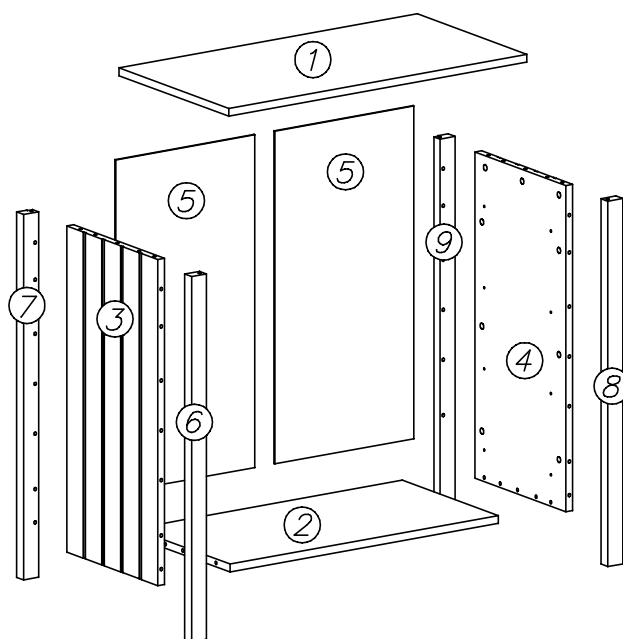

4x

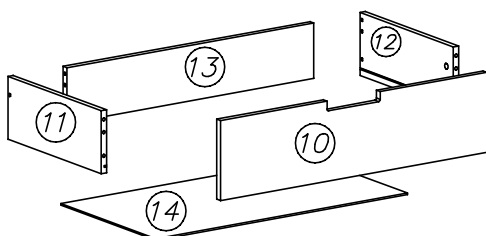

P5



x4


A1



ø7x50

x8

H10



400mm

x4

K3



ø15x14


x24

W1



x1

S1



845mm


x1

W4



x65


B2



7,8x35


x60

K5



x32


K1



ø15x12

x8

W2



4mm





x1

G20




5x13

x32

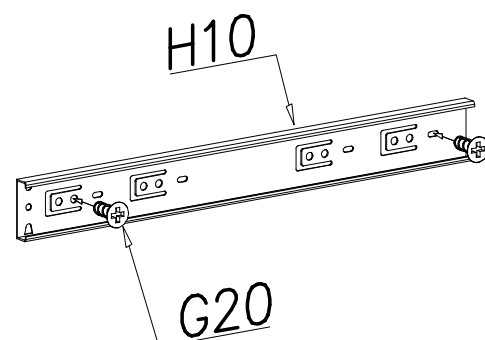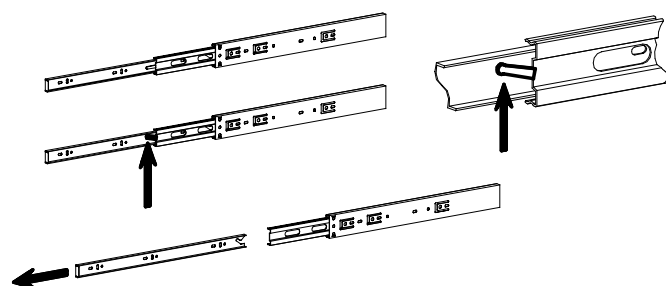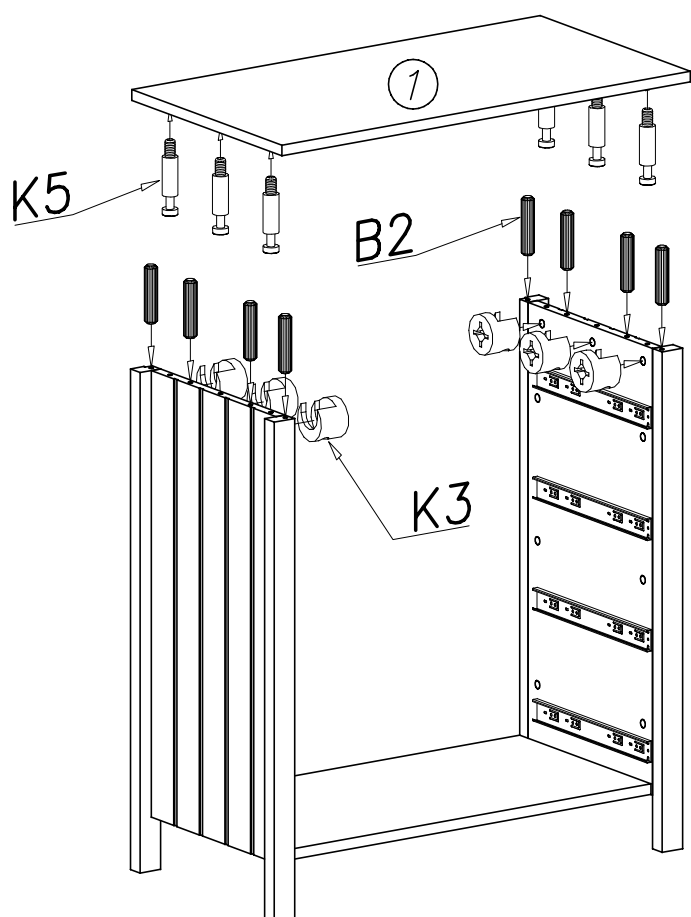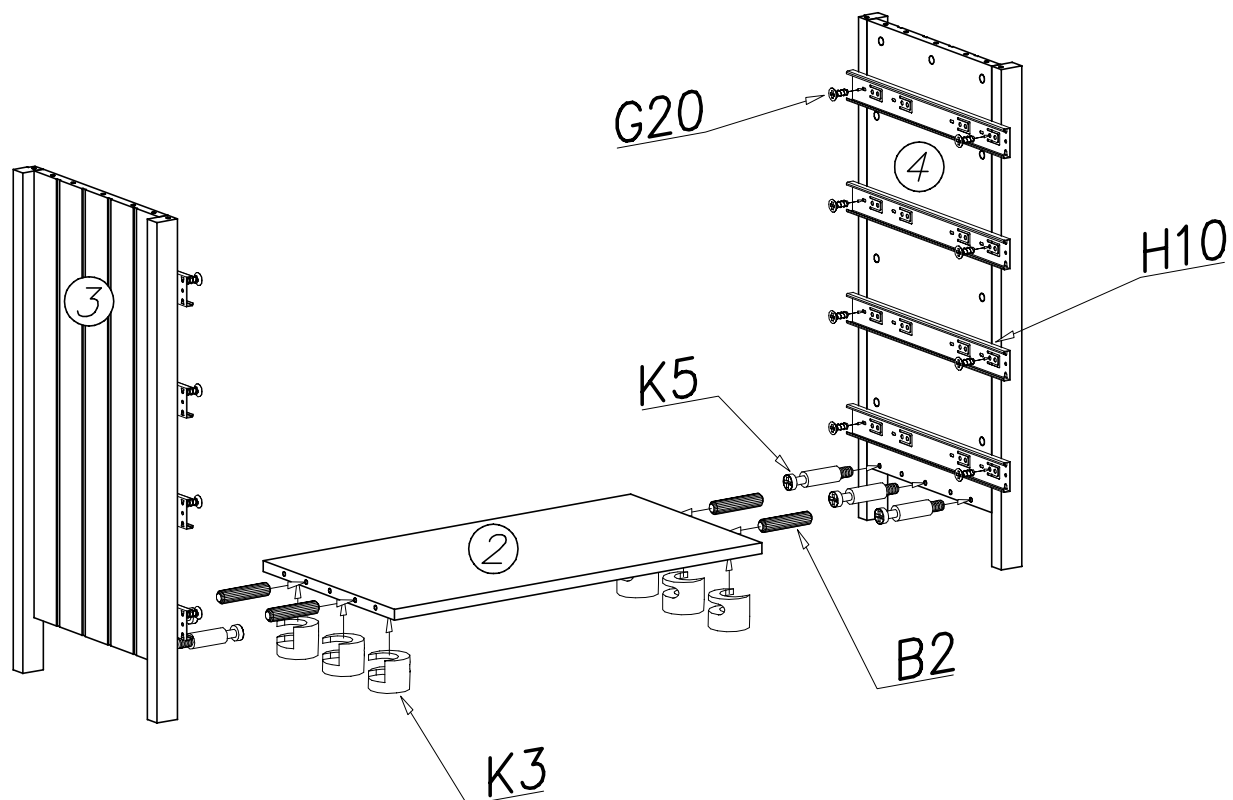

V

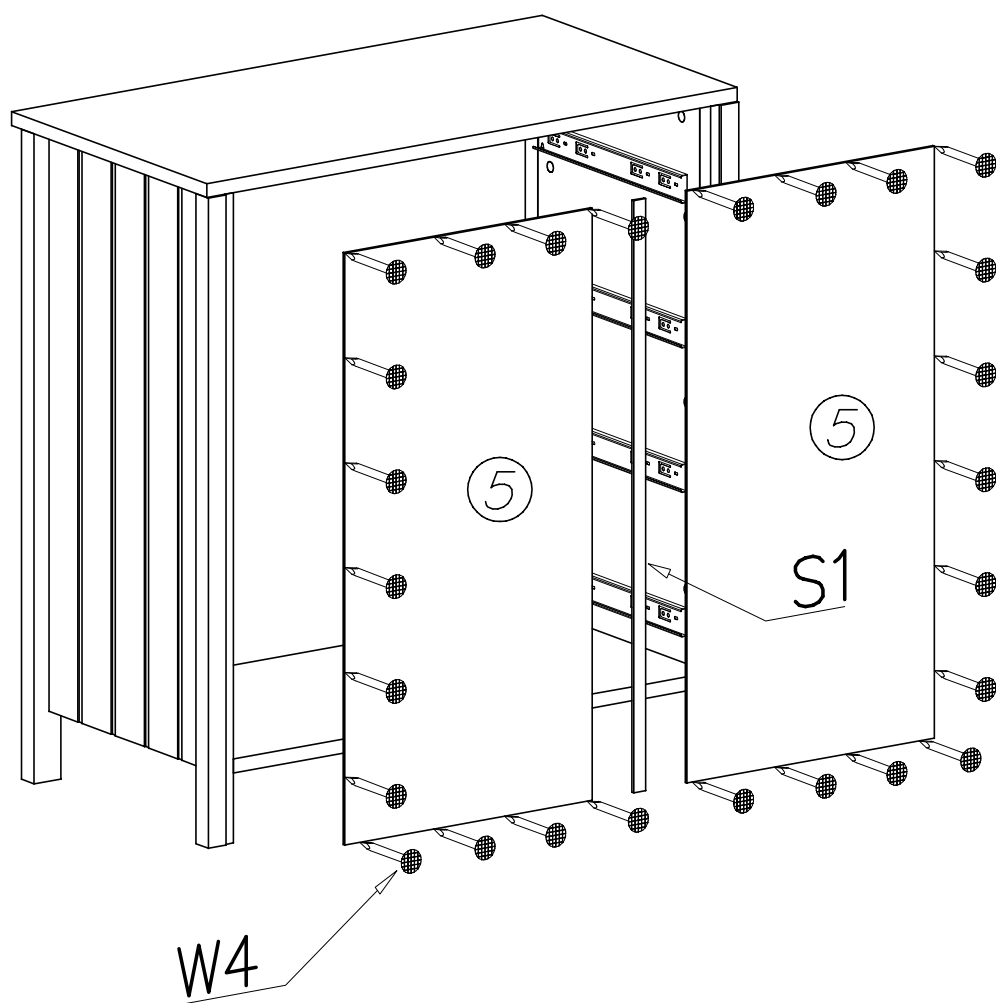

VI

