

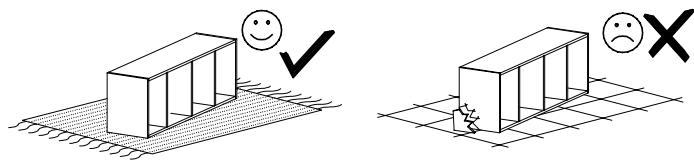
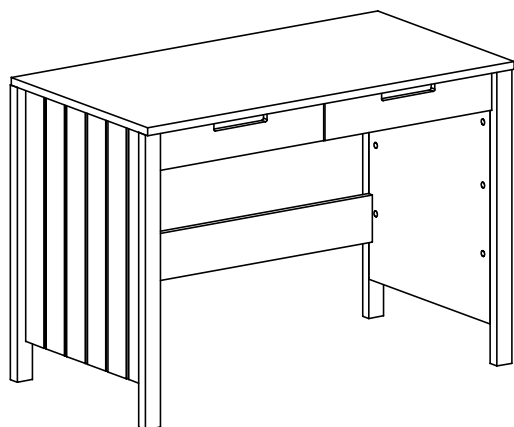


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

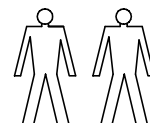


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

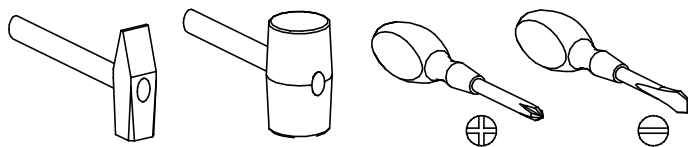


BIURKO TO-6

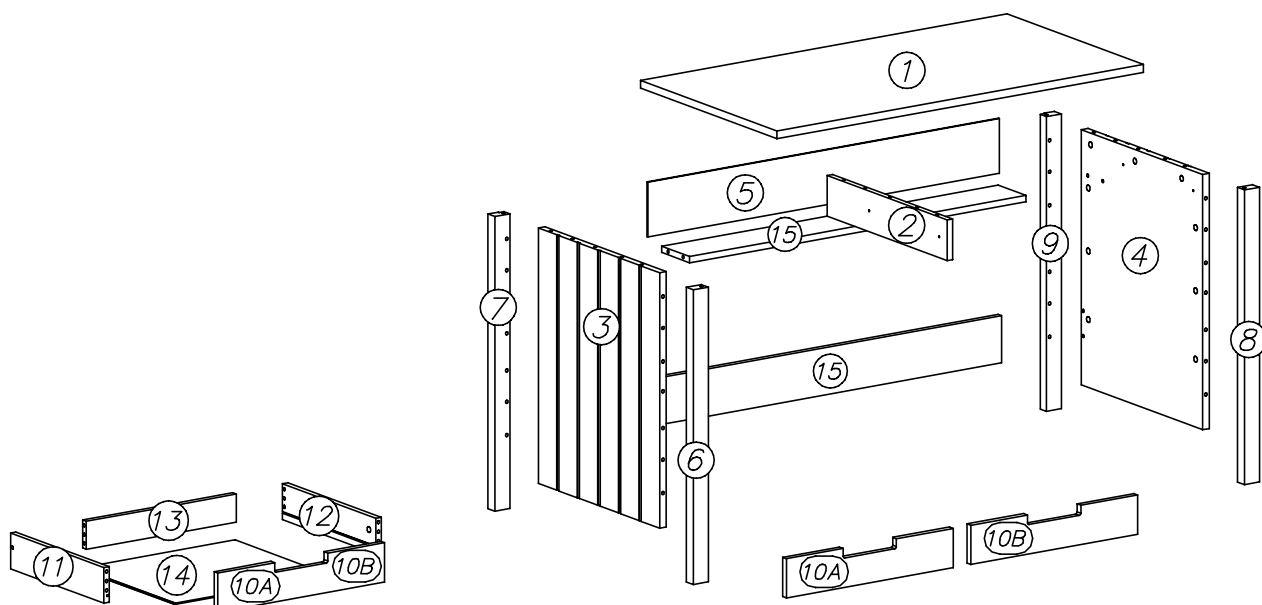


A1 $\varnothing 7 \times 50$ x4	H10 400mm x2	K3 $\varnothing 15 \times 14$ x29	W1 GLUE, LEIM, LEPIDLO, LIM x1	P5 x4
W4 x25	B2 7,8x35 x42	K5 x33	K1 $\varnothing 15 \times 12$ x4	W2 4mm x1
				G20 5x13 x16


I

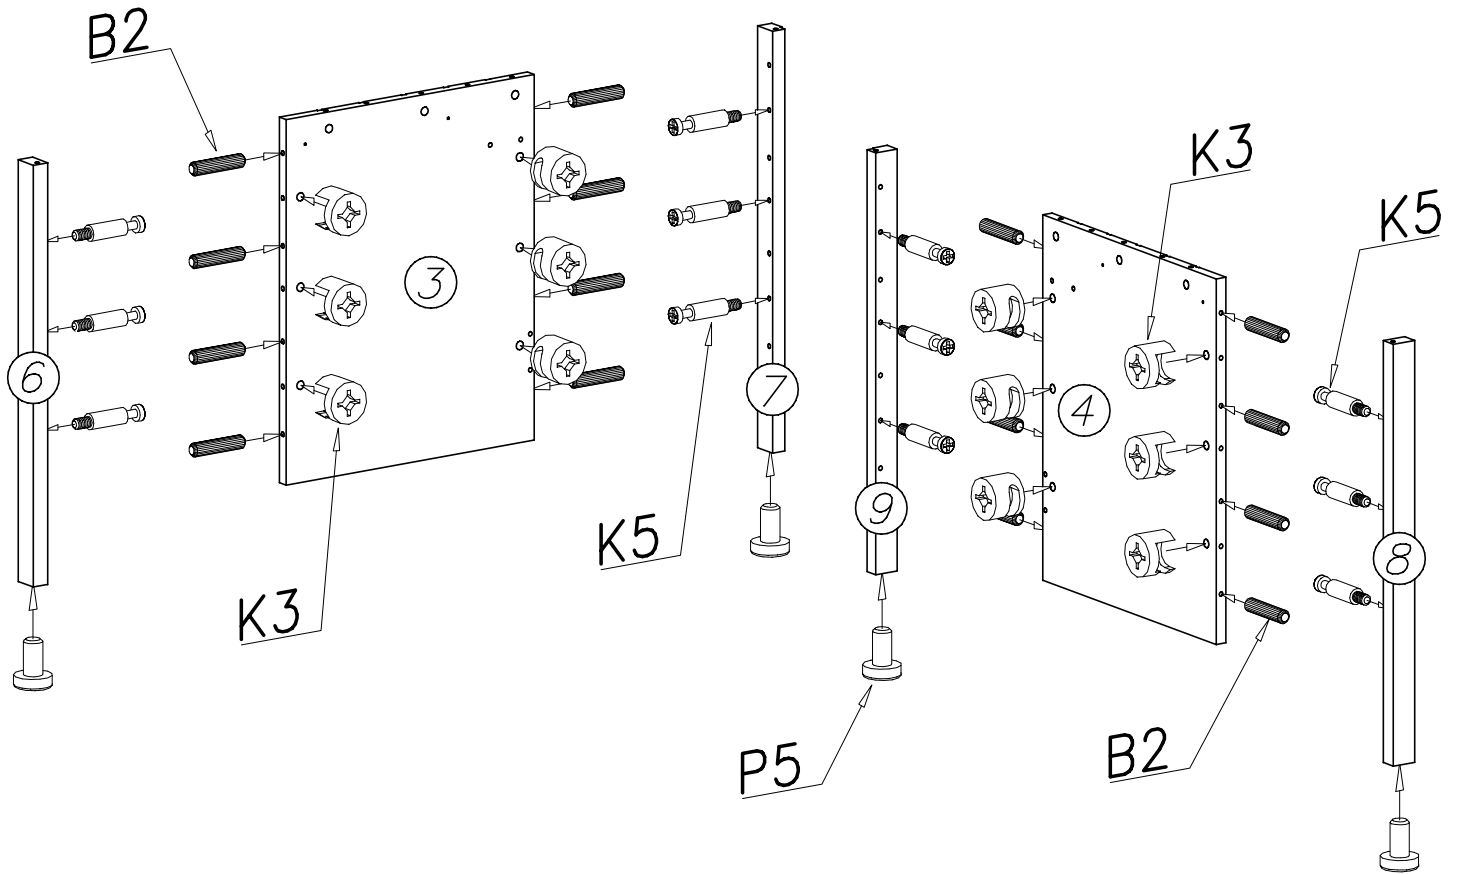




II

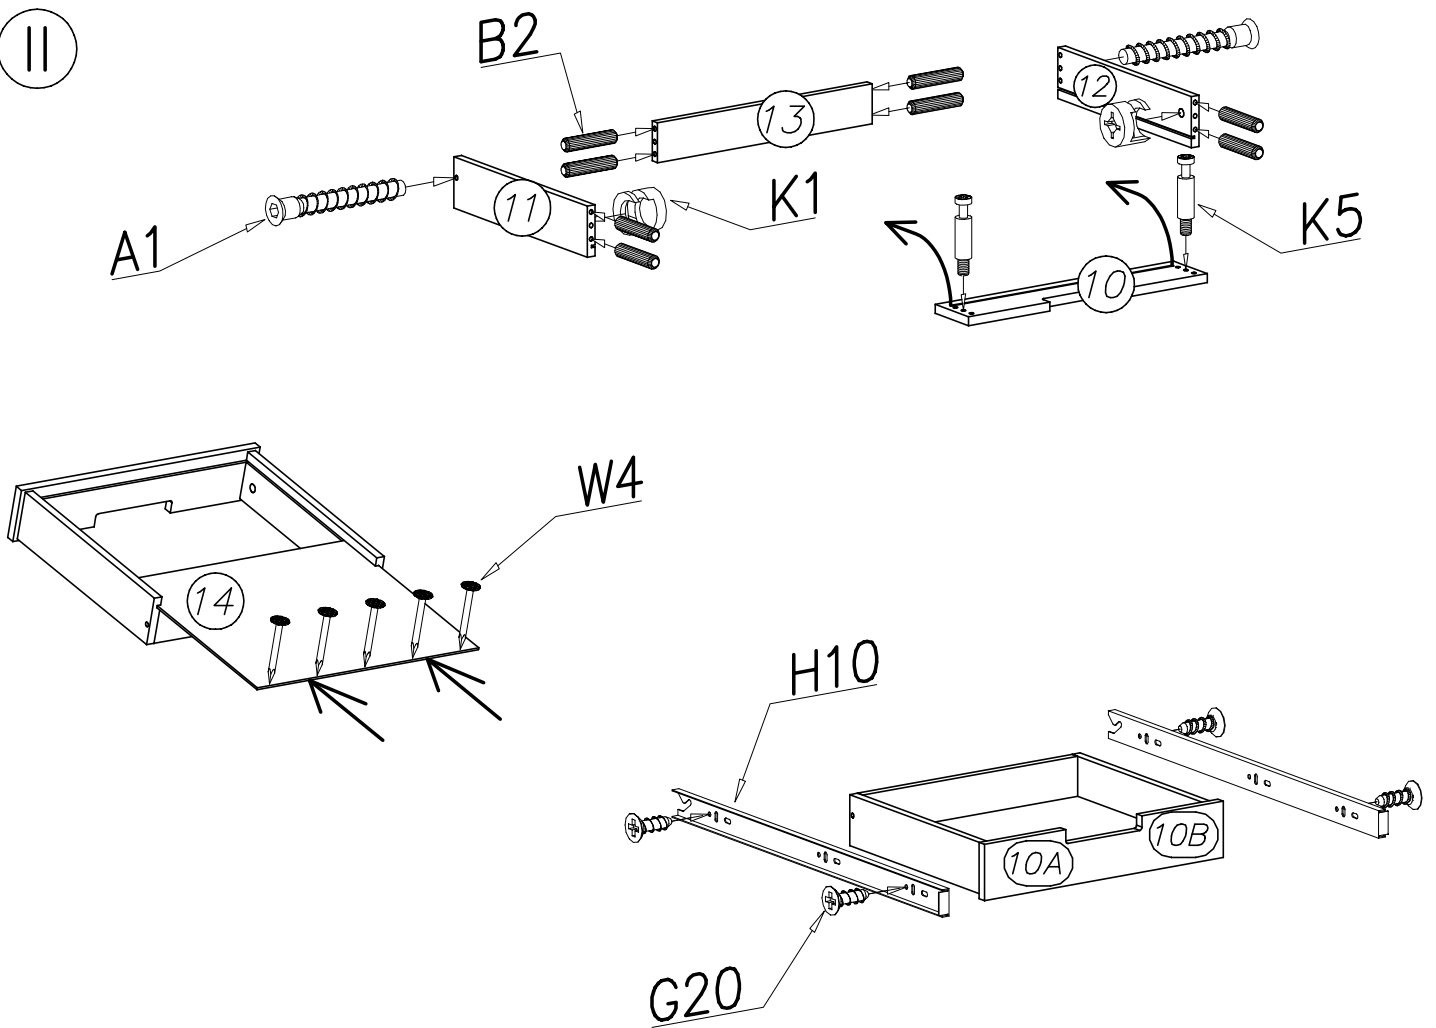


III

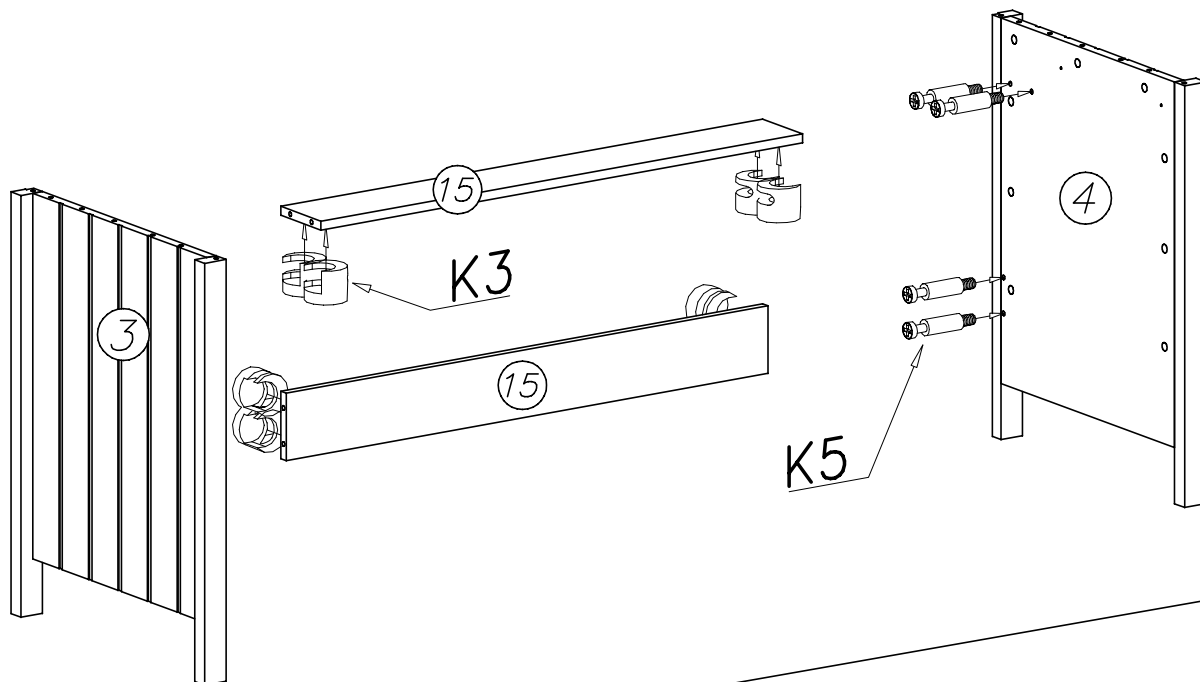

IV

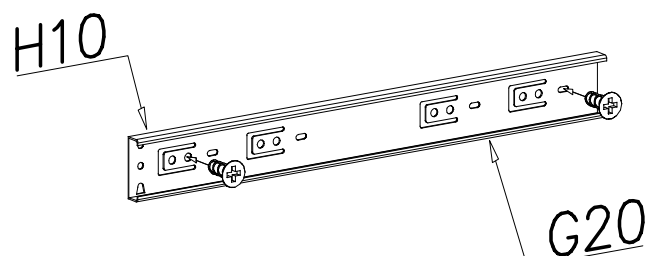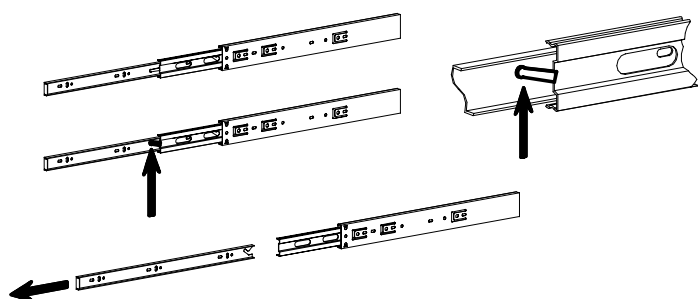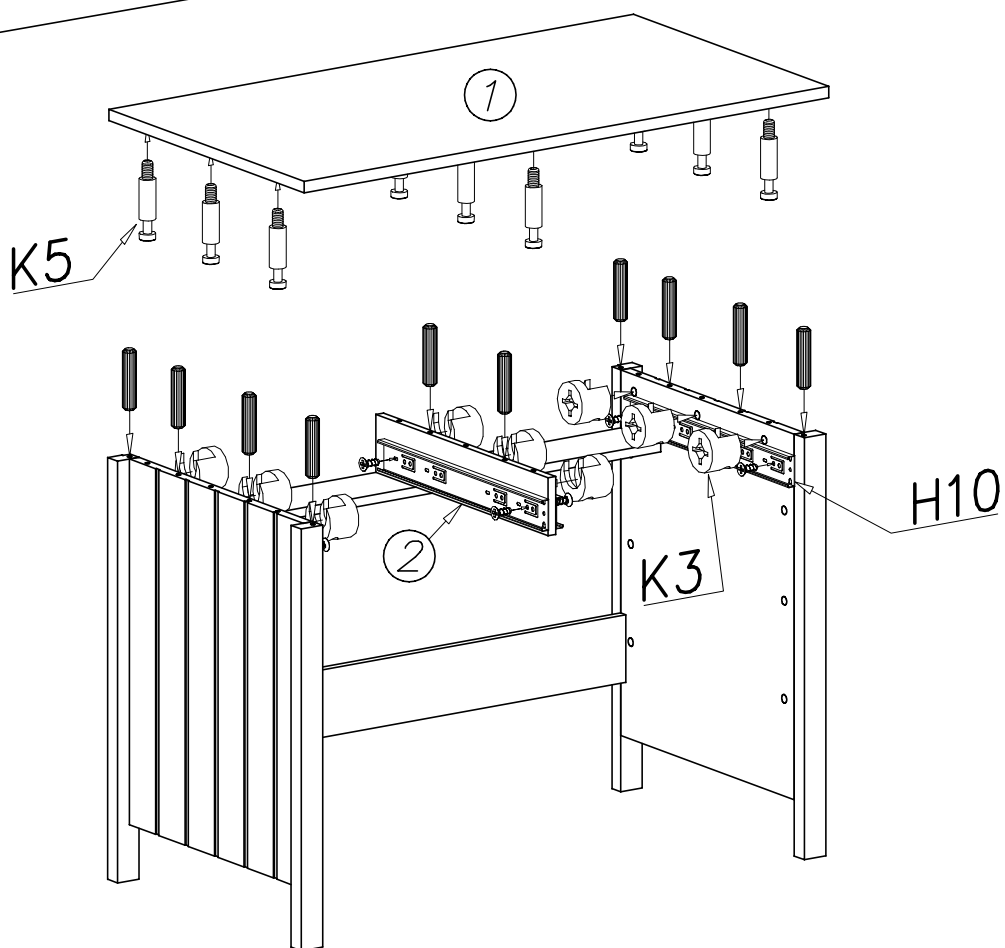

V

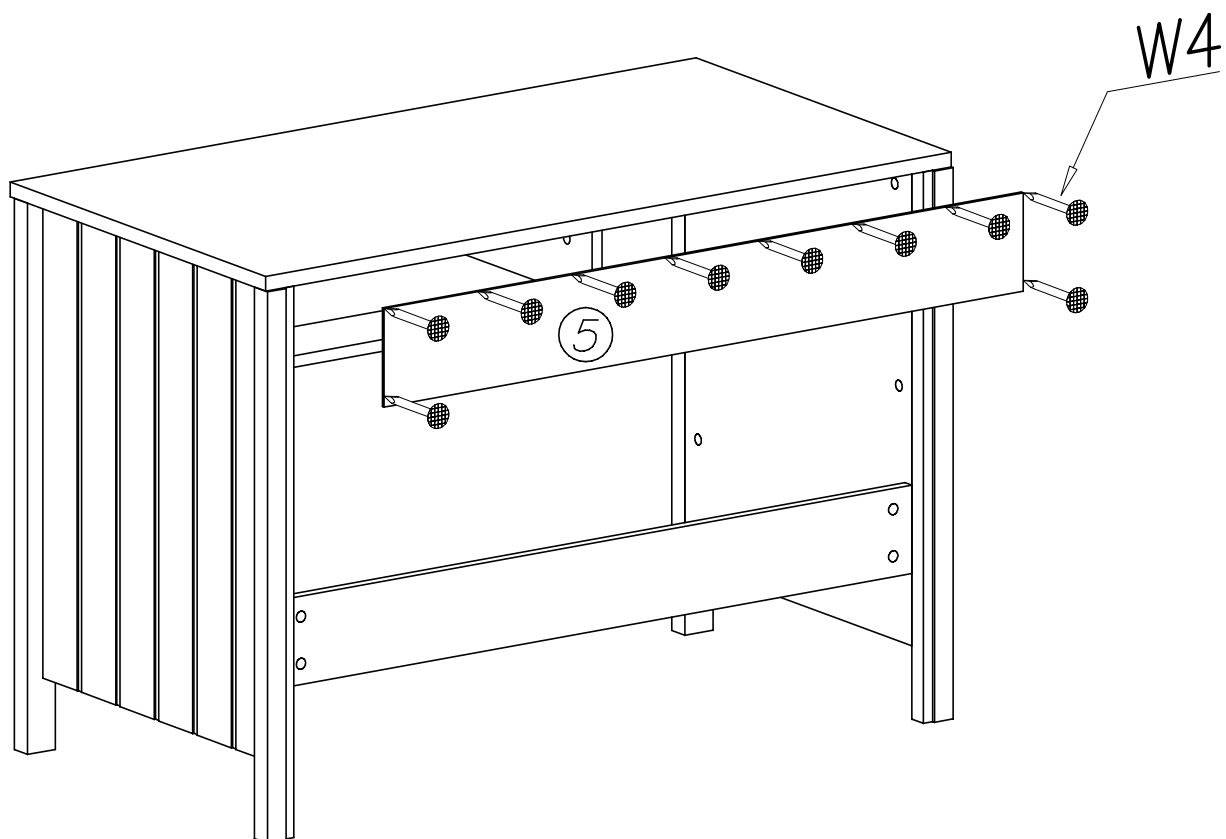

VI

