

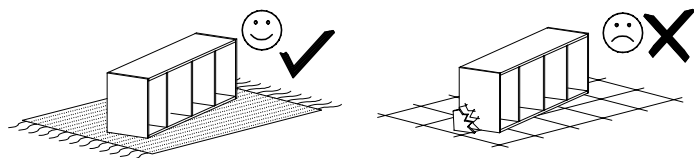
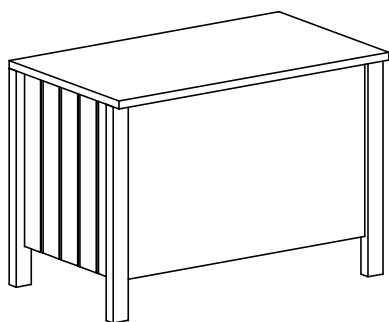


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

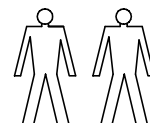


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

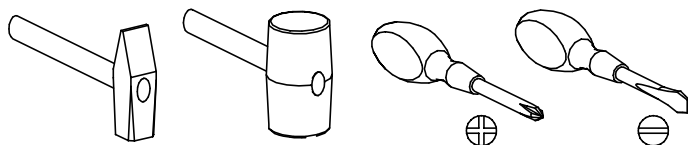


POJEMNIK TO-7

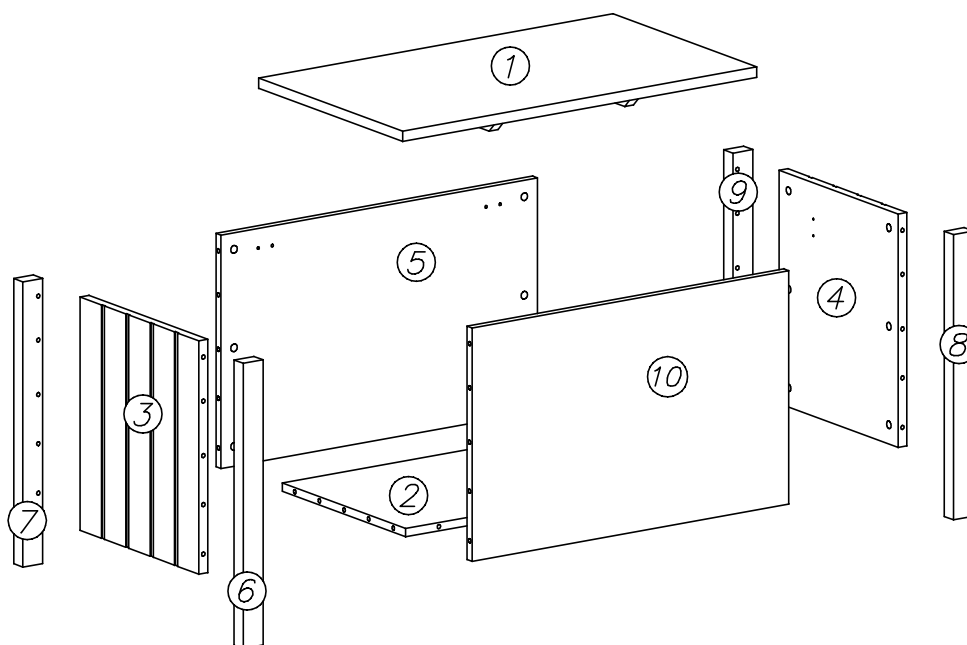

C3

PZ35PR



x1

4mm



W2

7,8x35

x24



B2

x2



Z35PR


x2



G5


4x13

x4




W1

x1




GLUE, LEIM, LEPIDLO, LIM

x2



L10


x2



K1


ø15x12

x26




K5

x38



P5


x4





K3

ø15x14



x12




1

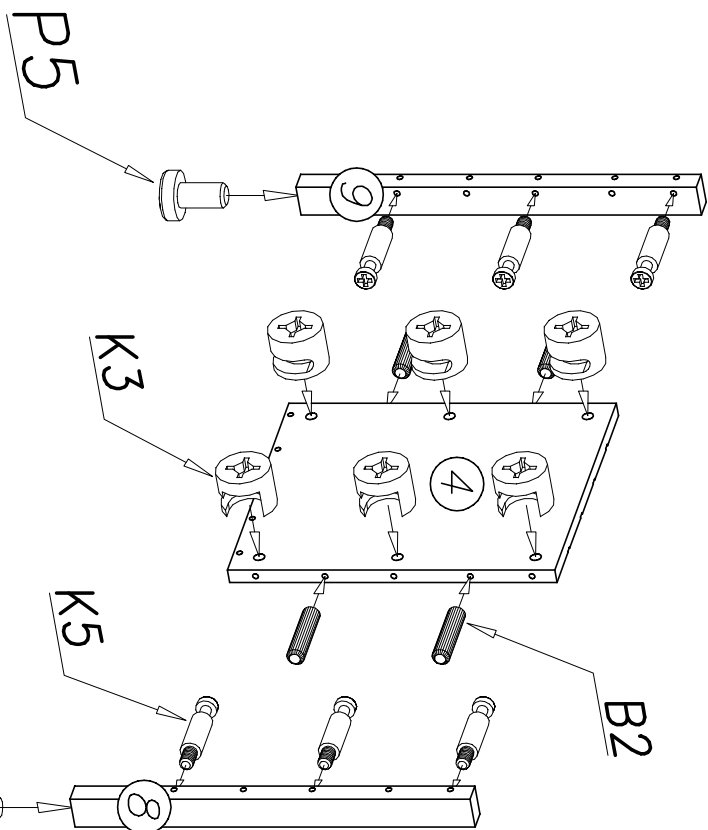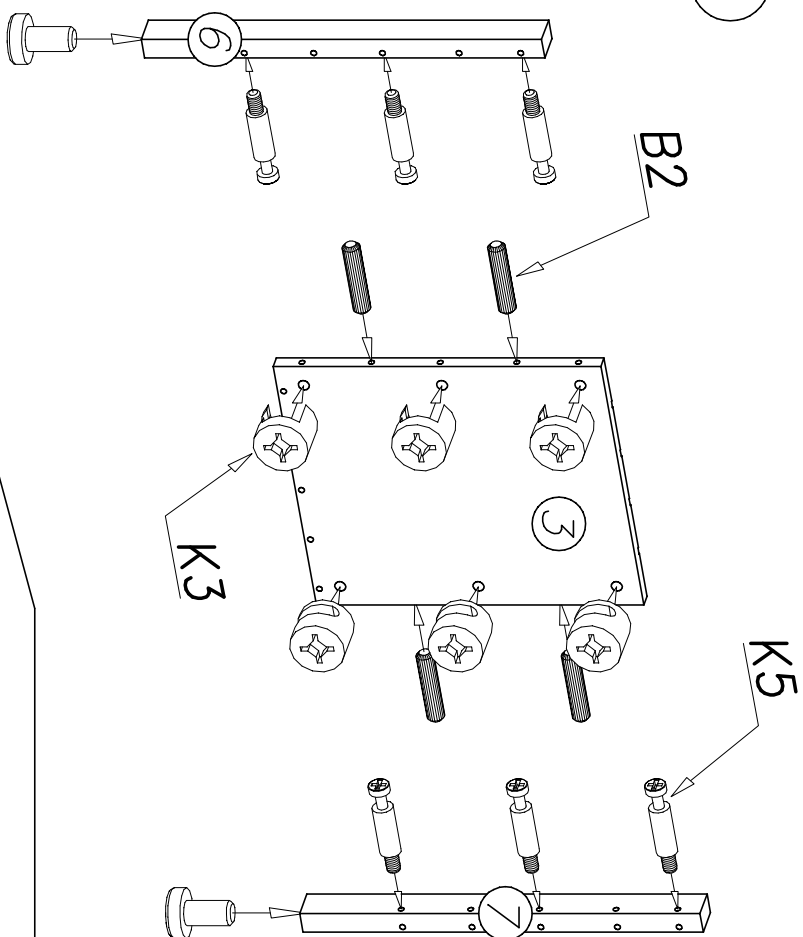


III

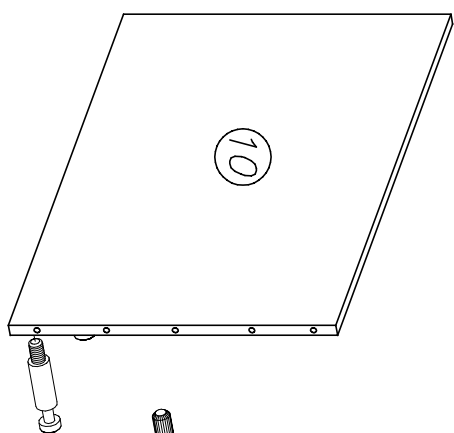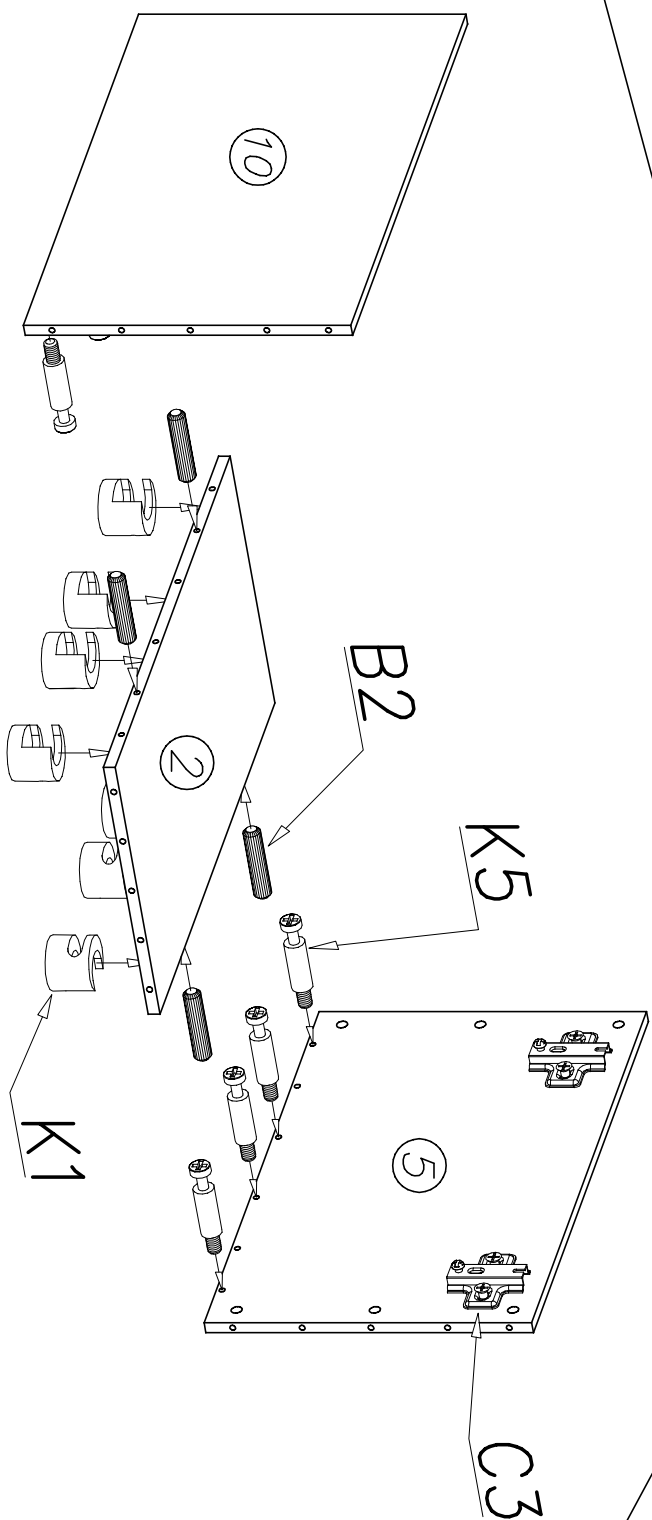

IV

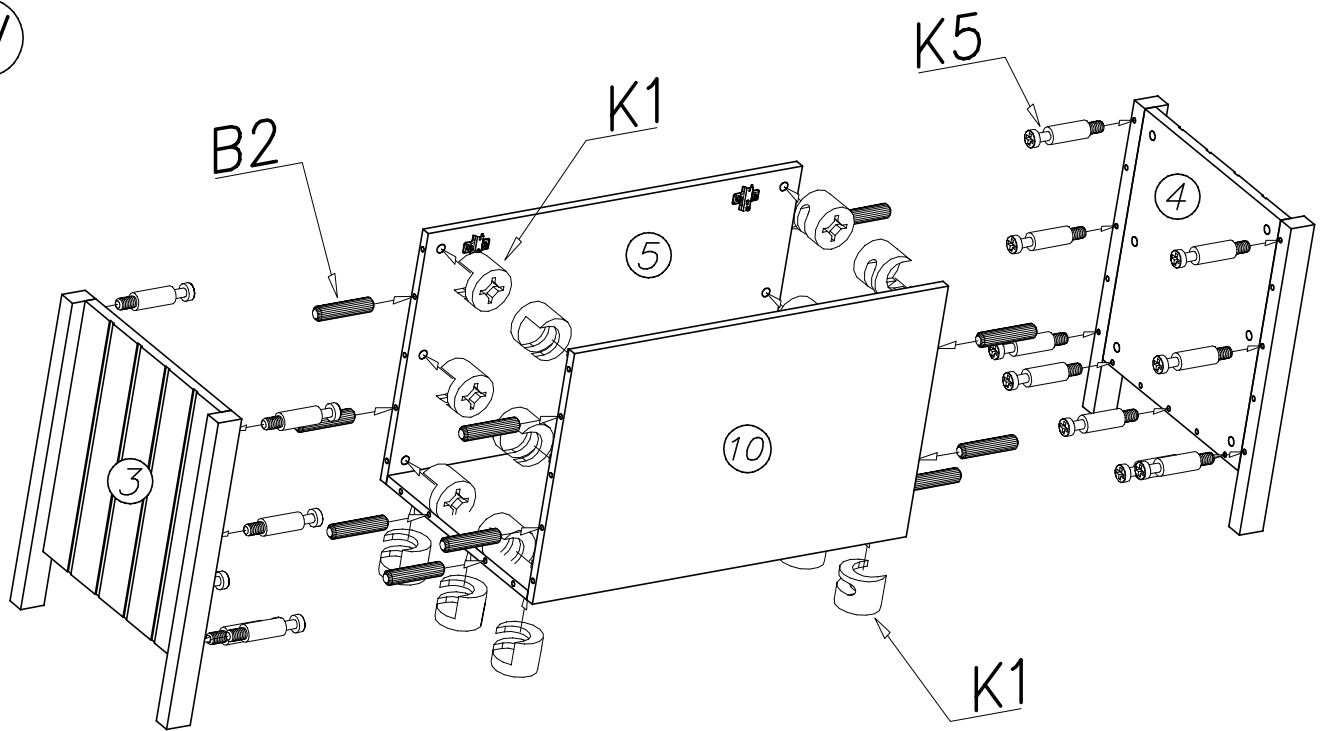

IV

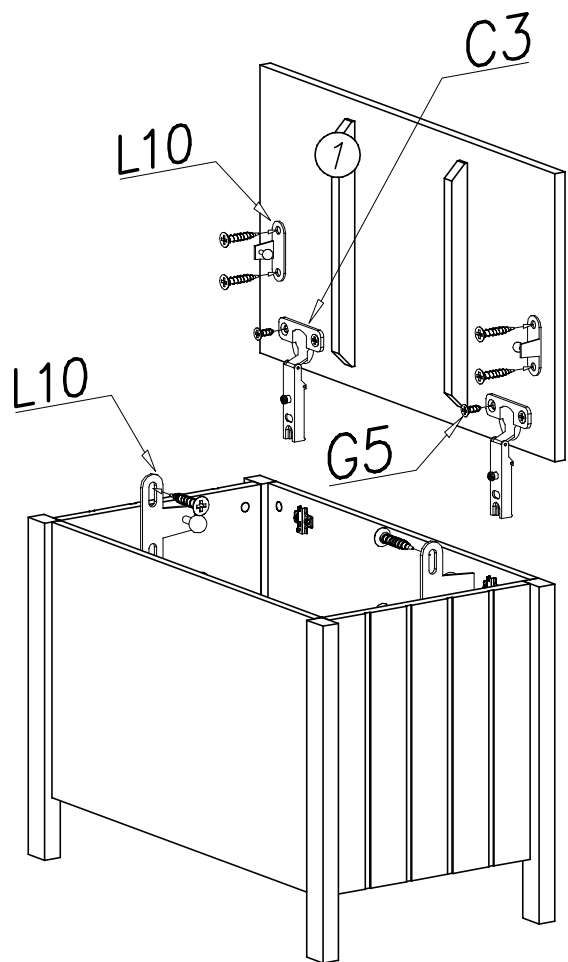

IV

