

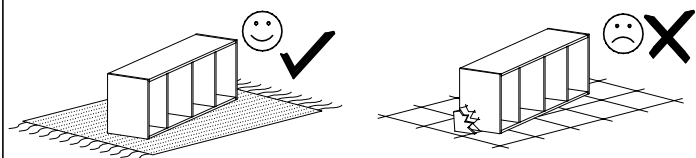


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

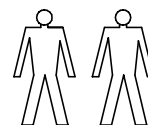

MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.


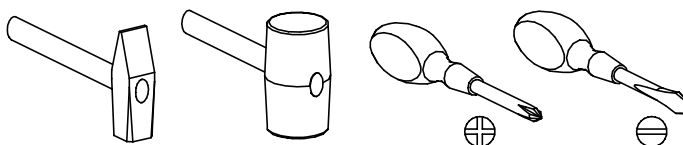


ŁÓŻKO TO-9





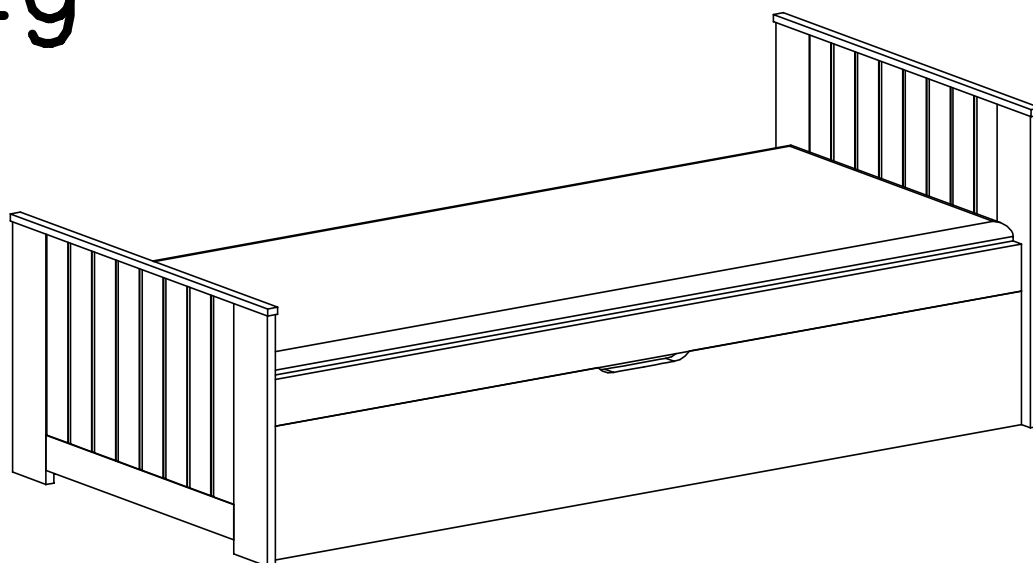


M21 L + P x1	G5 4x13 x18	A7 ø7x35 x8		
G4 4x16 x14	N31 M6x25 x8	S14 x8	M17 884mm x1	
N17 10x82mm x4	P24 x5	M20 x2	A1 ø7x50 x10	G9 4x35 x7
W4 x40	N5 x18	N30 M6x30 x10	L14 x1	N8 6x70 x8
M23 x2	P3 x4	B2 7,8x35 x19	W2 4mm x1	


1

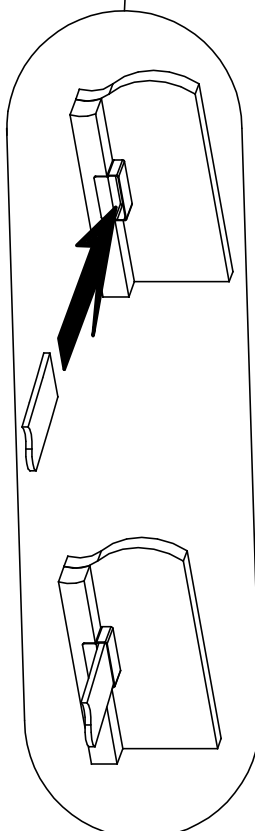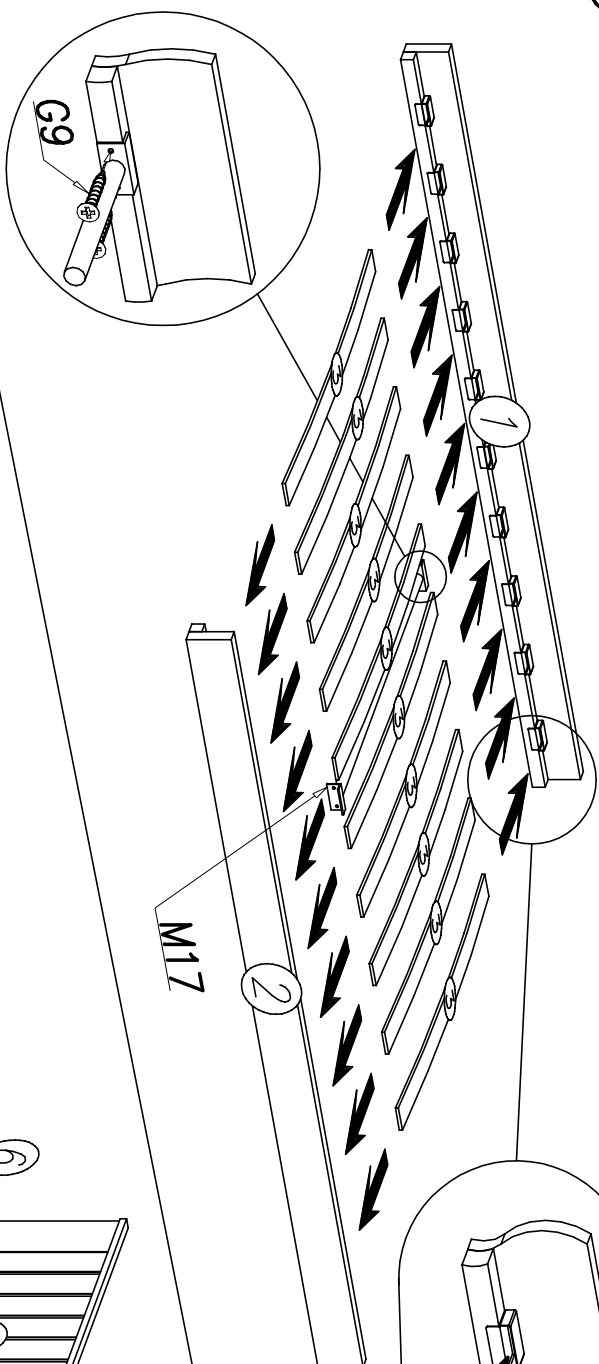



II

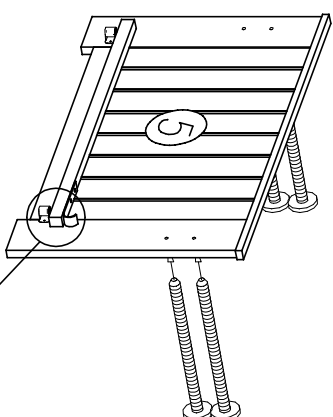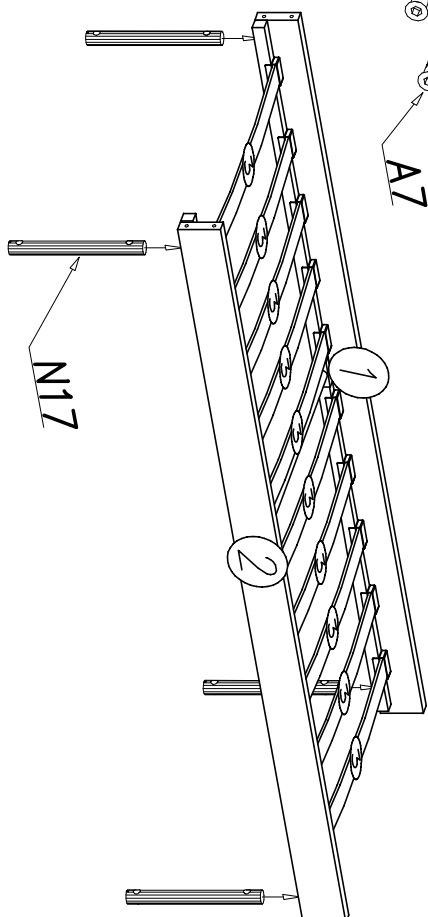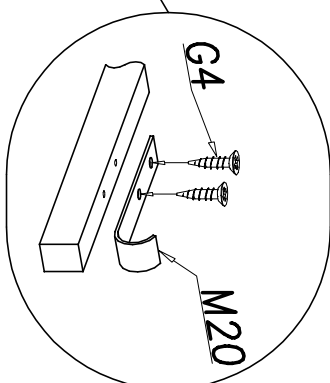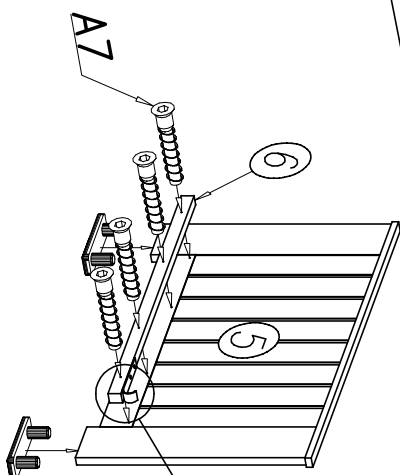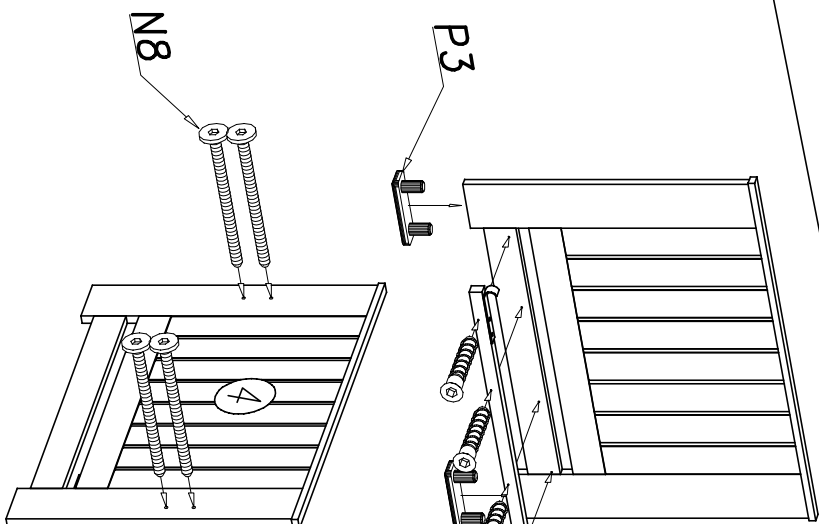


III

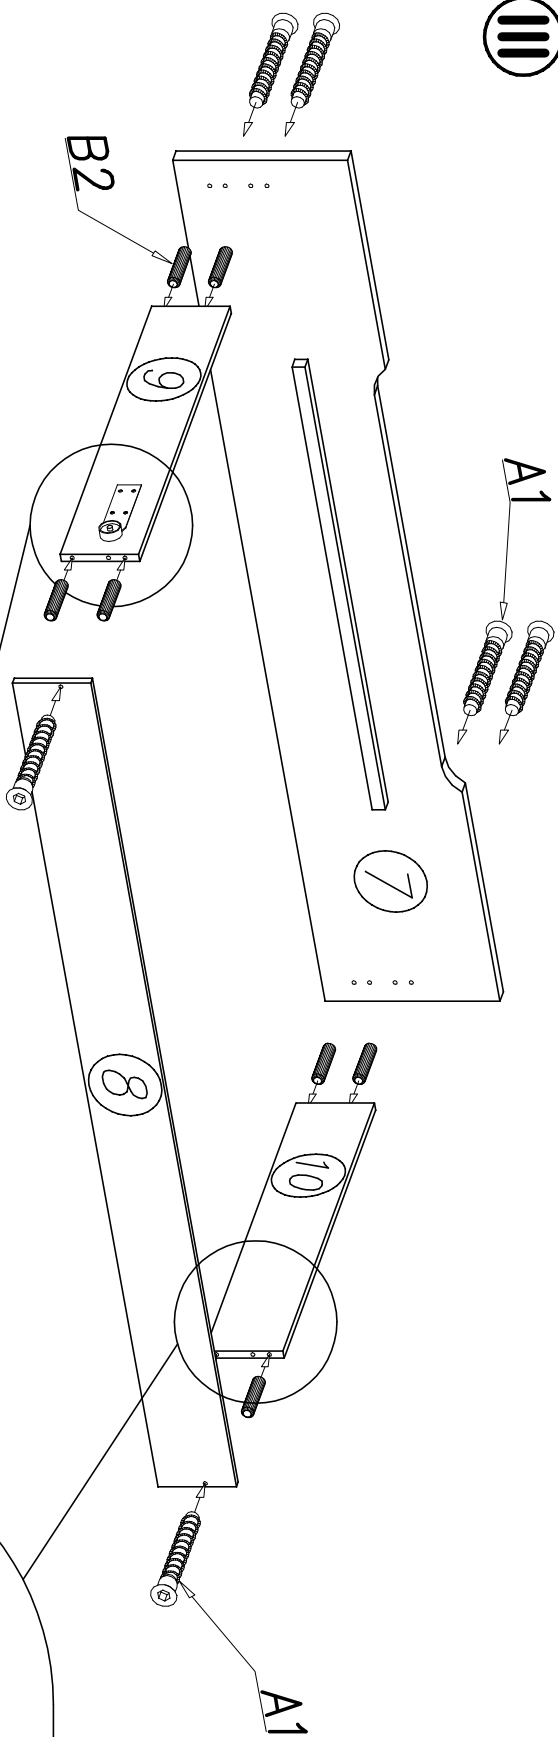


IV

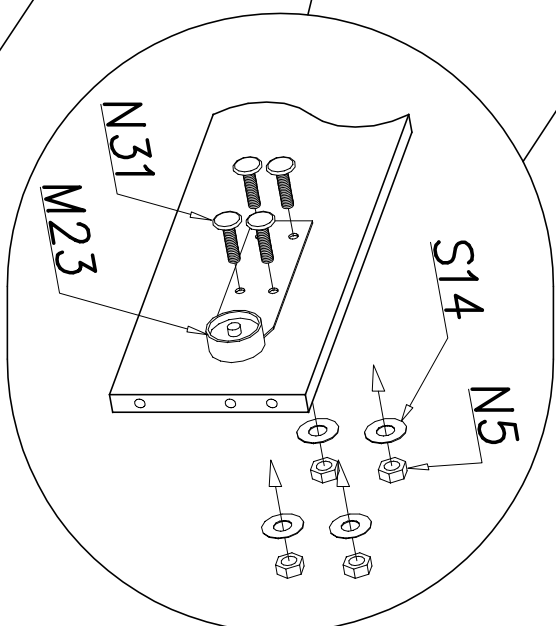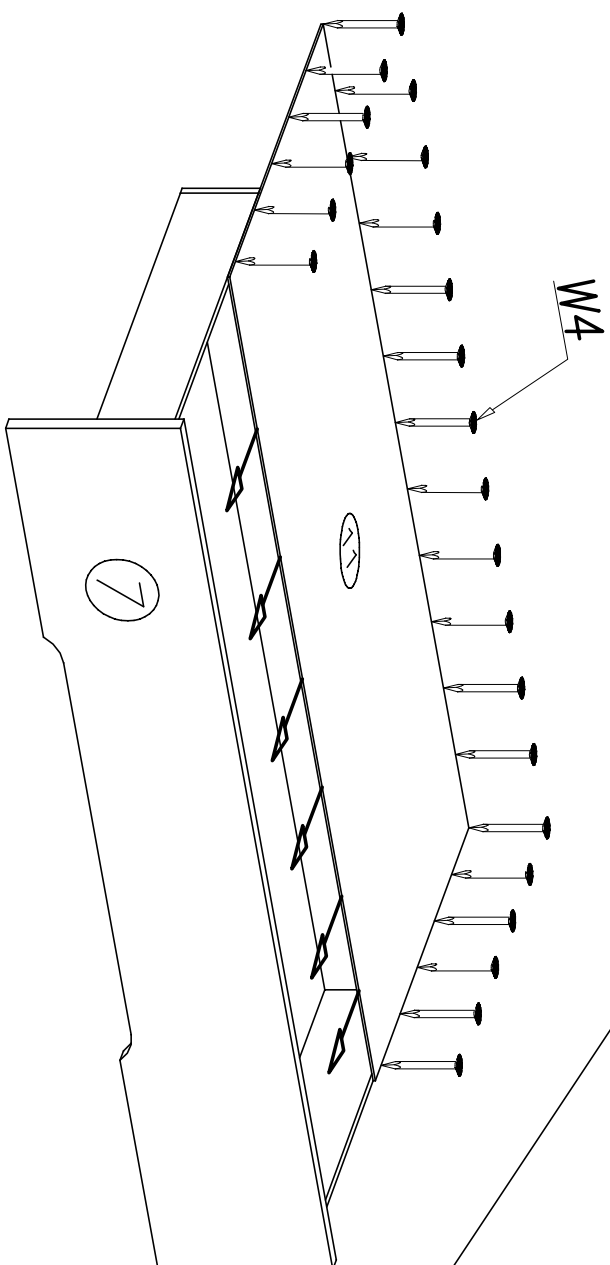


V

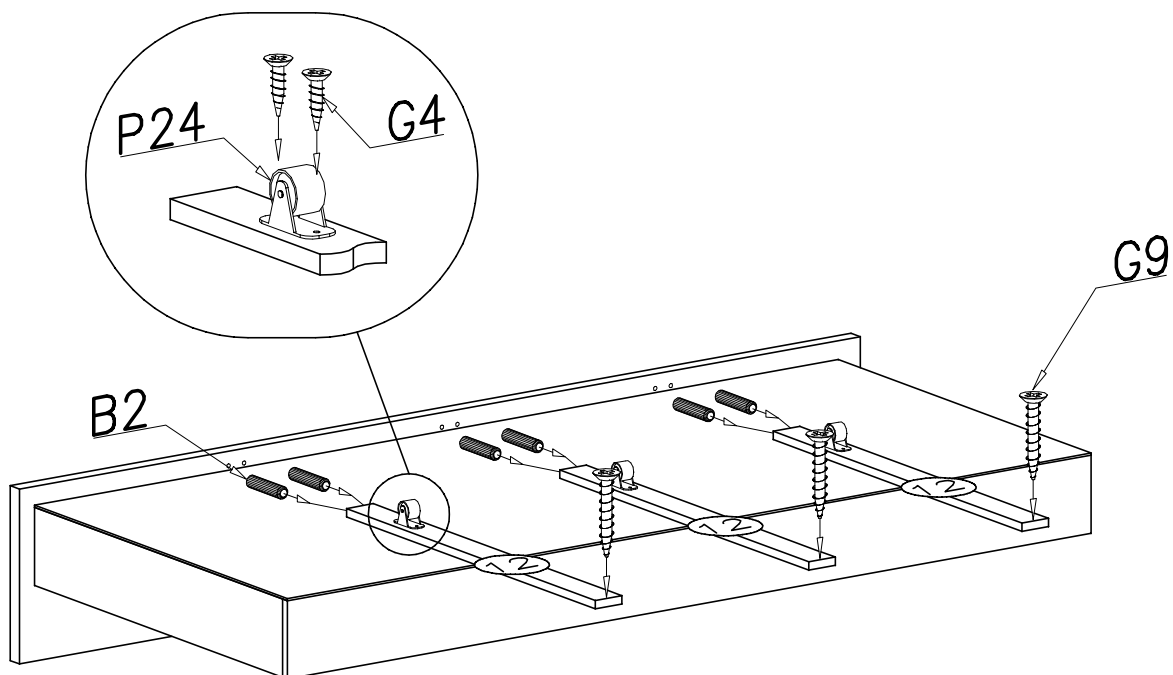

VI

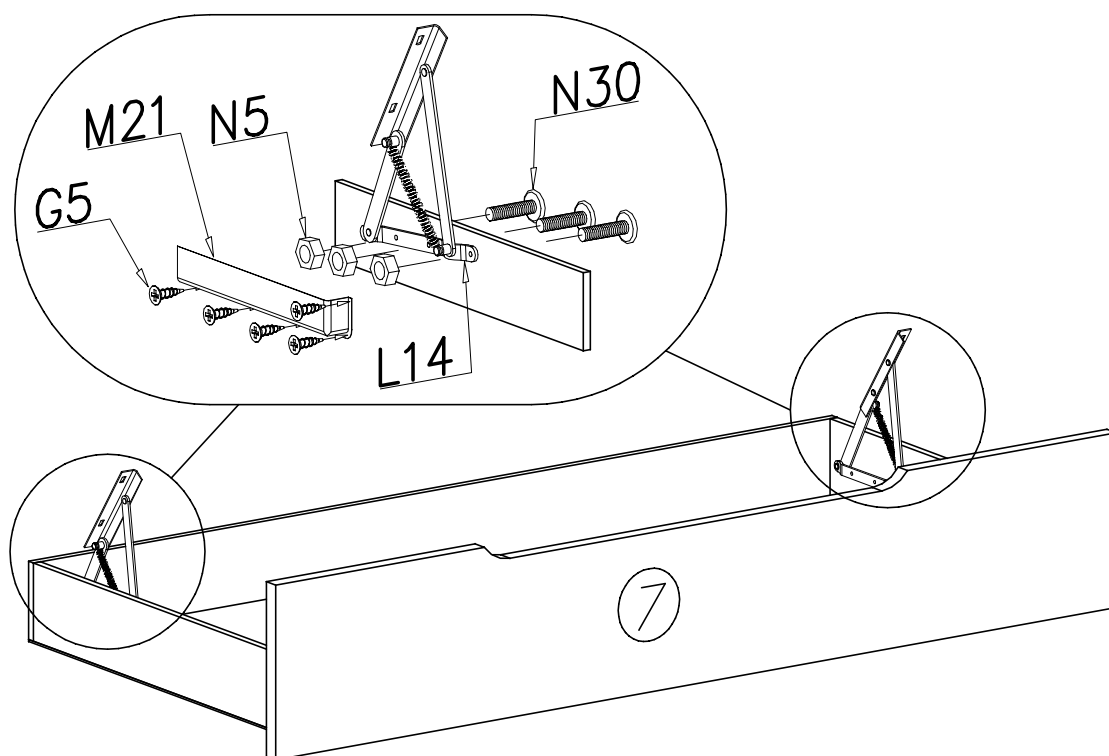


VII

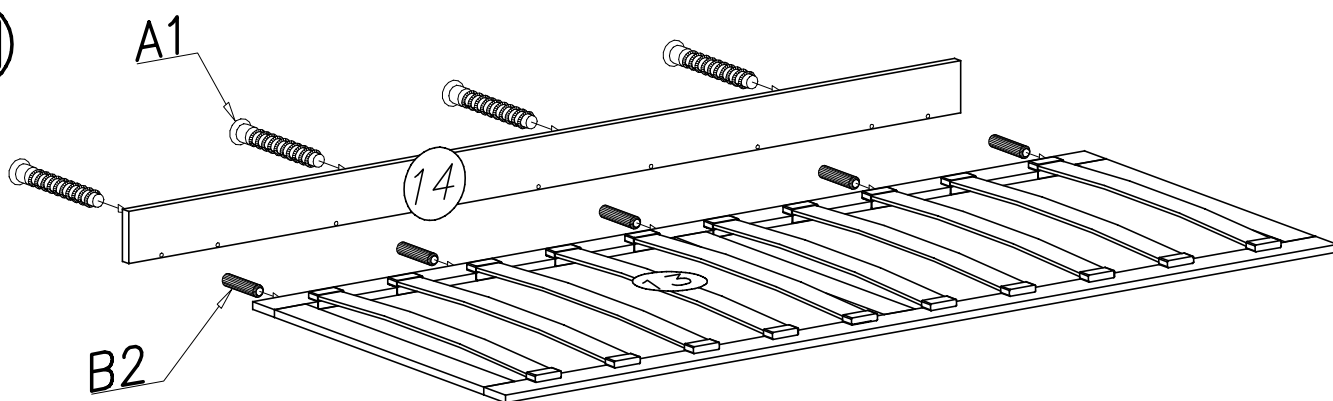

VIII

N30

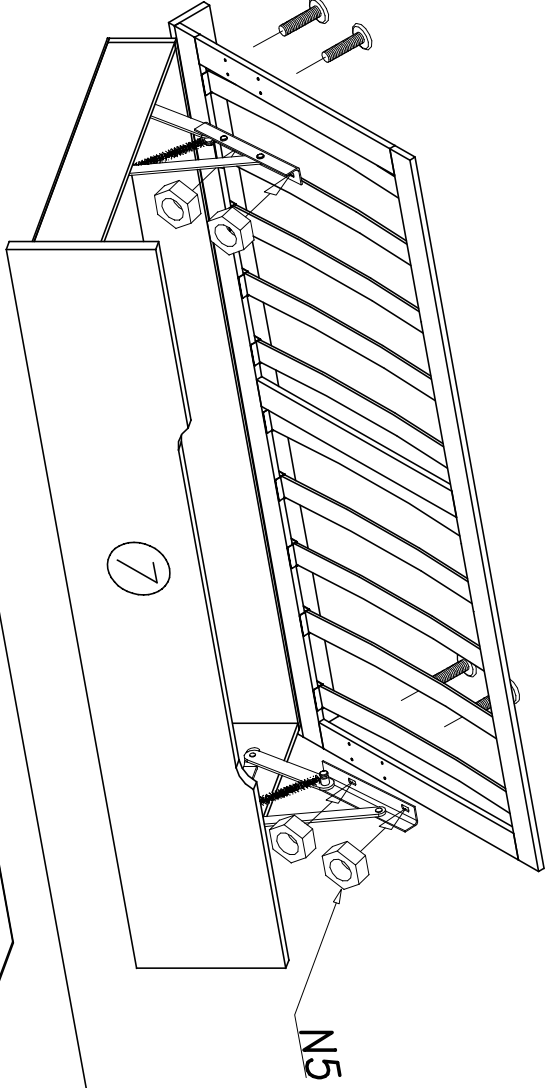

IX

