

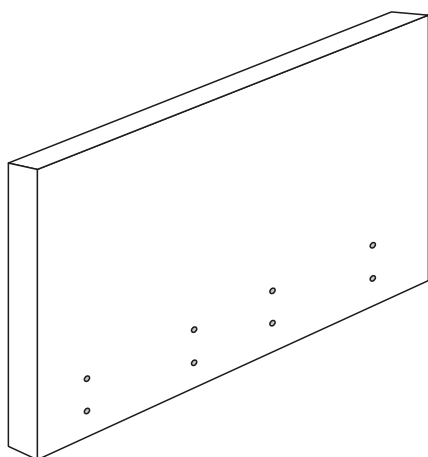


BOXSPRING


instrukcja montażu

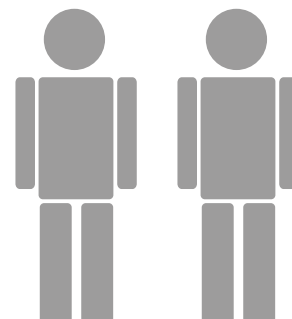


A ZAGŁOWIE x 1 szt.
/HEADBOARD x 1 pcs

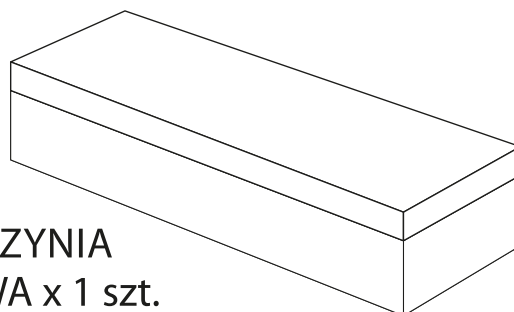

B SKRZYNIA
LEWA x 1 szt.
/LEFT BOX x 1 pcs

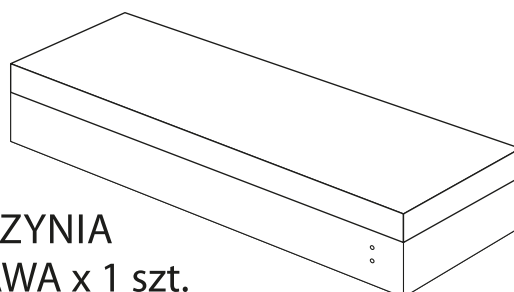

C SKRZYNIA
PRAWA x 1 szt.
/RIGHT BOX x 1 pcs

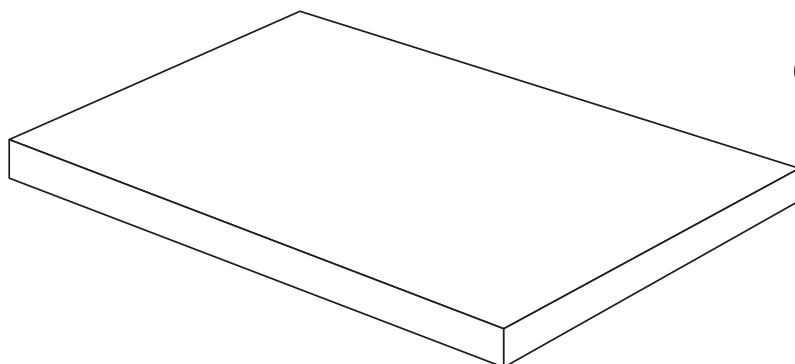

D TOPPER x 1 szt.
/MATTRESS x 1 pcs



E ŚRUBA x 10 szt.
/SCREW x 10 pcs



F NAKRĘTKA x 2 szt.
/NUT x 2 pcs




G PODKŁADKA x 12 szt.
/WASHER x 12 pcs

1

**Przykręcamy śrubami (E)
i podkładkami (G) skrzynię lewą (B)
i skrzynię prawą (C)
do zagłowia (A)**


Put together left box B and right box C
with headboard A using screw E
with washer G.

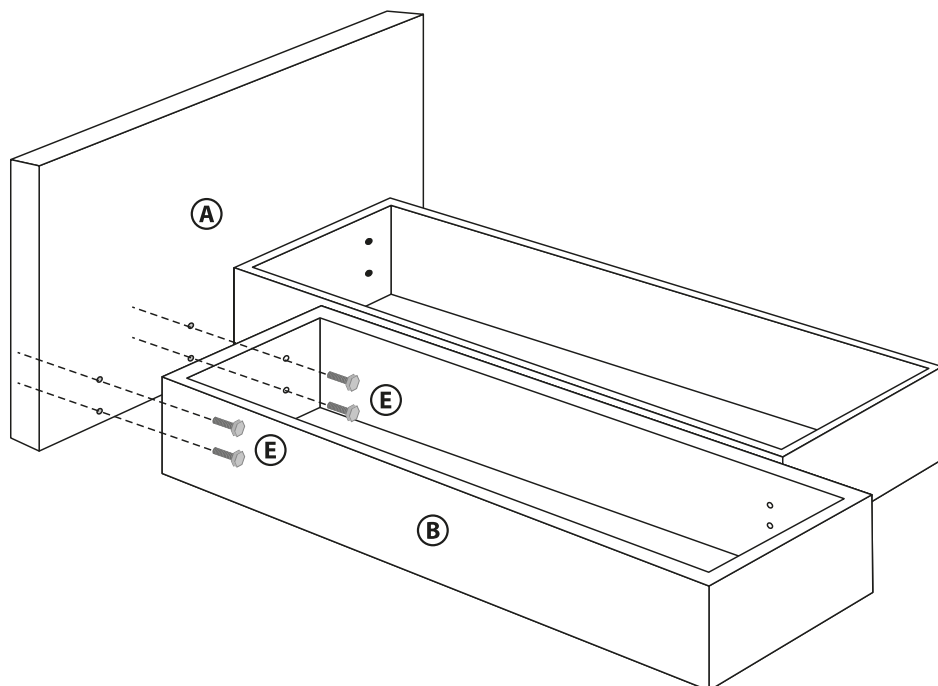

2

**Skręcamy skrzynię prawą (C)
ze skrzynią lewą (B) śrubą (E)
i nakrętką (F) z podkładkami (G)**

Put together right box C with left box B
and use screw E with washer G on both sides
and tighten with nut F.

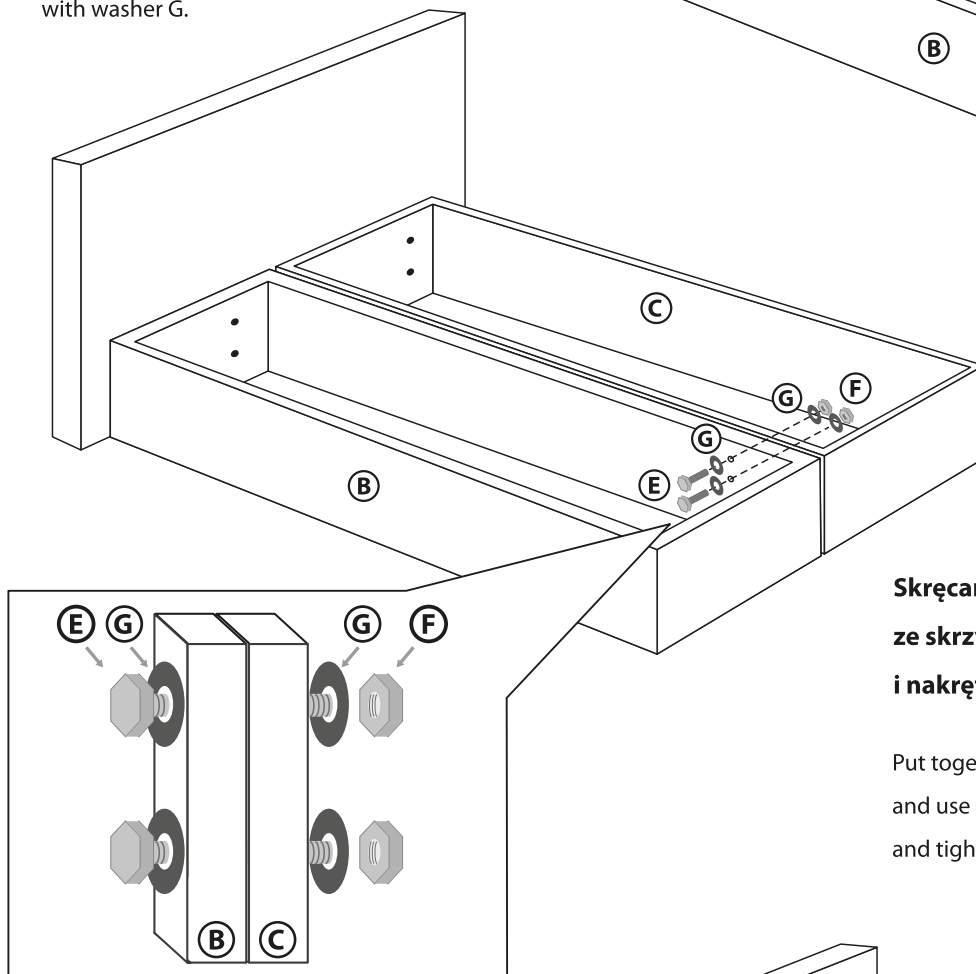

3

**Na skrzynię prawą (C) i skrzynię lewą (B)
nakładamy toper (D)**

Put the mattress on top of box B/C.

