







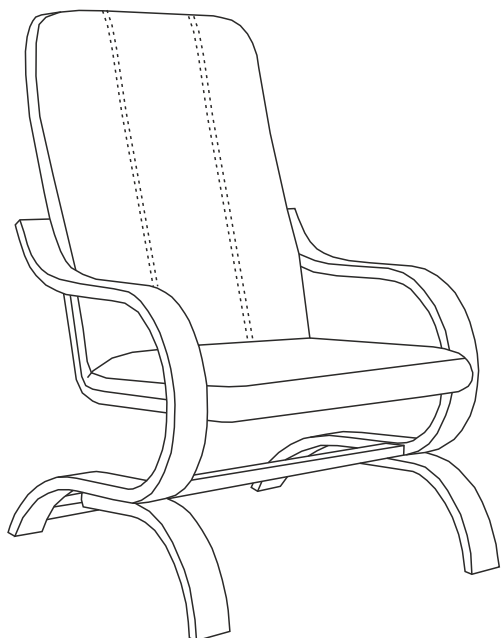










CORKY Fotel

2018/08/16



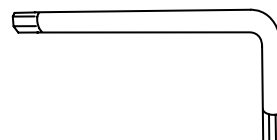


A	B	C	D	E	F
x4	x2	x4	x4	x4	x8

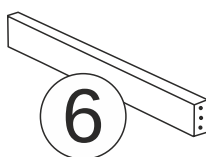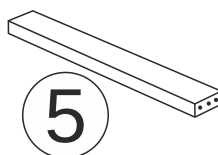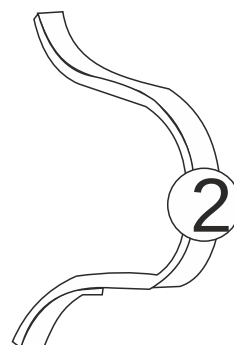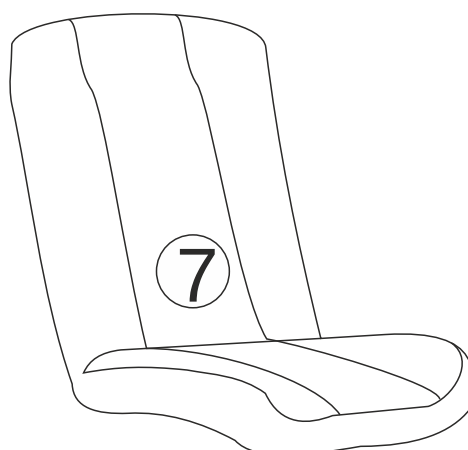
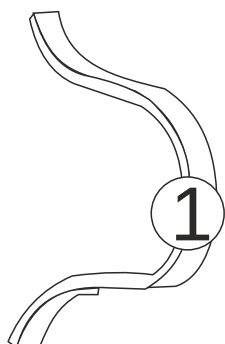


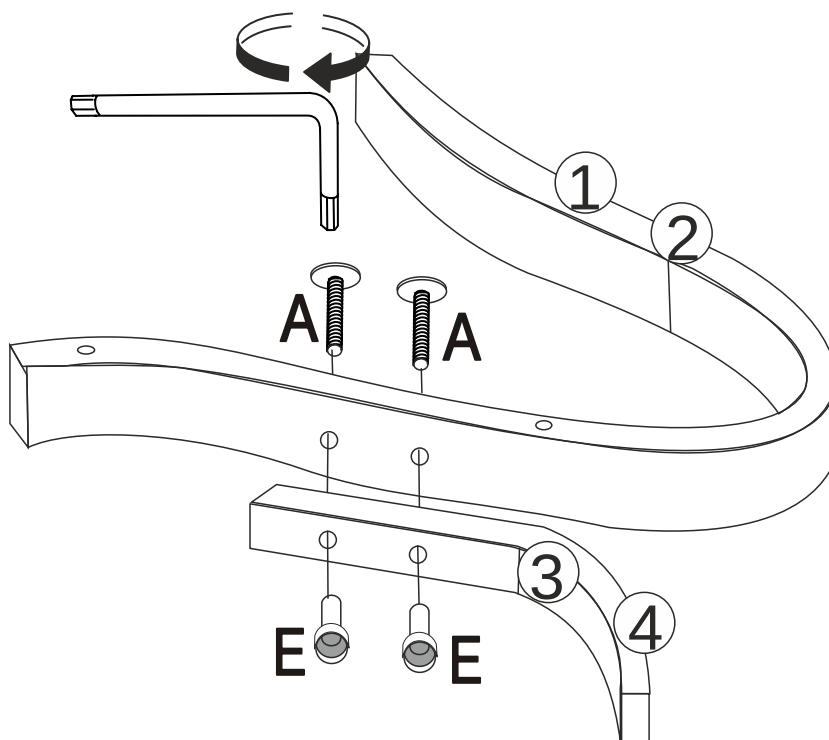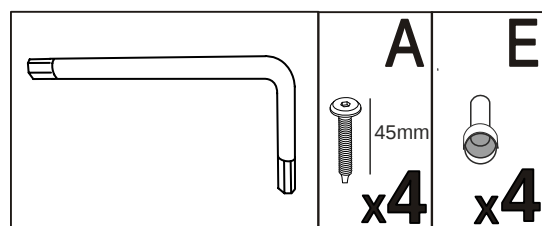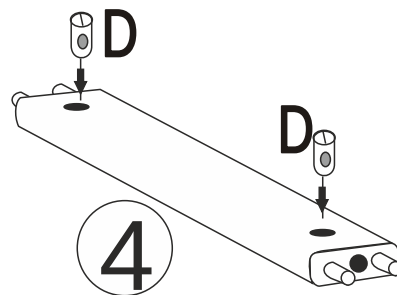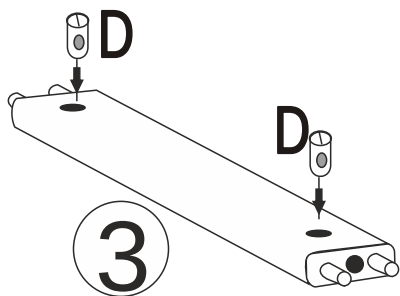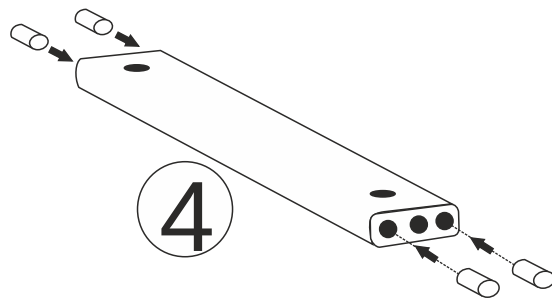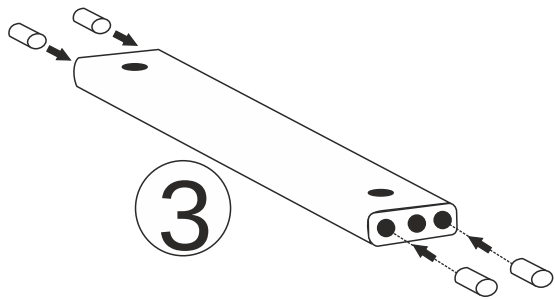




x2

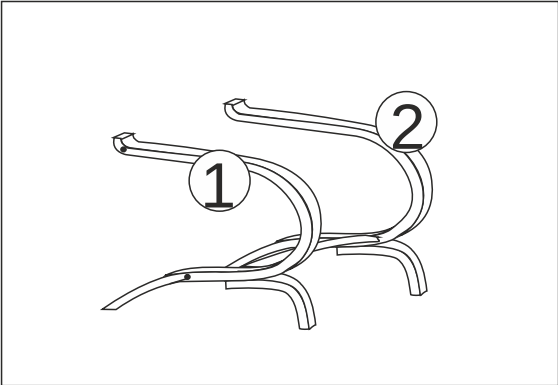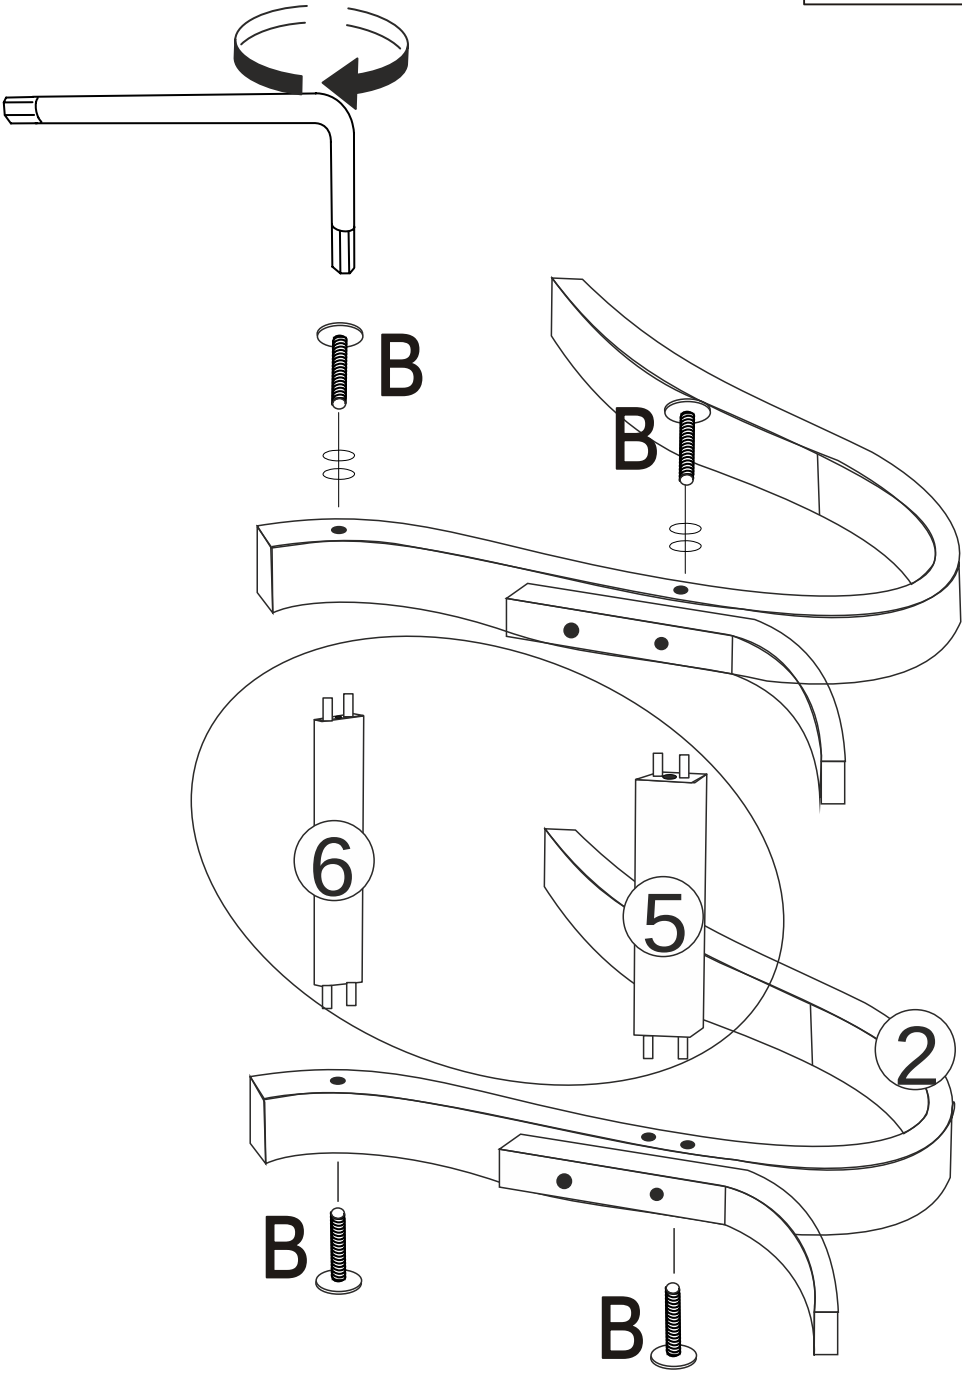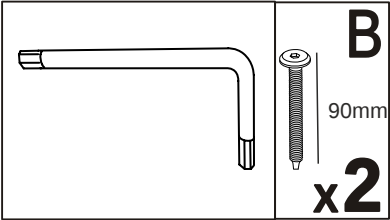

Krok pierwszy / Step one

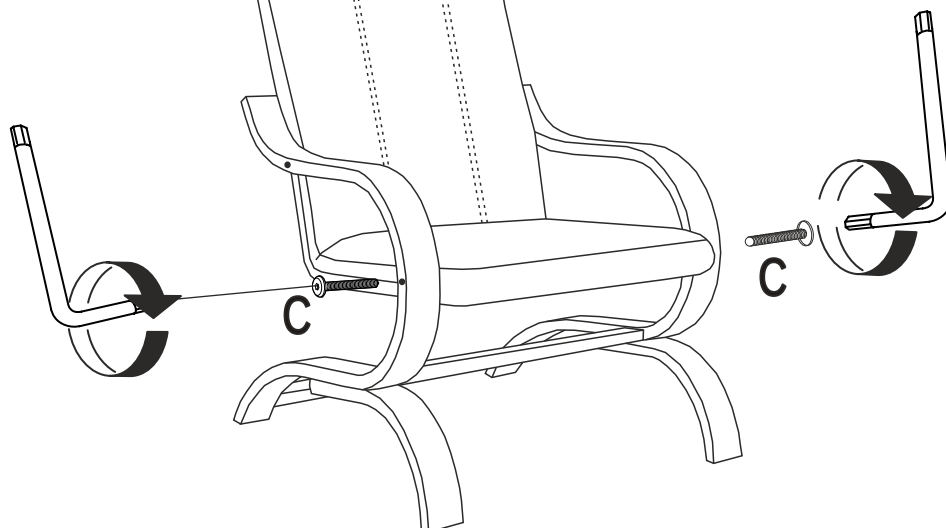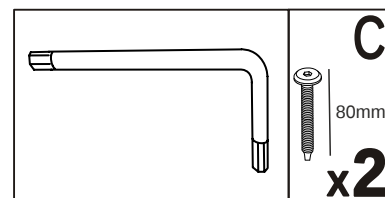

Krok drugi / Step two

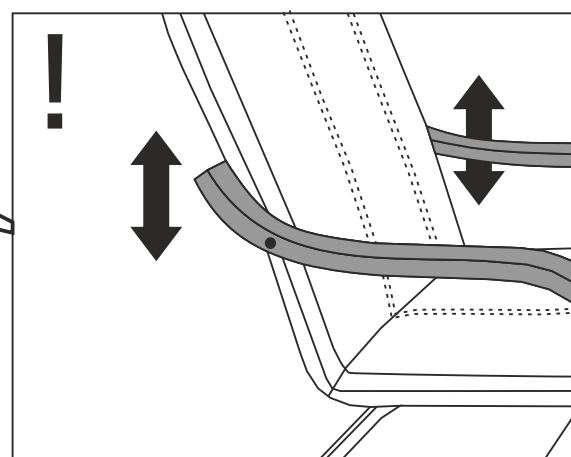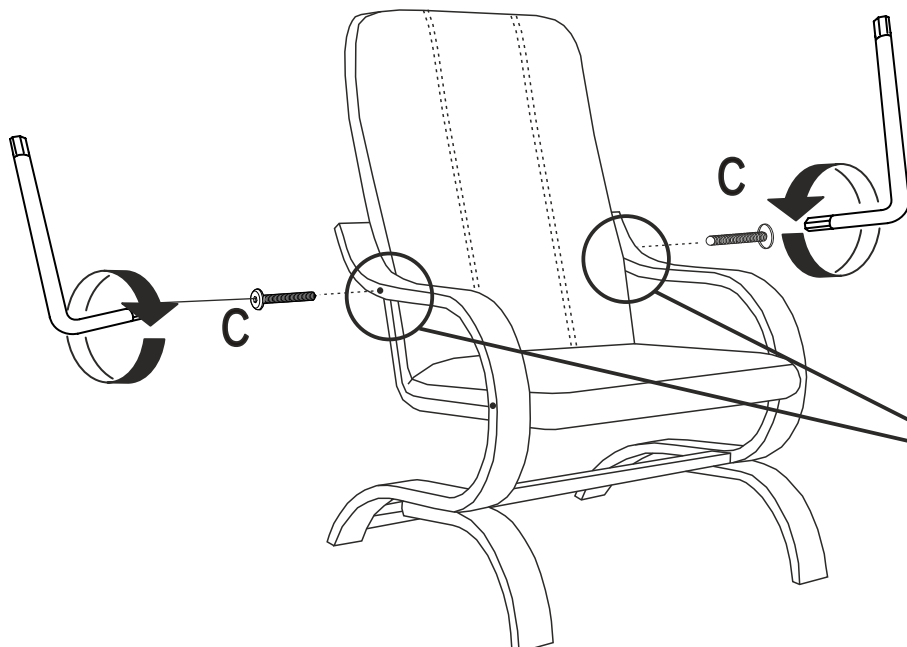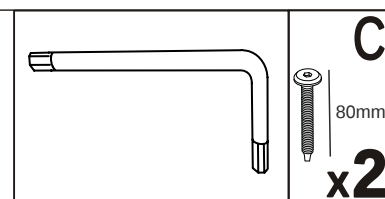

Spasować otwory montażowe
poruszając stelażem drewnianym.

Fold the mounting holes
moving the wooden frame.