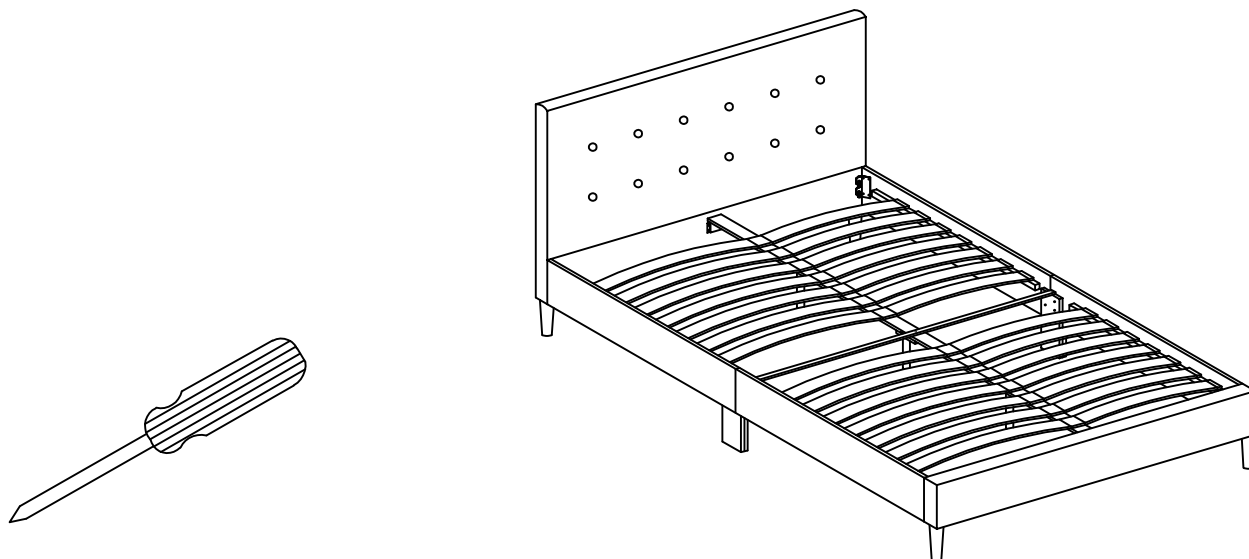
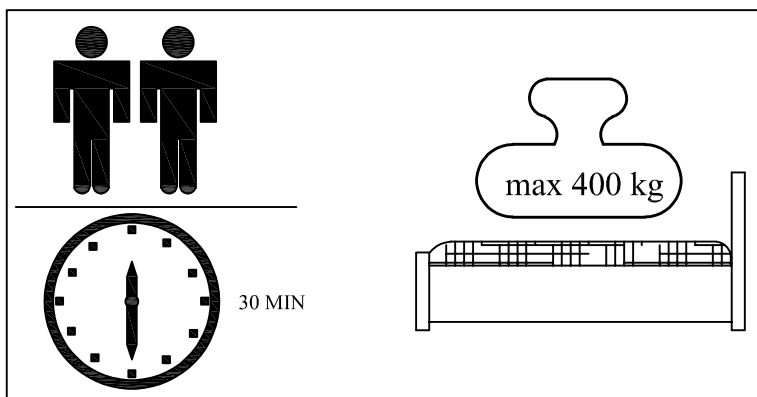








Assembling instruction
Instrukcja montażu
Montageanleitung






Bed 160x200
Łóżko 160x200
Bett 160x200








Bed with slats
Łóżko z drewnianym stelażem
Bett mit Latten

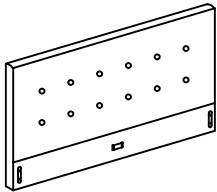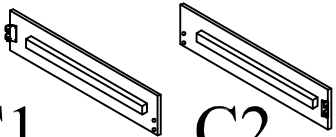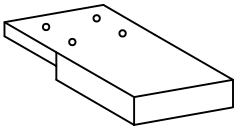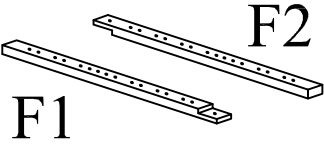ADORA



Part code Nr elementu Artikelcode	Part List Zestawienie elementów do montażu Teileliste	Q-ty Ilość Menge
A	 Headboard Wezglowie Kopfteil	1 Pc 1 Szt. 1 Anzahl
B	 Footboard Weznoże Fußende	1 Pc 1 Szt. 1 Anzahl
C	 Side Rail Listwy boczne Seitenleisten	4 Pcs 4 Szt. 4 Stck
D	 Legs Nogi do wezglowia i weznóza Beine	4 Pcs 4 Szt. 4 Stck
E	 Side rail leg Nogi do listwy bocznej Beine für die Seitenleisten	2 Pcs 2 Szt. 2 Stck
F	 Centre rail Listwa środkowa stelaża Mittelschiene	2 Pcs 2 Szt. 2 Stck
G	 Center Rail Support Łącznik listew środkowych Mittelleistenstütze	1 Pc 1 Szt. 1 Anzahl
H	 Support legs (front & back) Nogi do stelaża - przód i tył Stützbeine (vorne & hinten)	2 Pcs 2 Szt. 2 Stck

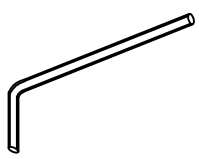Part code Nr elementu Artikelcode	Part List Zestawienie elementów do montażu Teileliste	Q-ty Ilość Menge
I	 Support leg (middle) Noga do stelaża - środek Stützbein (Mitte)	1 Pc 1 Szt. 1 Anzahl
J	 Slats Listwy stelaża Leisten	28 Pcs 28 Szt. 28 Stck
K	 Middle holder Uchwyt mocujący środkowy Mittlerer Halter	14 Pcs 14 Szt. 14 Stck
L	 End holder Uchwyt mocujący prawy lub lewy Endhalter	28 Pcs 28 Szt. 28 Stck
M	 Support bar Listwa wzmacniająca Stützleiste	1 Pc 1 Szt. 1 Anzahl
N	 Screw Ø6 x 35 mm Śruba Ø6 x 35 mm Schraube Ø6 x 35 mm	10 Pcs 10 Szt. 10 Stck
O	 Screw Ø6 x 60 mm Śruba Ø6 x 60 mm Schraube Ø6 x 60 mm	1 Pc 1 Szt. 1 Anzahl
P	 Allen key M5x70 Klucz imbusowy M5x70 Imbusschlüssel M5x70	1 Pc 1 Szt. 1 Anzahl

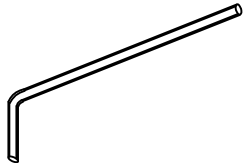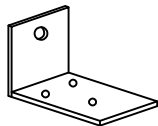Part code Nr elementu Artikelcode	Part List Zestawienie elementów do montażu Teileliste	Q-ty Ilość Menge
Q	 Allen key M4x65 Klucz imbusowy M4x65 Imbusschlüssel M4x65	1 Pc 1 Szt. 1 Anzahl
R	 Screw Ø3.5 x 16 mm Śruba Ø3.5 x 16 mm Schraube Ø3.5x 16 mm	12 Pcs 12 Szt. 12 Stck
S	 Screw Ø4 x 25 mm Śruba Ø4 x 25 mm Schraube Ø4 x 25 mm	4 Pcs 4 Szt. 4 Stck
T	 Screw Ø4 x 32 mm Śruba Ø4 x 32 mm Schraube Ø4 x 32 mm	3 Pcs 3 Szt. 3 Stck
U	 level screw (pre-assembled) Stopka / regulacja poziomu (wmontowana) Niveauschraube (vormontiert)	3 Pcs 3 Szt. 3 Stck
V	 Flat washer Podkładka Einlage	8 Pcs 8 Szt. 8 Stck
W	 L - Bracket Uchwyt mocujący środkowy L-Halterung	2 Pcs 2 Szt. 2 Stck

Before assembling

1. Read carefully the assembly instruction;
2. check and count the components and hardware;
3. Make sure that you have all the elements and tools;
4. Assemble bed on soft, smooth surface, free from dirt and dust (to avoid elements scratching);

Suggestions:

1. during assembling do not tighten the screws. You will do it at the end
2. do not overtight screws to not twist the nuts.
3. Keep fittings and assembly parts away from children.

Przed montażem

1. zapoznaj się dokładnie z instrukcją montażu;
2. Sprawdź przed montażem listę elementów oraz okuć;
3. Upewnij się, że posiadasz wszystkie elementy i narzędzia;
4. Dokonaj montażu na gładkiej powierzchni, wolnej od zabrudzeń i kurzu - tak aby nie zarysować elementów.

UWAGI:

1. Nie dokręcaj śrub, przed pełnym montażem łóżka.
2. Nie dokręcaj za mocno śrub, aby nie przekręcić nakrętek.
3. Trzymaj okucia i elementy montażowe z dala od dzieci.

Vor dem Zusammenbau

1. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.
2. Überprüfen und zählen Sie die Komponenten und die Hardware.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle Elemente und Werkzeuge verfügen.
4. Stellen Sie das Bett auf eine weiche, glatte Oberfläche, frei von Schmutz und Staub (um Kratzer zu vermeiden).

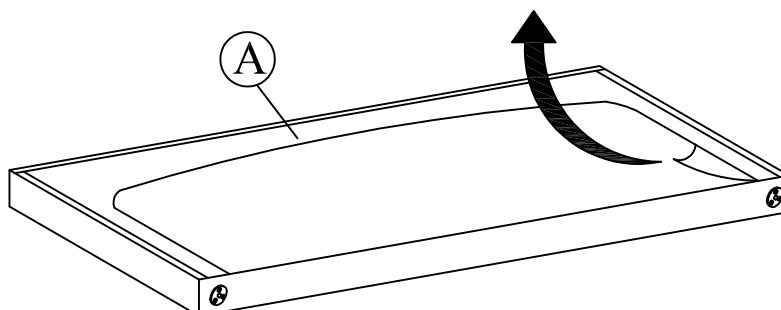
Vorschläge:

1. Während der Montage die Schrauben nicht festziehen. Sie werden es am Ende tun
2. Schrauben nicht zu fest anziehen, um die Muttern nicht zu verdrehen.
3. Halten Sie Beschläge und Montageteile von Kindern fern.

Step 1 : Unzip the black non-woven fabric on the back of the headboard (A) and take out all parts.

Rozepnij tkaninę maskującą we wezglowiu (A) i wyciągnij wszystkie elementy montażowe.

Entpacken Sie den schwarzen Vliesstoff auf der Rückseite des Kopfteils (A) und nehmen Sie alle Teile heraus.



Attention: Zip the black non-woven fabric after taking out all parts

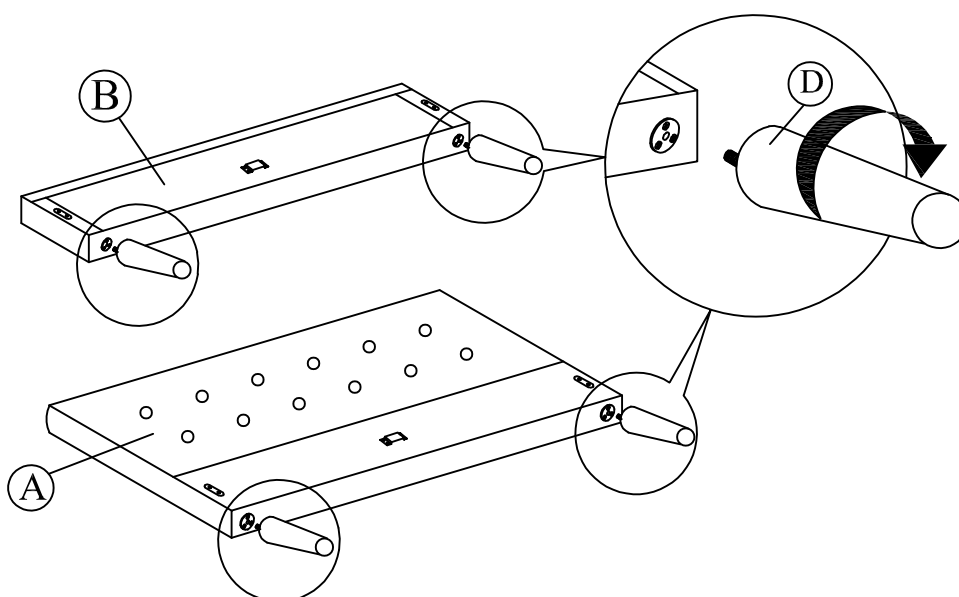
Po rozpakowaniu elementów zapnij z powrotem zamek.

Achtung: Ziehen Sie den schwarzen Vliesstoff nach dem Herausnehmen aller Teile zu

Step 2 : Assemble legs (D) to headboard (A) and footboard (B) as per below drawing.

Przykręć nogi (D) do wezglowia (A) oraz weznóża (B) jak na schemacie.


Montieren Sie die Beine (D) an das Kopfteil (A) und das Fußteil (B), wie in der folgenden Zeichnung dargestellt.



Step 3 : Connect side rails (C1) & (C2) by side rail legs (E).

Połącz listwy boczne (C1) i (C2) za pomocą nóg (E) - jak na schemacie.

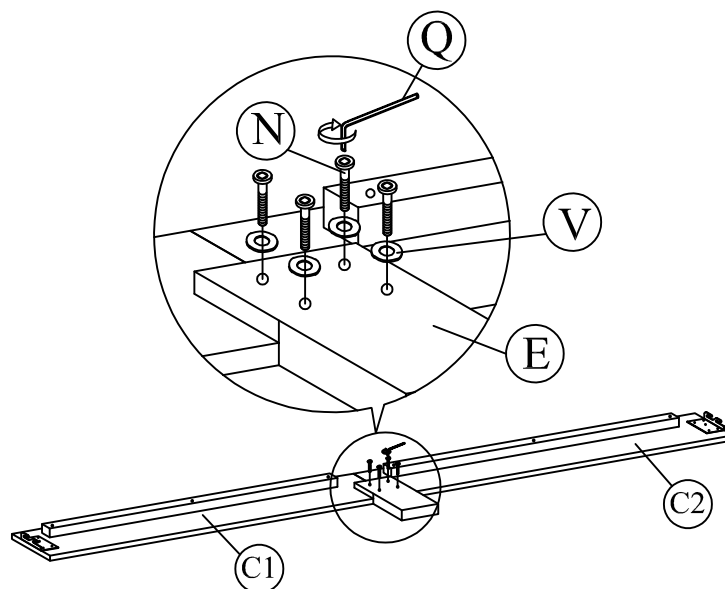Verbinden Sie die Seitenschienen (C1) und (C2) mit den Seitenschienenbeinen (E).



Step 4 : Loosen headboard pre-assembled screws (approximately 1 cm). Attach the side boards (C) to the headboard (A) and footboard (B). Lightly tight pre-assembled screws.

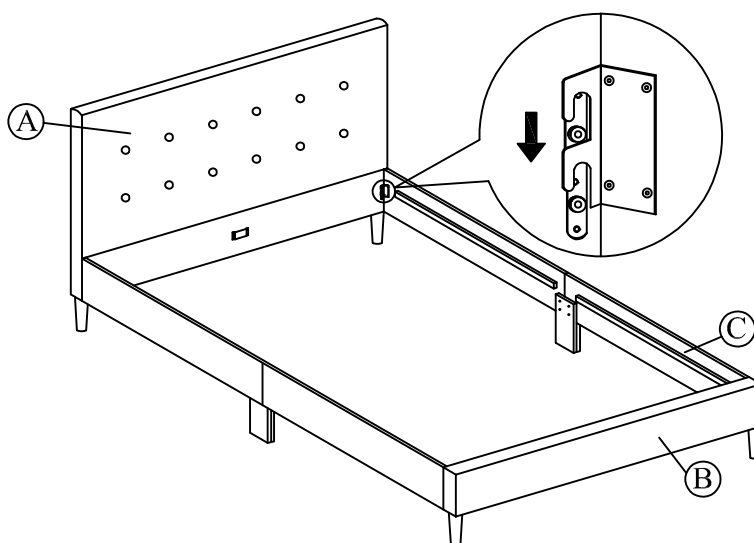
Attention ! Fully tighten pre-assembled screws only after fully assembling the bed.

Poluzuj wkręcone fabrycznie śruby do wezglowia (około 1 cm). Zamocuj listwy boczne (C) do wezglowia (A) oraz weznoża (B). Lekko dokręć fabrycznie wkręcone śruby.

Uwaga ! W pełni dokręć fabrycznie wkręcone śruby dopiero po pełnym montażu łóżka upewniwszy się że łóżko ma równą konstrukcję.

Lösen Sie die vormontierten Schrauben des Kopfteils (ca. 1 cm). Befestigen Sie die Seitenbretter (C) am Kopfbrett (A) und Fußbrett (B). Vormontierte Schrauben leicht anziehen.


Beachtung ! Vormontierte Schrauben erst nach vollständiger Montage des Bettes festziehen.



Step 5 : Attach the support legs (H) and middle support leg (I) to the center rail (F1 & F2) of the bed as shown. Remember about element (G).

Przymocuj nogi (H) i środkową nogę (I) do środkowej szyny (F1 i F2) łóżka, jak pokazano. Pamiętaj o elemencie (G).

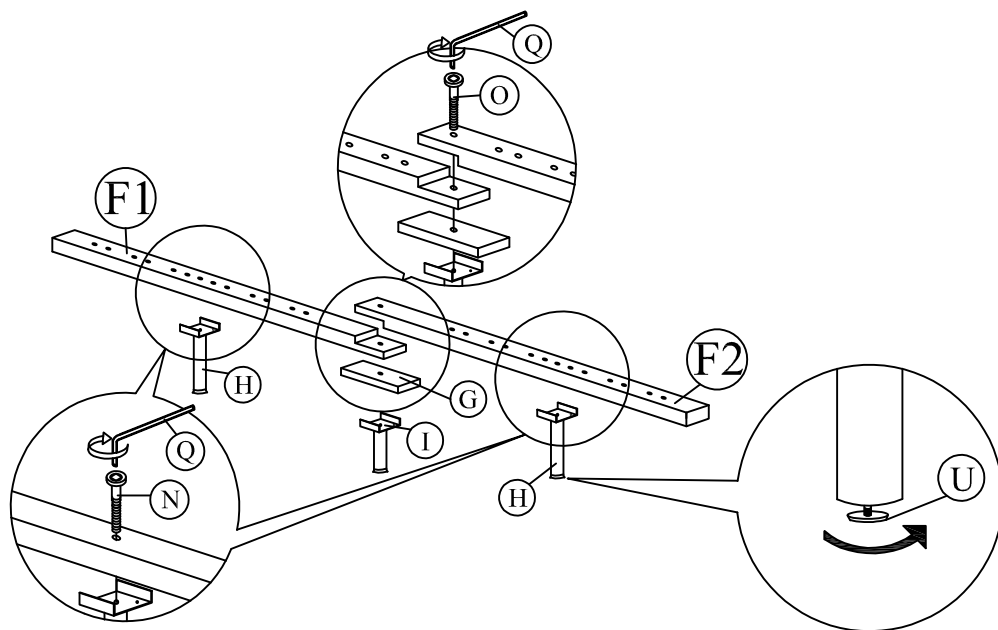
Befestigen Sie die Stützbeine (H) und das mittlere Stützbein (I) wie abgebildet an der Mittelschiene (F1 & F2) des Bettes. Erwinnere dich an Element (G).



Step 6 : Attach L-bracket (W) to center rail (F1 & F2) and by screw (R). Screw in element (G) to the center rail (F1 & F2) by screw (S).

Przymocuj wspornik L (W) do listwy środkowej (F1 i F2) za pomocą śruby (R). Wkręcić element (G) do szyny środkowej (F1 i F2) i dokręć śrubą (S).

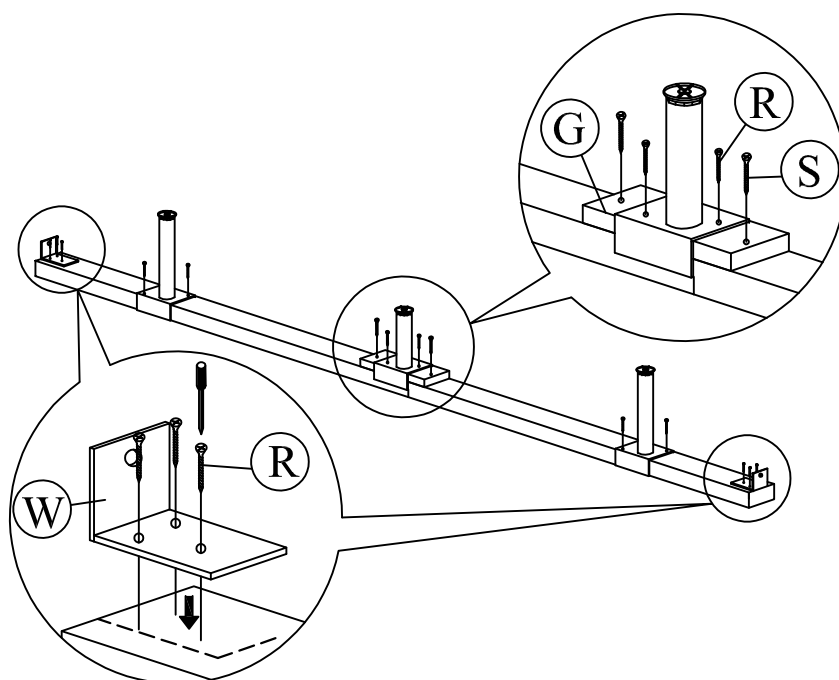
Befestigen Sie die L-Halterung (W) an der Mittelschiene (F1 & F2) und mit der Schraube (R). Element (G) mit Schraube (S) an der Mittelschiene (F1 & F2) einschrauben.



Step 7 : Slide the middle bar (F1 & F2) into the headboard (A) and the footboard (B). Tighten (F1 & F2) by using a screwdriver (not included with the fittings). Level the middle bar with screws (U).

Wsuń listwę środkową (F1 & F2) do węzłowania (A) oraz weznożna (B). Dokręć listwę wkrętami (S) używając śrubokręta (nie jest dołączony do okuć). Wypoziomuj listwę środkową przy pomocy śrub (U).

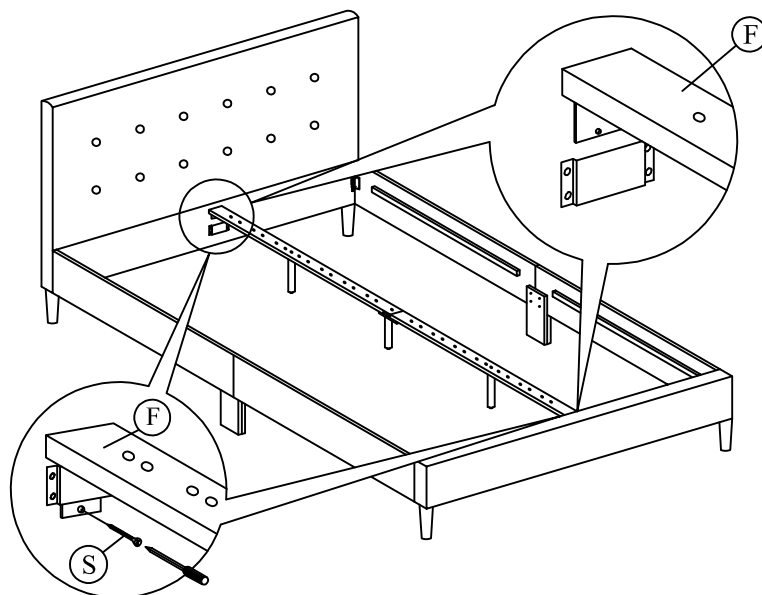
Schieben Sie die mittlere Stange (F1 & F2) in das Kopfbrett (A) und das Fußbrett (B). Ziehen Sie (F1 & F2) mit einem Schraubendreher fest (nicht im Lieferumfang enthalten). Richten Sie die mittlere Stange mit den Schrauben (U) aus.



Step 8 : Make sure the bed has an even rectangular structure. Assemble the wooden slats. Push the slat (J) into the plastic handles (L) and (K) starting from the headboard. Assemble the reinforcing bar (M) with the screw (T).

Upewnij się, że łóżko ma równą konstrukcję prostokąta. Zamontuj listwy stelaża - wciśnij listwę (J) do plastikowych uchwytów (L) i (K) zaczynając od wezglowia. Przykręć listwę wzmacniającą (M) za pomocą śruby (T).

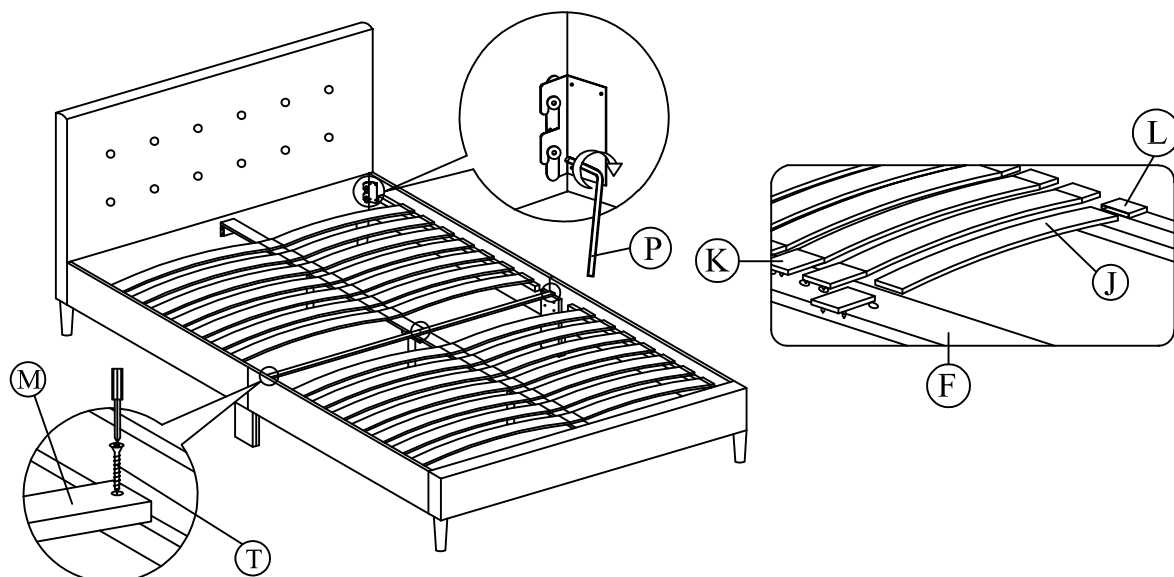Stellen Sie sicher, dass das Bett eine gleichmäßige rechteckige Struktur hat. Montieren Sie die Holzlatten. Schieben Sie die Lamelle (J) vom Kopfteil aus in die Kunststoffgriffe (L) und (K). Befestigen Sie die Verstärkungsstange (M) mit der Schraube (T).



Step 9 : Before use, make sure that the assembled bed:

1. has 90 degree angles at each corner,
2. middle bar is leveled (level the bar with height-adjustable feet (U))

Then, after leveling and adjusting the right angles, tighten the pre assembled screws from step 4.

Przed użytkowaniem upewnij się, że zmontowane łóżko:

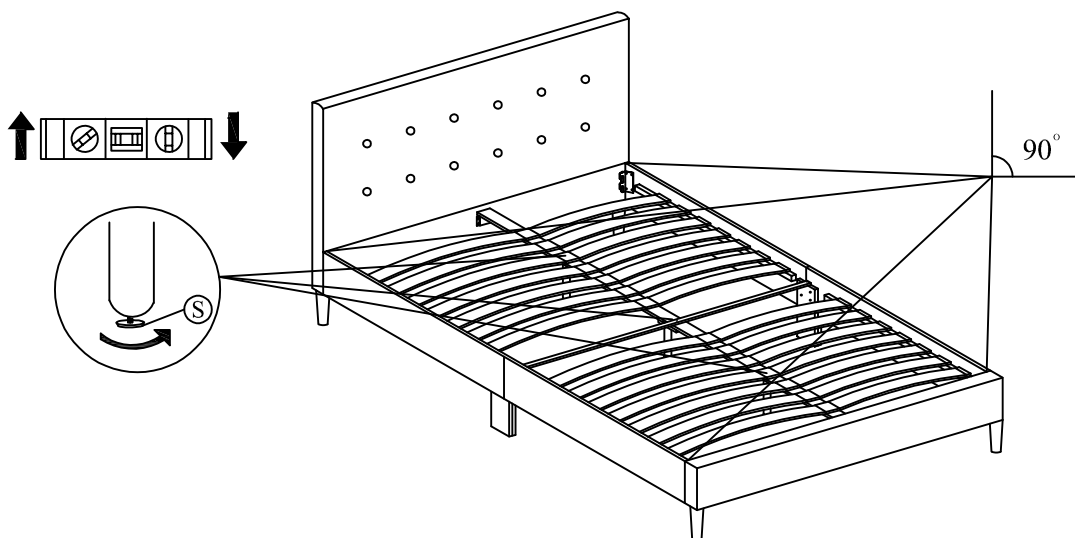
1. posiada kąty proste w każdym z narożników,
2. listwa środkowa jest wypoziomowana (wypoziomuj listwę za pomocą nóżek z regulacją wysokości)

Następnie, po wypoziomowaniu i ustawieniu kątów prostych dokręć poluzowane w kroku numer 4 fabrycznie wkręcone śruby.

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das zusammengebaute Bett:

1. hat 90 Grad Winkel an jeder Ecke,
2. mittlere Stange ist waagrecht ausgerichtet (Stange mit höhenverstellbaren Füßen (U) waagrecht ausrichten).

Ziehen Sie dann nach dem Nivellieren und Einstellen der rechten Winkel die vormontierten Schrauben aus Schritt 4 an.



SUGGESTION:

Due to different types of floor in the bedroom (especially in rooms lined with panels, parquets, wood) we suggest to add rubber or silicone pads.

SUGESTIA:

Ze względu na różne rodzaje podłogi w sypialni, (szczególnie w pomieszczeniach wyłożonych panelami, parkietami, drewnem) sugerujemy, aby podkleić nóżki (el.2) gumowymi lub silikonowymi podkładkami.

VORSCHLAG:

Aufgrund der unterschiedlichen Fußbodentypen im Schlafzimmer (insbesondere in mit Platten, Parketten und Holz ausgekleideten Räumen) empfehlen wir, Gummi- oder Silikonpolster hinzuzufügen.