


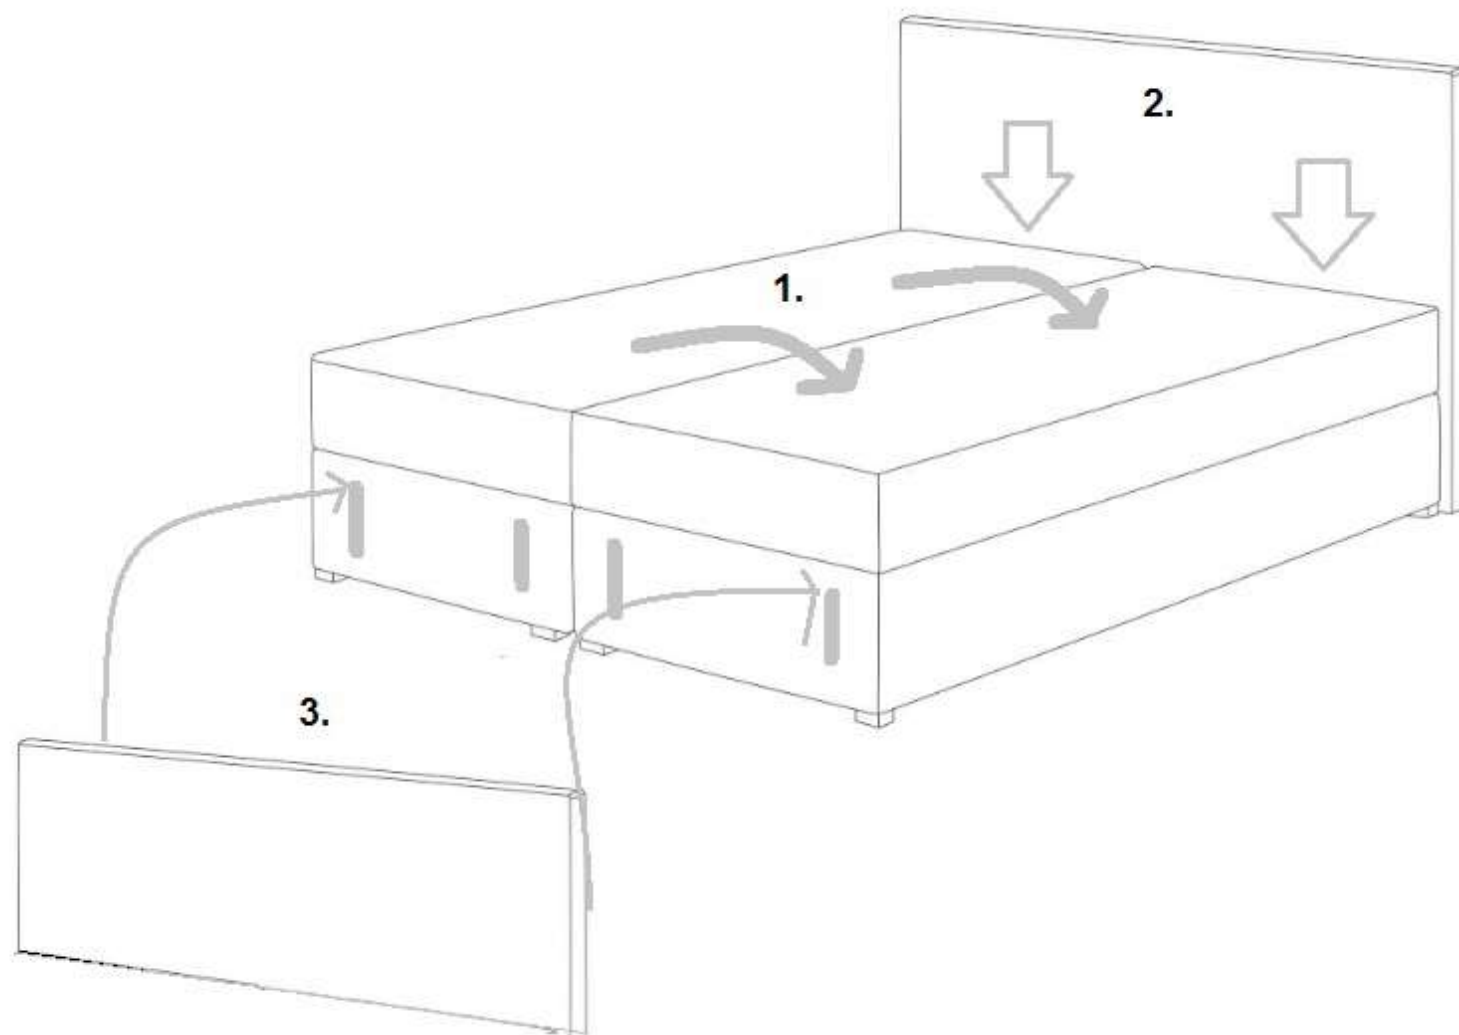

1. Załóż lewą część łóżka na prawą
2. Oparcie wciśnij w wyznaczone do tego blachy
3. Przodek wsuń analogicznie do punktu 2.